

Беспроводная точка доступа

WEP-Зах

Руководство по эксплуатации

Версия ПО 1.17.0

IP-адрес: 192.168.1.10

Username: admin

Password: password

1	Введение	5
1.1	Аннотация.....	5
1.2	Условные обозначения	5
2	Описание изделия	6
2.1	Назначение	6
2.2	Характеристика устройства.....	6
2.3	Технические параметры устройства.....	8
2.4	Диаграммы направленности	10
2.5	Конструктивное исполнение.....	13
2.5.1	Основная панель устройства	13
2.5.2	Верхняя панель устройства.....	14
2.6	Световая индикация	15
2.7	Сброс к заводским настройкам	15
2.8	Комплект поставки	15
3	Правила и рекомендации по установке устройства	16
3.1	Инструкции по технике безопасности	16
3.2	Рекомендации по установке	16
3.3	Расчет необходимого числа точек доступа	17
3.4	Выбор каналов соседствующих точек	17
4	Установка устройства	19
4.1	Установка устройства на стену.....	19
4.2	Установка устройства на фальшпотолок	20
4.3	Порядок снятия устройства с кронштейна.....	20
5	Управление устройством через web-интерфейс	21
5.1	Начало работы.....	21
5.2	Применение конфигурации и отмена изменений	22
5.3	Основные элементы web-интерфейса	23
5.4	Меню «Мониторинг»	24
5.4.1	Подменю «Wi-Fi клиенты»	24
5.4.2	Подменю «Статистика по трафику»	26
5.4.3	Подменю «Сканирование эфира».....	28
5.4.4	Подменю «Спектроанализатор».....	29
5.4.5	Подменю «Журнал событий»	30
5.4.6	Подменю «Сетевая информация»	31
5.4.7	Подменю «Информация о радиointерфейсах».....	33
5.4.8	Подменю «Информация об устройстве».....	34
5.5	Меню «Radio».....	35
5.5.1	Подменю «Radio 2.4 ГГц».....	35
5.5.2	Подменю «Radio 5 ГГц».....	38
5.5.3	Подменю «Дополнительно».....	41

5.6	Меню «VAP».....	42
5.6.1	Подменю «Суммарно»	42
5.6.2	Подменю «VAP»	43
5.7	Меню «WDS».....	48
5.7.1	Подменю «WDS»	49
5.8	Меню «Сетевые настройки»	50
5.8.1	Подменю «Системная конфигурация».....	50
5.8.2	Подменю «Доступ».....	51
5.9	Меню «Внешние сервисы».....	52
5.9.1	Подменю «Портальная авторизация».....	52
5.9.2	Подменю «AirTune».....	53
5.10	Меню «Система»	53
5.10.1	Подменю «Обновление ПО устройства».....	53
5.10.2	Подменю «Конфигурация».....	54
5.10.3	Подменю «Перезагрузка».....	55
5.10.4	Подменю «Пароль».....	55
5.10.5	Подменю «Журнал»	56
5.10.6	Подменю «Дата и время».....	57
5.10.7	Подменю «Отладочная информация».....	59
6	Управление устройством с помощью командной строки	60
6.1	Подключение к устройству.....	60
6.2	Настройка сетевых параметров	61
6.2.1	Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode.....	62
6.2.2	Настройка удалённого управления	63
6.3	Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)	64
6.3.1	Настройка VAP без шифрования	65
6.3.2	Настройка VAP с шифрованием OWE	66
6.3.3	Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode	67
6.3.4	Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal	68
6.3.5	Настройка VAP с Enterprise-авторизацией	69
6.3.6	Настройка VAP с портальной авторизацией.....	70
6.3.7	Настройка VAP с внешней портальной авторизацией	71
6.3.8	Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP.....	73
6.3.9	Дополнительные настройки VAP	73
6.4	Настройки AirTune	84
6.5	Настройки Radio	85
6.5.1	Дополнительные настройки Radio	86
6.6	Настройка DHCP опции 82	88
6.7	Настройка репликации ARP	91
6.8	Настройка WDS	92

6.9	Системные настройки	93
6.9.1	Обновление ПО устройства	93
6.9.2	Управление конфигурацией устройства.....	93
6.9.3	Перезагрузка устройства.....	94
6.9.4	Настройка даты и времени	94
6.9.5	Дополнительные настройки системы.....	94
6.10	Настройка параметров порталной авторизации	96
6.10.1	Управление порталным сертификатом	97
6.11	Настройка сервиса APB.....	97
6.12	Настройка DAS-сервера.....	97
6.13	Управление вещанием ТД при пропадании связи с контроллером	98
6.14	Настройка утилиты tcpdump.....	98
6.14.1	Команды для работы с утилитой tcpdump	98
6.15	Настройка режима Radar	99
6.15.1	Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP	99
6.15.2	Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT.....	100
6.16	Настройка IGMP.....	101
6.17	Настройка менеджера пассивного сканирования радиоокружения	101
6.18	Мониторинг	102
6.18.1	Wi-Fi клиенты.....	102
6.18.2	Информация об устройстве	103
6.18.3	Информация о сертификатах	104
6.18.4	Сетевая информация.....	105
6.18.5	Беспроводные интерфейсы.....	107
6.18.6	VAP	108
6.18.7	Журнал событий.....	108
6.18.8	Сканирование эфира	109
6.18.9	Спектроанализатор.....	110
6.19	Получение отладочной информации	111
7	Список изменений.....	112

1 Введение

1.1 Аннотация



Современные тенденции развития связи диктуют операторам необходимость поиска наиболее оптимальных технологий, позволяющих удовлетворить стремительно возрастающие потребности абонентов, сохраняя при этом преемственность бизнес-процессов, гибкость развития и сокращение затрат на предоставление различных сервисов. Беспроводные технологии все больше набирают обороты и к данному моменту в короткое время прошли огромный путь от нестабильных низкоскоростных сетей связи малого радиуса до сетей ШПД, сопоставимых по скорости с проводными сетями с высокими критериями к качеству предоставления услуг.

Основное предназначение WEP-3ax – установка внутри зданий в качестве точки доступа к различным ресурсам с созданием бесшовной беспроводной сети из нескольких идентичных точек доступа («Роуминг»), если территория покрытия достаточно велика.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, конструктивное исполнение, правила безопасной эксплуатации устройства, рекомендации по установке и настройке.

1.2 Условные обозначения

Примечания и предупреждения

-  Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.
-  Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

2 Описание изделия

2.1 Назначение

Для возможности предоставления доступа пользователей к высокоскоростной безопасной беспроводной сети разработаны беспроводные точки доступа WEP-3ax (далее – устройство, точка доступа, ТД).

Основным предназначением устройств является создание беспроводной сети передачи данных L2-уровня на стыке с проводной сетью. WEP-3ax подключается к проводной сети с помощью 100/1000/2500M Ethernet-интерфейса и с помощью своих радиointерфейсов создает беспроводной высокоскоростной доступ для устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi в диапазоне 2.4 и 5 ГГц.

Устройства содержат два радиointерфейса для организации двух физических беспроводных сетей.

WEP-3ax поддерживают современные требования к качеству сервисов и позволяют передавать наиболее важный трафик в более приоритетных очередях по сравнению с обычным. Обеспечение приоритизации происходит на основе технологий QoS: CoS (специальные метки в поле VLAN-пакета) и ToS (метки в поле IP-пакета).

Поддержка шейпинга трафика на каждом VAP позволяет в полной мере управлять качеством сервисов и ограничениями как для всех абонентов, так и для каждого в частности.

Устройство ориентировано на установку в офисы (госучреждения, конференц-залы, лаборатории, гостиницы и другое). Возможность создания виртуальных точек доступа с различными типами шифрования позволяет устанавливать WEP-3ax в организациях, где требуется разграничение прав доступа между обычными пользователями и выделенными группами пользователей.

2.2 Характеристика устройства

Интерфейсы:

- 1 порт Ethernet 100/1000/2500BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE;
- Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n/ax;
- Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac/ax.

Функции:

Возможности WLAN:

- поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;
- поддержка стандартов роуминга IEEE 802.11r/k/v;
- агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx);
- приоритеты и планирование пакетов на основе WMM;
- динамический выбор частоты (DFS);
- поддержка скрытого SSID;
- 32 виртуальные точки доступа;
- обнаружение сторонних точек доступа;
- спектроанализатор;
- поддержка WDS;
- автовыбор канала;
- BSS coloring.

Сетевые функции:

- автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X;
- поддержка VLAN;
- DHCP-клиент;
- поддержка GRE;

- передача абонентского трафика вне туннелей;
- поддержка VLAN;
- поддержка C-VLAN;
- поддержка Management VLAN;
- поддержка NTP;
- поддержка Syslog;
- поддержка LLDP.

Функции QoS:

- ограничение пропускной способности;
- изменение параметров WMM (EDCA) для радиоинтерфейсов;
- поддержка приоритизации по 802.1p, DSCP.

Безопасность:

- централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2/WPA3 Enterprise);
- шифрование данных WPA/WPA2/OWE/WPA3;
- поддержка Captive Portal;
- поддержка WIDS/WIPS¹.

✓ ¹ Поддержка функционала WIDS/WIPS предоставляется по лицензии.

На рисунке 1 приведена схема применения оборудования WEP-3ax.



Рисунок 1 — Функциональная схема использования WEP-3ax

2.3 Технические параметры устройства

Таблица 1 – Основные технические параметры

Параметры интерфейса Ethernet	
Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	100/1000/2500 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры беспроводного интерфейса	
Стандарты	802.11a/b/g/n/ac/ax
Частотный диапазон	2400–2483.5 МГц; 5150–5350 МГц, 5470–5850 МГц
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
Рабочие каналы	802.11b/g/n/ax: 1–13 (2401–2483 МГц) 802.11a/n/ac/ax: <ul style="list-style-type: none"> • 36–64 (5170–5330 МГц) • 100–144 (5490–5730 МГц) • 149–165 (5735–5835 МГц)
Скорость передачи данных	2.4 ГГц, 802.11ax: 574 Мбит/с 5 ГГц, 802.11ax: 1201 Мбит/с
Максимальное количество одновременных подключений	2.4 ГГц: 512 5 ГГц: 512
Максимальная мощность передатчика	2.4 ГГц: 22,5 дБм 5 ГГц: 24 дБм
Коэффициент усиления встроенных антенн	2.4 ГГц: ~3 дБи 5 ГГц: ~3 дБи
Чувствительность приемника	2.4 ГГц: до -90 дБм 5 ГГц: до -92 дБм
Безопасность	централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) шифрование данных WPA/WPA2/OWE/WPA3 поддержка Captive Portal поддержка WIDS/WIPS ¹
Радиоинтерфейс с поддержкой OFDMA и MU-MIMO 2x2	

Управление	
Удаленное управление	web-интерфейс, Telnet, SSH, CLI, SNMP (traps), NETCONF
Ограничение доступа	по паролю
Общие параметры	
Flash-память	256 МБ NAND Flash
RAM	1 ГБ DDR4 RAM
Питание	PoE+ 48 В/56 В (IEEE 802.3at-2009)
Потребляемая мощность	не более 13 Вт
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40 °С
Относительная влажность при температуре 25 °С	до 80 %
Габариты (Диаметр × Высота)	230 × 56 мм
Масса	0,56 кг
Срок службы	не менее 15 лет

¹ Поддержка функционала WIDS/WIPS предоставляется по лицензии.


2.4 Диаграммы направленности

На рисунках ниже представлены диаграммы направленности встроенных антенн устройства.


✓ Диаграммы направленности плат ревизий 2v1 и 2v2 отличаются.

WEP-3ax 2v1



AZIMUTH (XY)

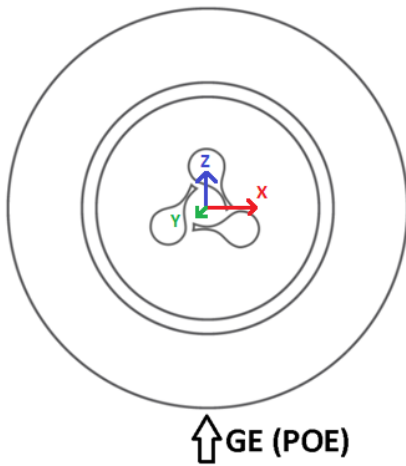



ELEVATION (YZ)



Диапазон 2.4 ГГц

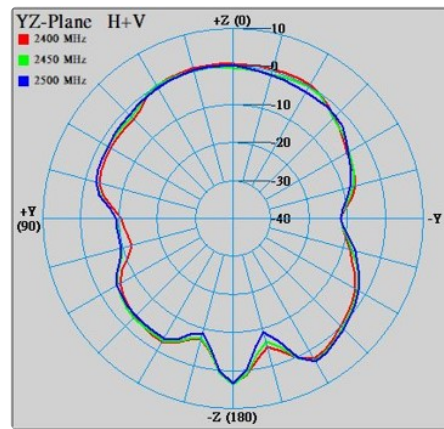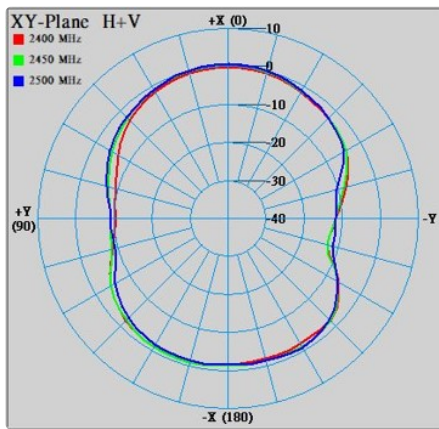


Диапазон 5 ГГц

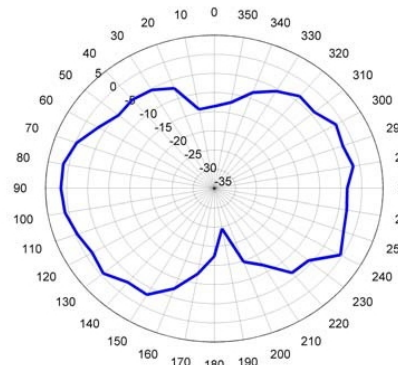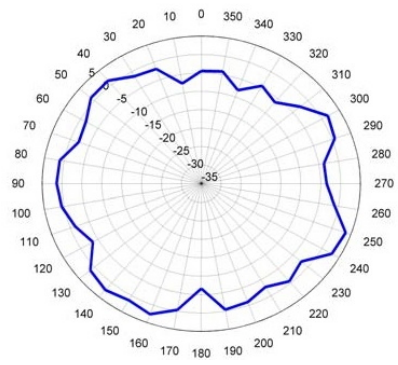


WEP-3ax 2v2



AZIMUTH (XY)

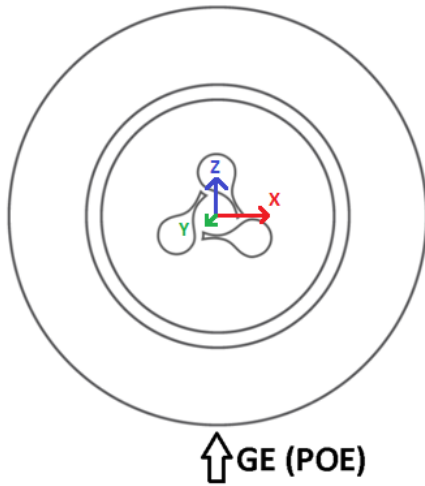



ELEVATION (YZ)



Диапазон 2.4 ГГц

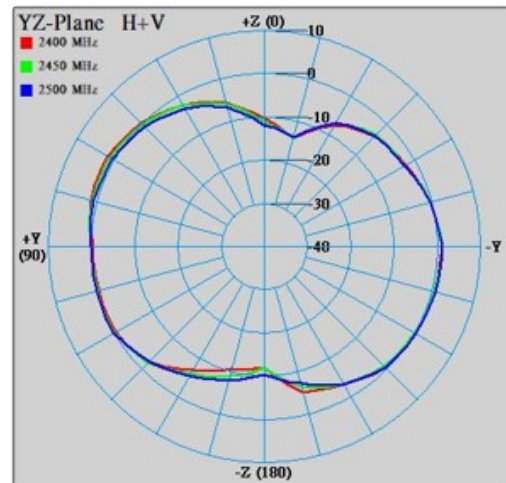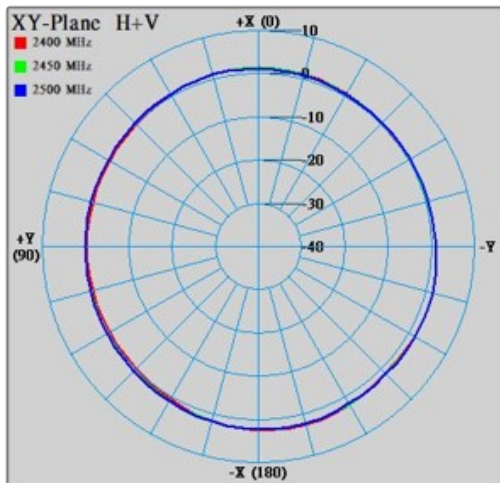


Диапазон 5 ГГц

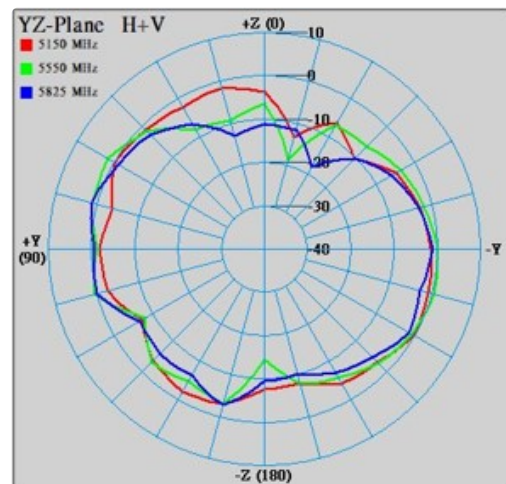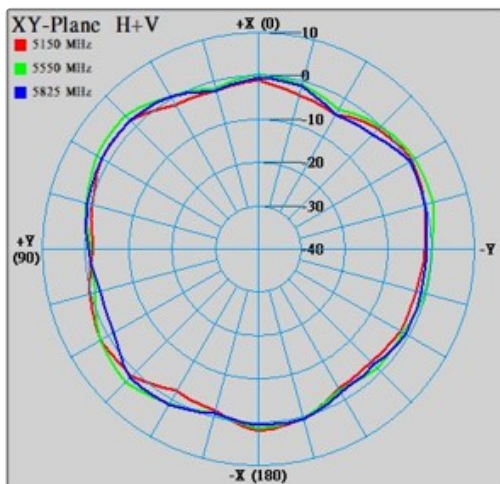


WEP-3ax 4v1



AZIMUTH (XY)

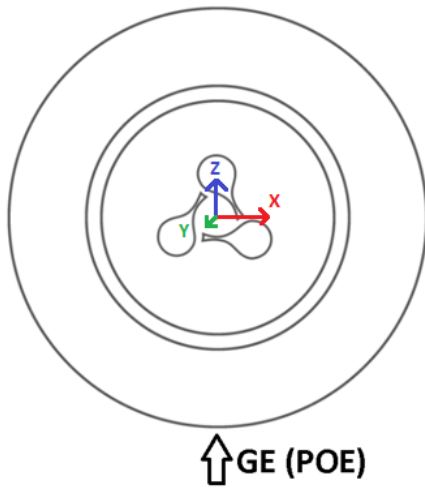



ELEVATION (YZ)



Диапазон 2.4 ГГц

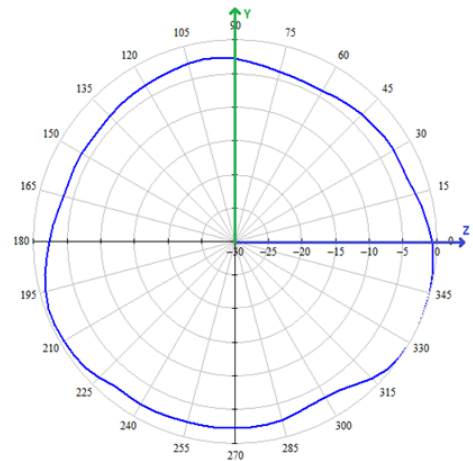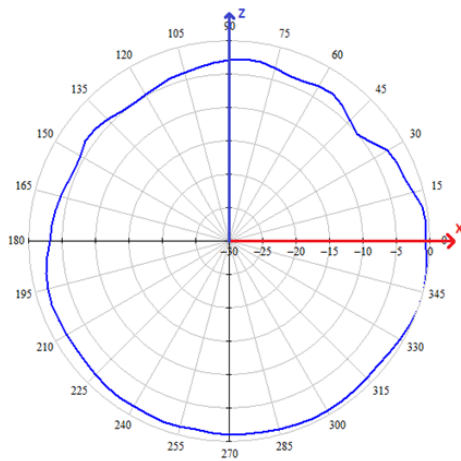

Диапазон 5 ГГц

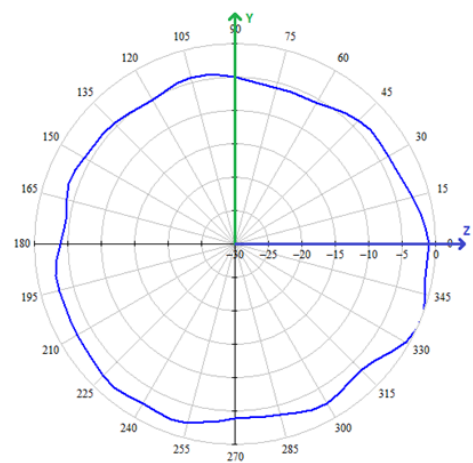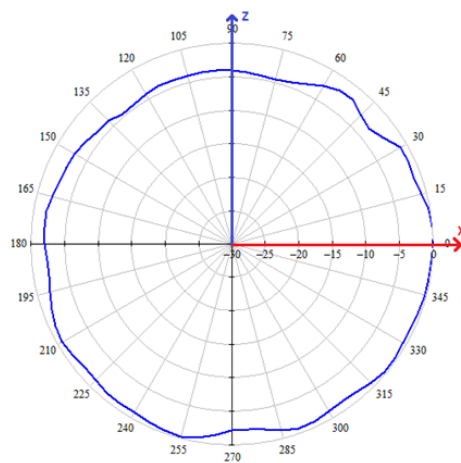

2.5 Конструктивное исполнение

Устройство WEP-3ax выполнено в пластиковом корпусе.

2.5.1 Основная панель устройства

Внешний вид панели устройства приведен на рисунке 2.

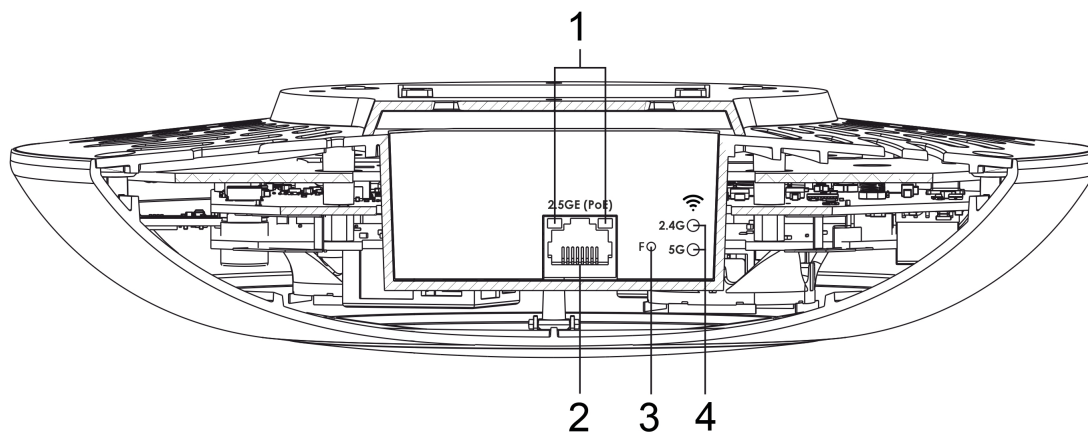


Рисунок 2 – Внешний вид основной панели WEP-3ax

На основной панели устройства WEP-3ax расположены следующие световые индикаторы, разъемы и органы управления (таблица 2).

Таблица 2 – Описание индикаторов, портов и органов управления

Элемент панели		Описание
1	LAN	Световая индикация состояния порта 2.5GE (PoE)
2	2.5GE (PoE)	Порт 2.5GE для подключения Ethernet-кабеля и подачи питания PoE
3	F	Кнопка сброса к заводским настройкам
4	Wi-Fi	Индикаторы активности соответствующих модулей Wi-Fi

2.5.2 Верхняя панель устройства

Внешний вид верхней панели устройства приведен на рисунке 3.

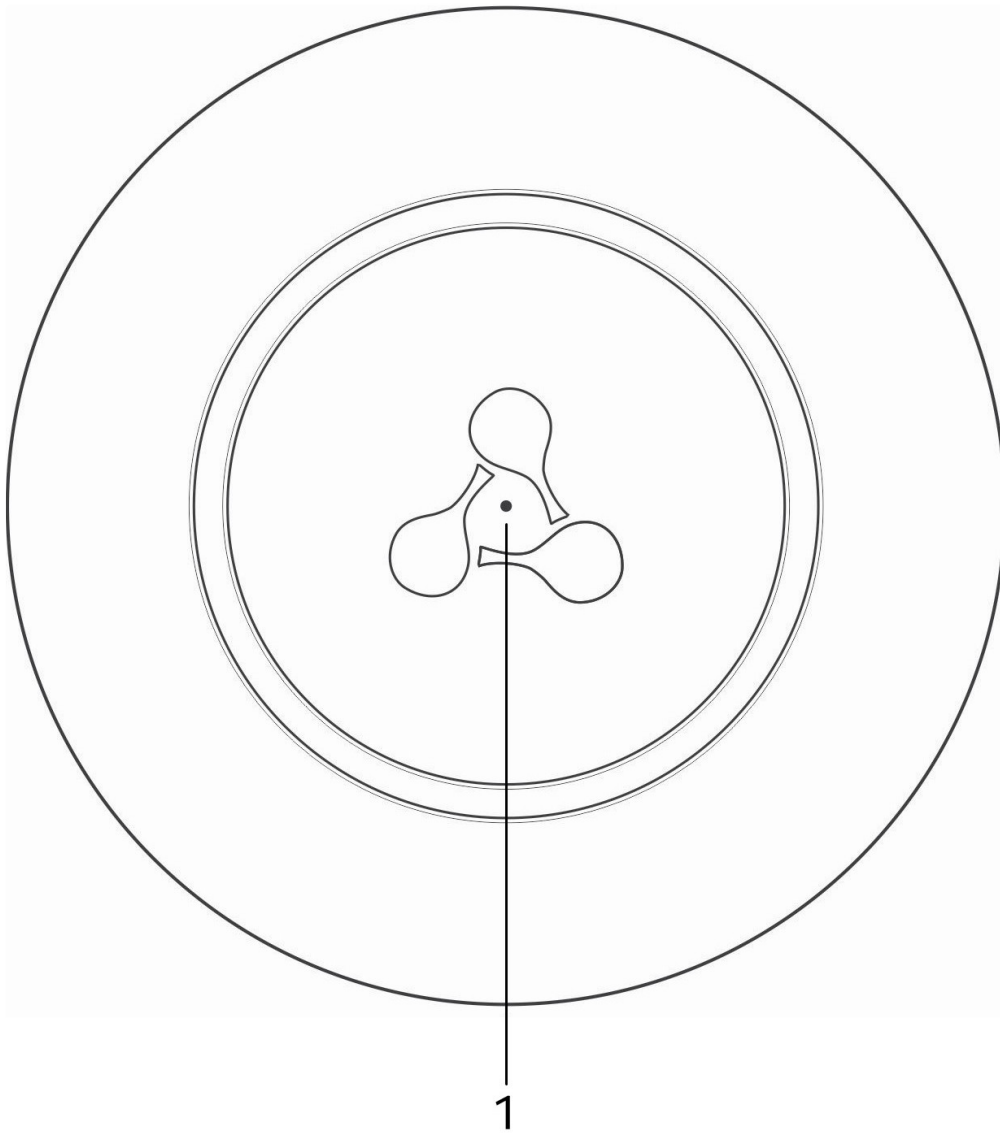


Рисунок 3 – Внешний вид верхней панели WEP-3ax

Таблица 3 – Описание индикаторов верхней панели

Элемент панели		Описание
1	Power	Индикатор статуса работы устройства

2.6 Световая индикация

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов **Wi-Fi, LAN, Power**. Перечень состояний индикаторов приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Световая индикация состояния устройства

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
Wi-Fi	Зеленый, горит постоянно	Сеть Wi-Fi-активна
	Зеленый, мигает	Процесс передачи данных по беспроводной сети
LAN	Горит зеленый светодиод (100 Mbps)/ горит оранжевый светодиод (1000, 2500 Mbps)	Установлено соединение с подключенным сетевым устройством
	Мигает зеленый светодиод	Процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу
Power (на верхней панели устройства)	Зеленый, горит постоянно	Включено питание устройства, нормальная работа
	Оранжевый, горит постоянно	Устройство загружено, но не получен IP-адрес по DHCP
	Красный, горит постоянно	Загрузка устройства

2.7 Сброс к заводским настройкам

Для сброса устройства к заводским настройкам необходимо в загруженном состоянии устройства нажать и удерживать кнопку «F» на протяжении 10–15 секунд, пока индикатор Power не начнет мигать оранжевым цветом. Произойдет автоматическая перезагрузка устройства.

При заводских установках будет запущен DHCP-клиент. В случае, если адрес не будет получен по DHCP, то у устройства будет заводской IP-адрес – 192.168.1.10, маска подсети – 255.255.255.0.

2.8 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- беспроводная точка доступа WEP-Зах;
- комплект крепежа;
- руководство по эксплуатации на CD-диске (опционально);
- сертификат соответствия;
- памятка о документации;
- паспорт.

3 Правила и рекомендации по установке устройства

В данном разделе описаны инструкции по технике безопасности, рекомендации по установке, процедура установки и порядок включения устройства.

3.1 Инструкции по технике безопасности

1. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла и в помещениях с температурой ниже 5 °C или выше 40 °C.
2. Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью. Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды, механических колебаний или ударов.
3. Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.

✘ Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается закрывать вентиляционные отверстия посторонними предметами и размещать предметы на поверхности оборудования.

3.2 Рекомендации по установке

1. Устройство рекомендуется устанавливать на потолке в горизонтальном положении.
2. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить его на наличие видимых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
3. Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания устройства в условиях повышенной влажности перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 12 часов.
4. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
 - Устанавливайте устройство в центре беспроводной сети;
 - Минимизируйте число преград (стены, потолки, мебель и другое) между точкой доступа и другими беспроводными сетевыми устройствами;
 - Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м) электрических, радиоустройств;
 - Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частотах 2.4 ГГц, 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi;
 - Препятствия в виде стеклянных/металлических конструкций, кирпичных/бетонных стен, а также перегородки из бруса большого диаметра, емкости с водой и зеркала могут значительно уменьшить радиус действия сети Wi-Fi. Не рекомендуется размещение со внутренней стороны фальшпотолка, так как металлический каркас вызывает многолучевое распространение сигнала и затухание при прохождении через решетку каркаса фальшпотолка. По этой же причине не рекомендуется установка за деревянным потолком и в углублениях.
5. При размещении нескольких точек радиус соты должен пересекаться с соседней сотой на уровне от -65 до -70 дБм. Допускается уменьшение уровня сигнала до -75 дБм на границах сот, если не предполагается использование VoIP, потокового видеовещания и другого чувствительного к потерям трафика в беспроводной сети.

3.3 Расчет необходимого числа точек доступа

При выборе количества необходимых точек доступа для покрытия помещения необходимо произвести оценку требуемой зоны охвата. Для более точной оценки необходимо произвести радиоисследование помещения. Приблизительный радиус охвата уверенного приема точки доступа WEP-Зах при монтаже на потолке в типовых офисных помещениях: 2.4 ГГц – 40-50 м, 5 ГГц – 20-30 м. При полном отсутствии препятствий радиус охвата: 2.4 ГГц – до 100 м; 5 ГГц – до 60 м. В таблице 5 приведены приблизительные значения затухания.

Таблица 5 – Значения затухания

Материал	Изменение уровня сигнала, дБ	
	2.4 ГГц	5 ГГц
Оргстекло	-0,3	-0,9
Кирпич	-4,5	-14,6
Стекло	-0,5	-1,7
Гипсокартон	-0,5	-0,8
ДСП	-1,6	-1,9
Фанера	-1,9	-1,8
Штукатурка с металлической сеткой	-14,8	-13,2
Шлакоблок	-7	-11
Металлическая решетка (ячейка 13×6 мм, металл 2 мм)	-21	-13

3.4 Выбор каналов соседствующих точек

Во избежание межканальной интерференции между соседствующими точками доступа рекомендуется установить неперекрывающиеся каналы.

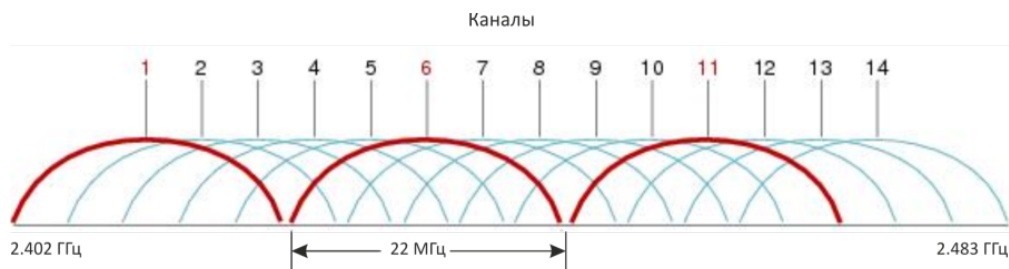


Рисунок 4 – Общая диаграмма перекрытия частотных каналов в 2.4 ГГц

Пример схемы распределения каналов между соседними точками в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц приведен на рисунке 5.

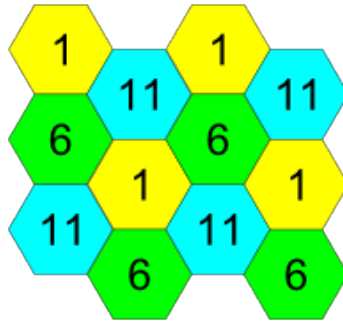


Рисунок 5 – Схема распределения каналов между соседними точками доступа в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц

Аналогично рекомендуется сохранять данный механизм распределения каналов при расположении точек между этажами, рисунок 6.

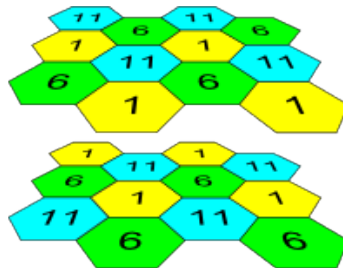


Рисунок 6 – Схема распределения каналов между соседними точками доступа, расположенными между этажами

При использовании ширины канала 40 МГц в диапазоне 2.4 ГГц нет неперекрывающихся каналов. В таких случаях стоит выбирать максимально отдаленные друг от друга каналы.

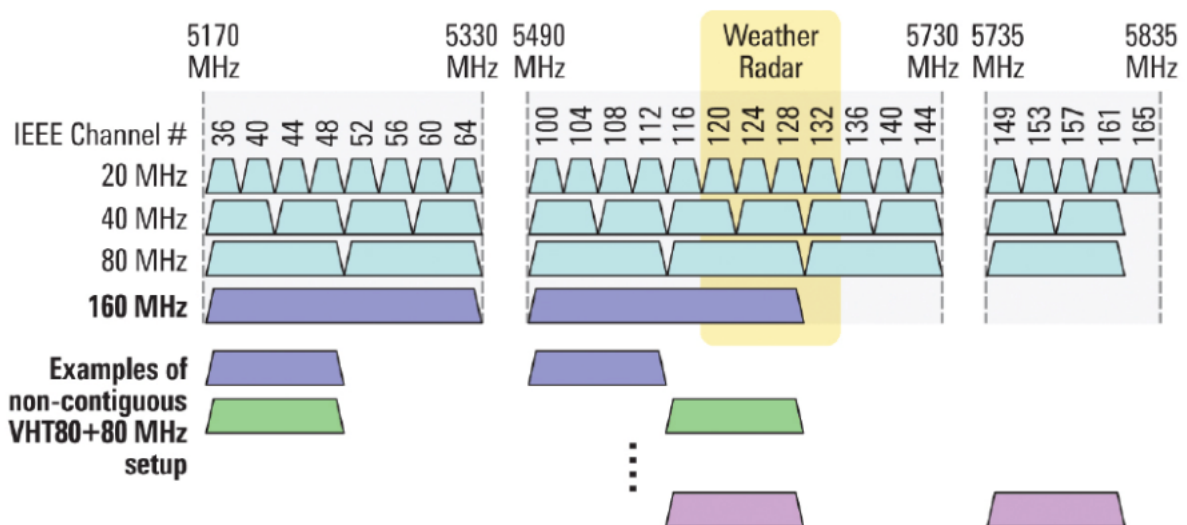


Рисунок 7 – Каналы, используемые в диапазоне 5 ГГц при ширине канала 20, 40, 80 МГц

4 Установка устройства

Устройство может быть установлено на плоской поверхности (стена, потолок) при соблюдении инструкции по технике безопасности и рекомендаций, приведенных выше.

В комплект поставки устройства входит крепеж для установки устройства на плоскую поверхность.

4.1 Установка устройства на стену

1. Закрепите пластиковый кронштейн (входит в комплект поставки) на стене. Пример расположения пластикового кронштейна приведен на рисунке 8.

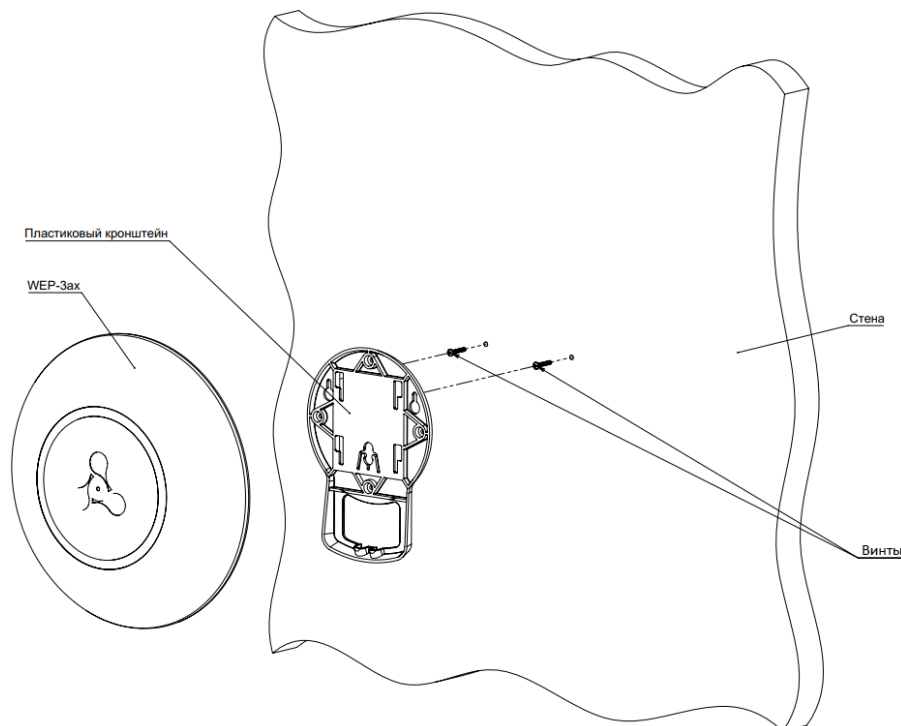


Рисунок 8 – Крепление кронштейна на стене


- При установке кронштейна пропустите провода в соответствующие пазы на кронштейне (рисунок 8).
- Совместите отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на поверхности. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к поверхности.

2. Установите устройство.

- Подключите кабели к соответствующим разъемам устройства, описание разъемов приведено в разделе [Конструктивное исполнение](#).
- Совместите устройство с кронштейном и зафиксируйте положение, потянув его вниз.

4.2 Установка устройства на фальшпотолок

- ❌ Не рекомендуется размещение устройства со внутренней стороны фальшпотолка, так как металлический каркас вызывает многолучевое распространение сигнала и затухание при прохождении через решетку каркаса фальшпотолка.

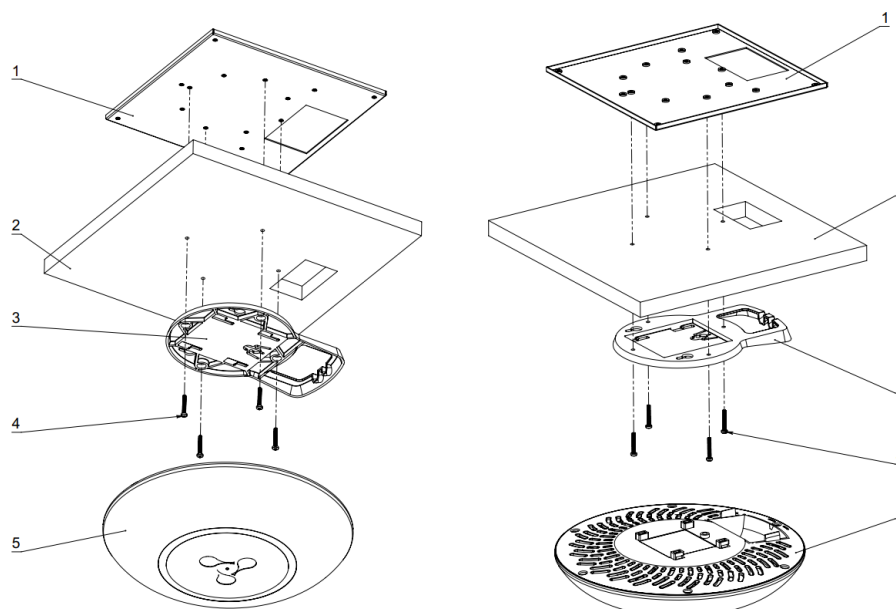

1 – металлический кронштейн; 2 – панель Армстронг; 3 – пластиковый кронштейн; 4 – винты; 5 – устройство.

Рисунок 9 – Монтаж устройства на фальшпотолок

1. Закрепите металлический и пластиковый кронштейны на потолке (рисунок 9).
 - Соедините пластиковый кронштейн (3) на фальшпотолке с металлическим кронштейном (1) в следующем порядке: металлический кронштейн → панель Армстронг → пластиковый кронштейн.
 - В панели Армстронг прорежьте отверстие размером с отверстие металлического кронштейна. Через данное отверстие заводятся провода.
 - Совместите отверстия на металлическом кронштейне, панели Армстронг и пластиковом кронштейне. Далее совместите отверстия для винтов на пластиковом кронштейне с такими же отверстиями на металлическом кронштейне. С помощью отвертки соедините кронштейны винтами.
2. Установите устройство.
 - Подключите кабели к соответствующим разъемам устройства. Описание разъемов приведено в разделе [Конструктивное исполнение](#).
 - Совместите устройство с пластиковым кронштейном и зафиксируйте положение, поворачивая устройство по часовой стрелке.

4.3 Порядок снятия устройства с кронштейна

Для снятия устройства с кронштейна:

1. Потяните устройство вверх (рисунок 8).
2. Снимите устройство.

5 Управление устройством через web-интерфейс

5.1 Начало работы

Для начала работы нужно подключиться к устройству по интерфейсу WAN через web-браузер:

1. Откройте web-браузер, например Firefox, Opera, Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

- ✓ Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.10, маска подсети: 255.255.255.0. По умолчанию устройство может получить адрес по DHCP.


При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля:

3. Введите имя пользователя в строке «Введите логин» и пароль в строке «Введите пароль».

- ✓ Заводские установки: логин: *admin*, пароль: *password*.


4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется меню мониторинга состояния устройства.

5. При необходимости можно переключить язык отображения информации. Для WEP-3ax доступны русская и английская версии web-интерфейса.

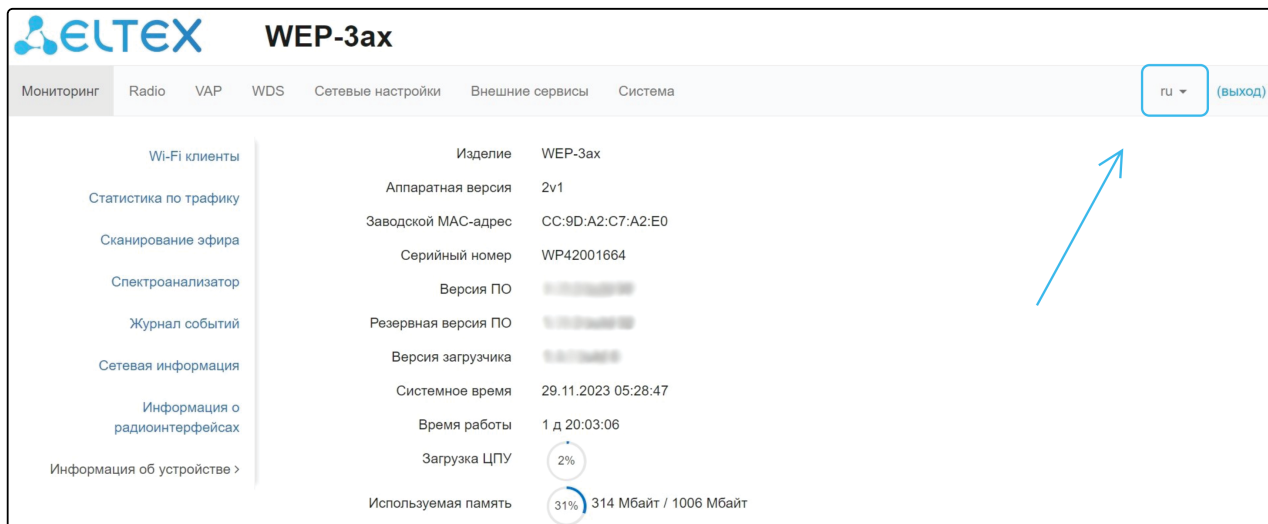





5.2 Применение конфигурации и отмена изменений

1. Применение конфигурации

- ✓ При нажатии кнопки  запускается процесс сохранения конфигурации во flash-память устройства и применение новых настроек. Все настройки вступают в силу без перезагрузки устройства.

В web-интерфейсе точки доступа реализована визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек, таблица 6.


Таблица 6 – Визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек

Внешний вид	Описание состояния
	После нажатия на кнопку «Применить» происходит процесс применения и записи настроек в память устройства. Об этом информирует значок  в названии вкладки и на кнопке «Применить».
	Об успешном сохранении и применении настроек информирует значок  в названии вкладки.

2. Отмена изменений


- ✓ Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». При нажатии на кнопку «Применить» изменённые на странице параметры будут обновлены на текущие значения, записанные в памяти устройства. После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

Кнопка отмены изменений имеет вид:

 Отмена

5.3 Основные элементы web-интерфейса

На рисунке ниже представлены элементы навигации web-интерфейса.

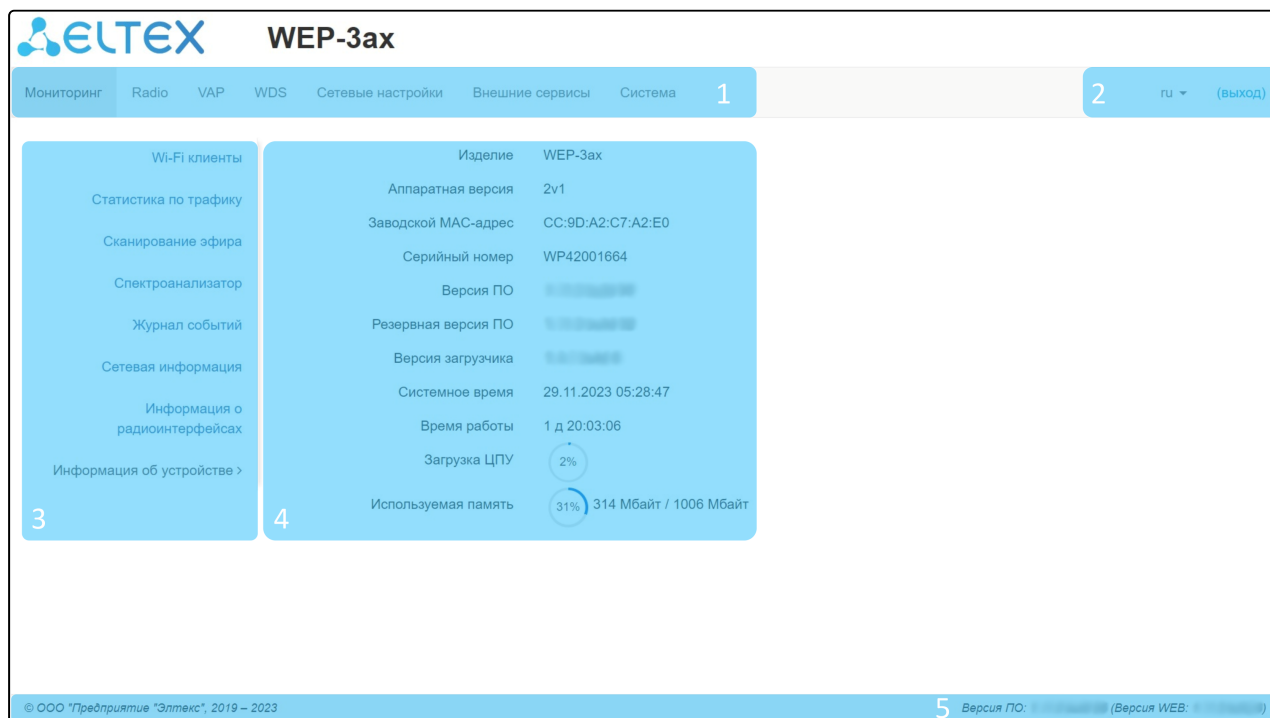

Окно пользовательского интерфейса разделено на пять областей:

1. Вкладки меню — для группировки подменю по категориям: **Мониторинг, Radio, VAP, WDS, Сетевые настройки, Внешние сервисы, Система.**
2. Выбор языка интерфейса и кнопка (выход), предназначенная для завершения сеанса работы в web-интерфейсе под данным пользователем.
3. Вкладки подменю — для управления полем настроек.
4. Поле настроек устройства — для просмотра данных и конфигурации.
5. Информационное поле, отображающее версии ПО и web-интерфейса, установленных на устройстве.

5.4 Меню «Мониторинг»

В меню «Мониторинг» отображается текущее состояние системы.

5.4.1 Подменю «Wi-Fi клиенты»

В подменю «Wi-Fi клиенты» отображается информация о состоянии подключенных Wi-Fi клиентов.

Wi-Fi клиенты >		№	Имя хоста	IP-адрес	MAC-адрес	Интерфейс	Link Capacity	Link Quality	Link Quality Common	RSSI, дБм	SNR, дБ	TxRate	RxRate	TX BW, МГц	RX BW, МГц	Время работы	
Статистика по трафику	>	1	tester-HP-ProBook-450-G2			wlan0-vap1	100%	100%	100%	-22 / -34	63 / 55	MCS7 72.2	MCS7 72.2	20	20	00:03:27	
Сканирование эфира																	
Спектронализатор	∨	2	HUAWEI_P40_Pro-81afe9c34a			wlan1-vap0	100%	100%	100%	-55 / -57	35 / 38	HE NSS2-MCS11 2xLTF GI 0.8us 1200.9	HE NSS2-MCS11 4xLTF GI 3.2us 1020.8	80	80	00:02:48	
Журнал событий						Передано / принято всего, байт	14 613 482 474 / 59 484					Передано с ошибками, пакетов	1 255				
Сетевая информация						Передано / принято всего, пакетов	6 185 044 / 351					Повторы передачи за последний период, пакетов	0				
Информация о радиointерфейсах						Передано / принято данных, байт	14 613 482 408 / 59 137					Общее число повторов передачи, пакетов	0				
Информация об устройствах						Передано / принято данных, пакетов	6 185 042 / 348					Скорость передачи / приема, Кбит/с	669 893 / 1				
						Модуляция	Передано пакетов		Принято пакетов								
						OFDM6	0	0%	4	1%							
						OFDM24	0	0%	22	6%							
						HE-NSS1-MCS8	128	0%	0	0%							
						HE-NSS1-MCS9	64	0%	13	4%							
						HE-NSS1-MCS10	6	0%	0	0%							
						HE-NSS1-MCS11	59357	1%	2	1%							
						HE-NSS2-MCS3	0	0%	2	1%							
						HE-NSS2-MCS4	816	0%	10	3%							
						HE-NSS2-MCS5	5373	0%	130	37%							
						HE-NSS2-MCS6	153680	2%	30	9%							
						HE-NSS2-MCS7	34125	1%	37	11%							
						HE-NSS2-MCS8	818154	13%	29	8%							
						HE-NSS2-MCS9	811928	13%	38	11%							

- *№* – номер подключенного устройства в списке;
- *Имя хоста* – сетевое имя устройства;
- *IP-адрес* – IP-адрес подключенного устройства;
- *MAC-адрес* – MAC-адрес подключенного устройства;
- *Интерфейс* – интерфейс взаимодействия WEP-3ax с подключенным устройством;
- *Link Capacity* – параметр, который отображает эффективность использования точкой доступа модуляции на передачу. Рассчитывается исходя из количества пакетов, переданных на каждой модуляции до клиента, и понижающих коэффициентов. Максимальное значение – 100% (означает, что все пакеты передаются до клиента на максимальной модуляции для максимального типа nss, поддерживаемого клиентом). Минимальное значение – 2% (в случае, когда пакеты передаются на модуляции nss1mcs0 для клиента с поддержкой технологии MIMO). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- *Link Quality* – параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение – 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение – 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- *Link Quality Common* – параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение – 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение – 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за все время подключения клиента;
- *RSSI* – уровень принимаемого сигнала, дБм;
- *SNR* – отношение сигнал/шум, дБ;
- *TxRate* – канальная скорость передачи, Мбит/с;
- *RxRate* – канальная скорость приема, Мбит/с;

- *Tx BW* – полоса пропускания на передаче, МГц;
- *Rx BW* – полоса пропускания на приеме, МГц;
- *Время работы* – время соединения с Wi-Fi клиентом.

Для вывода более развернутой информации по определенному клиенту выберите его в списке. Подробное описание включает в себя следующие параметры:

- *Передано/принято всего, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт;
- *Передано/принято всего, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов;
- *Передано/принято данных, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт данных;
- *Передано/принято данных, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов данных;
- *Передано с ошибками, пакетов* – количество пакетов, переданных с ошибками на подключенное устройство;
- *Повторы передачи за последний период, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за последние 10 секунд;
- *Общее число повторов передачи, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за все время подключения;
- *Скорость передачи/приема, Кбит/с* – актуальная скорость передачи трафика в настоящий момент времени.

5.4.2 Подменю «Статистика по трафику»

В подменю «**Статистика по трафику**» отображаются графики скорости приема/передачи трафика за последние 3 минуты, а также информация о количестве переданного/полученного трафика с момента включения точки доступа.



Графики WLAN0 и WLAN1 Tx/Rx показывают скорость переданного/полученного трафика через Radio 2.4 ГГц (WLAN0) и Radio 5 ГГц (WLAN1) интерфейсы точки доступа за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 2 секунды.

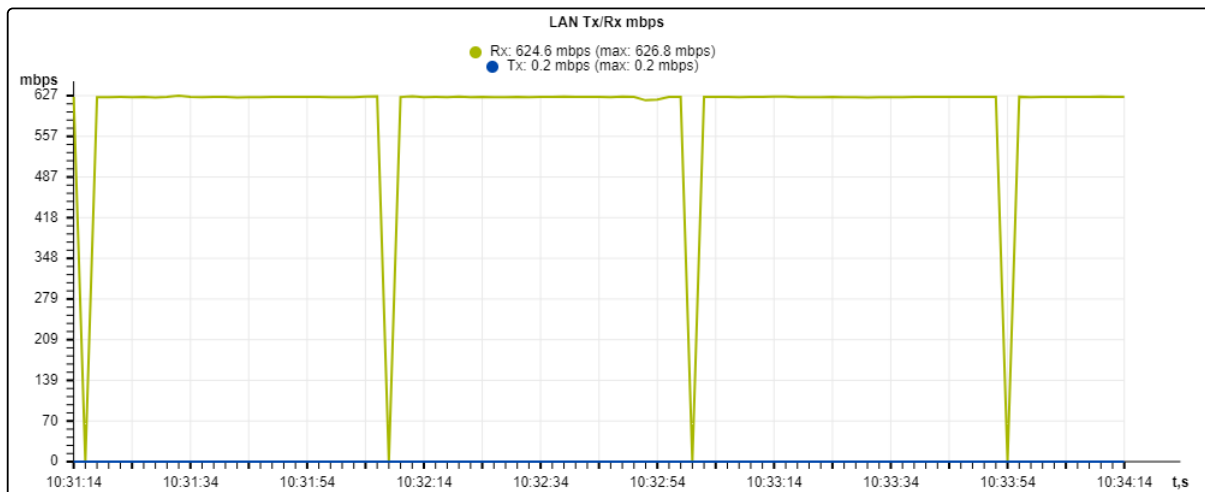


График LAN Tx/Rx показывает скорость переданного/полученного трафика через Ethernet-интерфейс точки доступа за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 2 секунды.

Описание таблицы «*Передано*»:

- *Интерфейс* – имя интерфейса;
- *Всего пакетов* – количество успешно отправленных пакетов;
- *Всего байт* – количество успешно отправленных байт;
- *Отброшено пакетов* – количество пакетов, отброшенных при отправке;
- *Ошибки* – количество ошибок.

Передано ▾				
Интерфейс	Всего пакетов	Всего байт	Отброшено пакетов	Ошибки
LAN	136735	157833191	0	0
WLAN0	10803775	1582403995	0	1703
WLAN1	8266546	19314705267	0	5057
wlan0-vap0	10222823	711937730	0	16
wlan0-vap1	580952	870466265	0	1687
wlan1-vap0	710503	1511677557	0	2687
wlan1-vap1	7556043	17803027710	0	2370

Описание таблицы «*Принято*»:

- *Интерфейс* – имя интерфейса;
- *Всего пакетов* – количество успешно принятых пакетов;
- *Всего байт* – количество успешно принятых байт;
- *Отброшено пакетов* – количество пакетов, отброшенных при получении;
- *Ошибки* – количество ошибок.

Принято ▾				
Интерфейс	Всего пакетов	Всего байт	Отброшено пакетов	Ошибки
LAN	34845083	37799619840	2376	0
WLAN0	3635	544999	19	0
WLAN1	110558	141915530	12	0
wlan0-vap0	1167	222681	14	0
wlan0-vap1	2468	322318	5	0
wlan1-vap0	109594	141828008	12	0
wlan1-vap1	964	87522	0	0

5.4.3 Подменю «Сканирование эфира»

В подменю «**Сканирование эфира**» осуществляется сканирование окружающего радиоэфира с целью обнаружения соседних точек доступа.

The screenshot shows the WEP-3ax interface with the 'Сканирование эфира' section active. A 'Сканировать' button is visible, along with the text 'Последнее сканирование было 19.06.2023 13:38:38'. Below this, there are tabs for '2.4 ГГц' and '5 ГГц'. A table displays the results of the scan:

Диапазон	SSID	Режим безопасности	MAC-адрес	Канал / Ширина	RSSI, дБм
2.4 ГГц	Open	Open	00:09:53:40:00:00	1/20	-15
2.4 ГГц	WEP3ax_2023	Open	00:01:40:00:00:00	11/20	-17
2.4 ГГц	Open	Open	00:10:02:10:00:00	1/20	-21
2.4 ГГц	WEP3_ax	Open	00:10:02:10:00:01	1/20	-22
2.4 ГГц	WEP3_ax	Open	00:09:53:40:00:00	1/20	-27
2.4 ГГц	Open	Open	00:10:02:10:00:00	1/20	-27
2.4 ГГц	Open	Open	00:00:01:01:00:00	11/20	-27
2.4 ГГц	WEP3_ax	WPA2_1X	00:09:53:40:00:01	1/20	-28
2.4 ГГц	Open	WPA2	00:09:53:40:00:00	1/20	-28
2.4 ГГц	WEP3_ax	Open	00:00:01:01:00:01	11/20	-29

Для запуска процесса сканирования эфира нажмите на кнопку «Сканировать». После завершения процесса на странице появится список обнаруженных в радиоэфире точек доступа и информация о них:

- *Последнее сканирование было...* – дата и время последнего сканирования;
- *Диапазон* – указывается диапазон 2.4 ГГц или 5 ГГц, в котором была обнаружена точка доступа;
- *SSID* – SSID обнаруженной точки доступа;
- *Режим безопасности* – режим безопасности обнаруженной точки доступа;
- *MAC-адрес* – MAC-адрес обнаруженной точки доступа;
- *Канал/Ширина* – радиоканал, на котором работает обнаруженная точка доступа;
- *RSSI* – уровень, с которым устройство принимает сигнал обнаруженной точки доступа, дБм.

✘ Во время осуществления сканирования эфира радиointерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

5.4.4 Подменю «Спектроанализатор»

В подменю «**Спектроанализатор**» осуществляется запуск и мониторинг работы спектроанализатора.

На устройствах WEP-3ax есть возможность запуска спектроанализатора на радиоинтерфейсах Radio 2.4 ГГц и Radio 5 ГГц.

Запуск спектроанализатора на радиоинтерфейсах

- ❌ При запуске спектроанализатора радиоинтерфейс (Radio 2.4 ГГц или Radio 5 ГГц) будет переведен в режим сканирования, что приведет к отключению всех Wi-Fi клиентов, подключенных к данному радиоинтерфейсу.

The screenshot displays the 'Спектроанализатор' (Spectroanalyzer) interface. At the top, there is a 'Сканировать' (Scan) button and a yellow box stating 'Сканирование займет не более 26 секунд.' (Scanning will take no more than 26 seconds). Below this, it shows the last scan time: 'Последнее сканирование было 19.06.2023 13:47:21'. A section titled 'Список каналов: 1 6 11' (List of channels: 1 6 11) includes two radio buttons for '2.4 ГГц' and '5 ГГц'. A table below shows the loading status for each channel:

Канал	Загруженность
1	100%
6	99%
11	97%

Для запуска работы спектроанализатора нажмите на кнопку «Сканировать». В информационном окне, расположенном справа от кнопки, отображается время в секундах, прошедшее с начала запуска сканирования. Время работы спектроанализатора на Radio 2.4 ГГц занимает не более 26 секунд, на Radio 5 ГГц – не более 34 секунд.

- *Последнее сканирование было...* – дата и время последнего сканирования;
- *Список каналов* – список каналов, на которых будет произведено сканирование;
- *Канал* – номер канала, на котором производилось сканирование;
- *Загруженность* – информация о загруженности радиоканала, выраженная в процентах.

- ✅ Спектроанализатор работает только на тех каналах, которые отражены в параметре «Список каналов». Например, если в списке каналов на Radio 2.4 ГГц указаны каналы '1 6 11', то анализ спектра будет произведен только для каналов 1, 6 и 11. Чтобы добавить/удалить каналы из данного списка, перейдите в соответствующую данному радиоинтерфейсу вкладку на странице «Radio» и внесите изменения в параметре «Ограничить список каналов». Для того чтобы был произведен анализ всех каналов диапазона, на котором работает радиоинтерфейс, перейдите в соответствующую данному радиоинтерфейсу вкладку на странице «Radio» и снимите флаг напротив параметра «Ограничить список каналов». После получения результатов работы спектроанализатора установите флаг напротив параметра «Ограничить список каналов» обратно. С более подробной информацией о настройке радиоинтерфейса через web-интерфейс можно ознакомиться в разделе [Меню «Radio»](#).

5.4.5 Подменю «Журнал событий»

В подменю «**Журнал событий**» представлен список событий, происходящих на устройстве в реальном времени, содержащий следующую информацию:

Дата и время	Тип	Процесс	Сообщение
Jan 1 03:00:33	daemon.info	networkd[957]	DHCP-client: Interface br0 obtained lease on 10.24.80.93.
Jan 1 03:00:30	daemon.info	networkd[957]	Networkd started
Jan 1 03:00:30	syslog.info	syslogd	started: BusyBox v1.30.1

- *Дата и время* – дата и время, когда событие было сгенерировано;
- *Тип* – категория и уровень важности события;
- *Процесс* – имя процесса, сгенерировавшего сообщение;
- *Сообщение* – описание события.

Таблица 7 – Описание категорий важности событий

Уровень	Тип важности сообщений	Описание
0	Чрезвычайные (emergency)	В системе произошла критическая ошибка, система может работать неправильно
1	Сигналы тревоги (alert)	Необходимо немедленное вмешательство в систему
2	Критические (critical)	В системе произошла критическая ошибка
3	Ошибочные (error)	В системе произошла ошибка
4	Предупреждения (warning)	Предупреждение, неаварийное сообщение
5	Уведомления (notice)	Уведомление системы, неаварийное сообщение
6	Информационные (informational)	Информационные сообщения системы
7	Отладочные (debug)	Отладочные сообщения предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы

Для получения новых сообщений в журнале событий необходимо нажать на кнопку «Обновить».

При необходимости все старые сообщения из журнала можно удалить, нажав на кнопку «Очистить».

5.4.6 Подменю «Сетевая информация»

В подменю «Сетевая информация» осуществляется просмотр основных сетевых настроек устройства.

The screenshot shows the WEP-3ax web interface with the 'Сетевая информация' (Network Information) menu item selected. The interface displays the following sections:

- Статус WAN:**
 - Интерфейс: br0
 - Протокол: DHCP
 - IP-адрес: 192.168.1.1
 - Принято: 4.4 Мбайт (4 562 673 байт)
 - Передано: 3.3 Мбайт (3 506 548 байт)
- Ethernet:**
 - Состояние порта: Up
 - Скорость: 1000
 - Дуплекс: Full
- ARP:**

№	IP-адрес	MAC-адрес
0	192.168.1.1	08:00:27:0001:00
1	192.168.1.2	19:35:48:1234:5678
2	192.168.1.3	08:00:27:0001:00
- Маршруты:**

№	Интерфейс	Назначение	Шлюз	Маска	Флаги
0	br0	0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG
1	br0	192.168.1.2	0.0.0.0	255.255.255.0	U

Статус WAN:

- *Интерфейс* – имя интерфейса;
- *Протокол* – протокол, используемый для доступа к сети WAN;
- *IP-адрес* – IP-адрес устройства во внешней сети;
- *Принято* – количество принятых на WAN байт;
- *Передано* – количество переданных с WAN байт.

Ethernet:

- *Состояние порта* – состояние Ethernet-порта;
- *Скорость* – скорость подключения по порту Ethernet;
- *Дуплекс* – режим передачи данных:
 - *Full* – полный дуплекс;
 - *Half* – полудуплекс.

ARP:

В ARP-таблице содержится информация о соответствии IP- и MAC-адресов соседних сетевых устройств:

- *IP-адрес* – IP-адрес устройства;
- *MAC-адрес* – MAC-адрес устройства.

Маршруты:

- *Интерфейс* – имя интерфейса;
- *Назначение* – IP-адрес хоста или подсети назначения, до которых установлен маршрут;
- *Шлюз* – IP-адрес шлюза, через который осуществляется выход на адресата;
- *Маска* – маска подсети;
- *Флаги* – определенные характеристики данного маршрута.

Существуют следующие значения флагов:

- **U** – указывает, что маршрут создан и является проходимым;
- **H** – указывает на маршрут к определенном узлу;
- **G** – указывает, что маршрут пролегает через внешний шлюз. Сетевой интерфейс системы предоставляет маршруты в сети с прямым подключением. Все прочие маршруты проходят через внешние шлюзы. Флагом G отмечаются все маршруты, кроме маршрутов в сети с прямым подключением;
- **R** – указывает, что маршрут, скорее всего, был создан динамическим протоколом маршрутизации, работающим на локальной системе, посредством параметра *reinstall*;
- **D** – указывает, что маршрут был добавлен в результате получения сообщения перенаправления ICMP (ICMP Redirect Message). Когда система узнает о маршруте из сообщения ICMP Redirect, маршрут включается в таблицу маршрутизации, чтобы исключить перенаправление для последующих пакетов, предназначенных тому же адресату;
- **M** – указывает, что маршрут подвергся изменению, вероятно, в результате работы динамического протокола маршрутизации на локальной системе и применения параметра *mod*;
- **A** – указывает на буферизованный маршрут, которому соответствует запись в таблице ARP;
- **C** – указывает, что источником маршрута является буфер маршрутизации ядра;
- **L** – указывает, что пунктом назначения маршрута является один из адресов данного компьютера. Такие «локальные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
- **V** – указывает, что конечным пунктом маршрута является широковещательный адрес. Такие «широковещательные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
- **I** – указывает, что маршрут связан с кольцевым (loopback) интерфейсом с целью иной, нежели обращение к кольцевой сети. Такие «внутренние маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
- **!** – указывает, что дейтаграммы, направляемые по этому адресу, будут отвергаться системой.

5.4.7 Подменю «Информация о радиоинтерфейсах»

В подменю «**Информация о радиоинтерфейсах**» отображено текущее состояние радиоинтерфейсов WEP-3ax.

Radio 2.4 ГГц	
Статус	Включено
Режим	IEEE 802.11b/g/n/ax
Канал	6
Ширина канала, МГц	20
Мощность передачи, дБм	16.0

Radio 5 ГГц	
Статус	Включено
Режим	IEEE 802.11a/n/ac/ax
Канал	48
Ширина канала, МГц	80
Мощность передачи, дБм	18.75

Радиоинтерфейсы точки доступа могут находиться в двух состояниях: «Включено» и «Выключено». Статус каждого из радиоинтерфейсов отражается в одноименном параметре «Статус». Статус Radio зависит от того, есть ли на данном радиоинтерфейсе включенные виртуальные точки доступа (VAP). В случае если на радиоинтерфейсе имеется хотя бы одна активная VAP, Radio будет находиться в статусе «Включено», иначе — «Выключено».

В зависимости от статуса Radio для мониторинга доступна следующая информация:

Выключено:

- *Статус* — состояние радиоинтерфейса;

Включено:

- *Статус* — состояние радиоинтерфейса;
- *Режим* — режим работы радиоинтерфейса согласно стандартам IEEE 802.11;
- *Канал* — номер беспроводного канала, на котором работает радиоинтерфейс;
- *Ширина канала* — ширина полосы частот канала, на котором работает радиоинтерфейс, МГц;
- *Мощность передачи* — фактическая излучаемая мощность передатчика, дБм.

5.4.8 Подменю «Информация об устройстве»

В подменю «**Информация об устройстве**» отображены основные характеристики WEP-3ax.

The screenshot shows the WEP-3ax web interface. The top navigation bar includes: Мониторинг, Radio, VAP, WDS, Сетевые настройки, Внешние сервисы, Система. The user is logged in as 'ru' and can click '(выход)'. The left sidebar menu includes: Wi-Fi клиенты, Статистика по трафику, Сканирование эфира, Спектроанализатор, Журнал событий, Сетевая информация, Информация о радиоинтерфейсах, and **Информация об устройстве >**. The main content area displays the following information:

Изделие	WEP-3ax
Аппаратная версия	2v1
Заводской MAC-адрес	CC:9D:A2:C7:A2:E0
Серийный номер	WP42001664
Версия ПО	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Резервная версия ПО	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Версия загрузчика	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Системное время	29.11.2023 05:28:47
Время работы	1 д 20:03:06
Загрузка ЦПУ	2%
Используемая память	31% 314 Мбайт / 1006 Мбайт

- *Изделие* – наименование модели устройства;
- *Аппаратная версия* – версия аппаратного обеспечения устройства;
- *Заводской MAC-адрес* – MAC-адрес WAN-интерфейса устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Серийный номер* – серийный номер устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Версия ПО* – версия программного обеспечения устройства;
- *Резервная версия ПО* – предыдущая установленная версия ПО;
- *Версия загрузчика* – версия программного обеспечения загрузчика устройства;
- *Системное время* – текущие время и дата, установленные в системе;
- *Время работы* – время работы с момента последнего включения или перезагрузки устройства;
- *Загрузка ЦПУ* – средний процент загрузки процессора за последние 5 секунд;
- *Используемая память* – процент использования физической памяти устройства.

5.5 Меню «Radio»

В меню «**Radio**» производится настройка радиointерфейсов устройства.

5.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц»

В подменю «**Radio 2.4 ГГц**» осуществляются настройки основных параметров радиointерфейса устройства, работающего в диапазоне 2.4 ГГц.

- *Режим* – режим работы интерфейса согласно стандартам:
 - IEEE 802.11ax;
 - IEEE 802.11n/ax;
 - IEEE 802.11b/g;
 - IEEE 802.11b/g/n;
 - IEEE 802.11b/g/n/ax.
- *Автоматический выбор канала* – при установленном флаге точка будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- *Канал* – выбор канала передачи данных;
- *Ограничить список каналов* – при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 2.4 ГГц: 1–13;
- *Ширина канала, МГц* – ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа. Может принимать значение 20 или 40 МГц;
- *Основной канал* – параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц:
 - *Upper* – первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
 - *Lower* – первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.

- *Мощность сигнала, дБм* — регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi в дБм. Принимает значение от 6 до 16 дБм.

- ✓ В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, то он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точку доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.

Пример. На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 2.4 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 1, 6, 11.

Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала», равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию — «Lower»,
- канал 11 в списке «Ограничить список каналов» меняет свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить «серые» каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка — «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом, в списке «Ограничить список каналов» не подходят под определение «Основной канал» = Lower.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиointерфейса устройства.

Дополнительно ▾

OBSS Coexistence	<input checked="" type="checkbox"/>
Короткий защитный интервал	<input checked="" type="checkbox"/>
STBC	<input checked="" type="checkbox"/>
Период отправки служебных сообщений, мс	<input type="text" value="100"/>
Порог фрагментации	<input type="text" value="2346"/>
Порог RTS	<input type="text" value="2347"/>
Агрегация	<input checked="" type="checkbox"/>
Короткая преамбула	<input checked="" type="checkbox"/>
Технология Airtime Fairness	<input checked="" type="checkbox"/>
Репликация ARP	<input checked="" type="checkbox"/>
Режим работы DHCP Snooping	<input type="text" value="replace"/>
Опция 82 формат CID	<input type="text" value="APMAC-SSID"/>
Опция 82 формат RID	<input type="text" value="ClientMAC"/>
Формат MAC-адреса	<input type="text" value="AA:BB:CC:DD:EE:FF"/>

- *OBSS Coexistence* — режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;
- *Короткий защитный интервал* — поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя 400 нс защитный интервал (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;

- *STBC* – метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. При установленном флаге устройство передает один поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;
- *Период отправки служебных сообщений* – период посылки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире, принимает значения 20–2000 мс, по умолчанию – 100 мс;
- *Порог фрагментации* – порог фрагментации фрейма, в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию – 2346;
- *Порог RTS* – указывает число байт, через которое посылается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–65535, по умолчанию – 2347;
- *Агрегация* – включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- *Короткая преамбула* – использование короткой преамбулы пакета;
- *Технология Airtime Fairness* – функция эфирной радиодоступности. При установленном флаге функция активна – эфирное время равномерно распределяется между пользователями;
- *Репликация ARP* – механизм конвертирования ARP-запросов из Broadcast в Unicast;
- *Режим работы DHCP snooping* – выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
 - *ignore* – обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
 - *remove* – точка доступа удаляет значение опции 82;
 - *replace* – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
 - *Опция 82 формат CID* – замена значения параметра CID, может принимать значения:
 - *APMAC-SSID* – замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
 - *SSID* – замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
 - *custom* – замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный CID»;
 - *Опция 82 уникальный CID* – произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию – APMAC-SSID;
 - *Опция 82 формат RID* – замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
 - *ClientMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
 - *APMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
 - *APdomain* – изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
 - *custom* – изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный RID»;
 - *Опция 82 уникальный RID* – произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию – ClientMAC;
 - *Формат MAC-адреса* – выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
 - *AA:BB:CC:DD:EE:FF* – в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
 - *AA-BB-CC-DD-EE-FF* – в качестве разделителя выступает знак тире.

5.5.2 Подменю «Radio 5 ГГц»

В подменю «**Radio 5 ГГц**» осуществляются настройки основных параметров радиоинтерфейса устройства, работающего в диапазоне 5 ГГц.

The screenshot shows the configuration page for the radio interface in the 5 GHz range. The interface is in Russian and includes the following elements:

- Header:** ELTEX WEP-3ax. Navigation tabs: Мониторинг, Radio, VAP, WDS, Сетевые настройки, Внешние сервисы, Система. User: гу (выход).
- Left Sidebar:** Radio 2.4 ГГц, Radio 5 ГГц >, Дополнительно.
- Main Content Area:**
 - Общие** (General)
 - Режим: IEEE 802.11a/n/ac/ax
 - Автоматический выбор канала:
 - Ограничить список каналов:
 - 36 (5180 МГц) ✕
 - 40 (5200 МГц) ✕
 - 44 (5220 МГц) ✕
 - 48 (5240 МГц) ✕
 - Ширина канала, МГц: 20
 - Мощность сигнала, дБм: 19
 - Дополнительно ▾
- Buttons:** Применить, Отмена

- **Режим** – режим работы интерфейса согласно стандартам:
 - IEEE 802.11ax
 - IEEE 802.11a/n/ac
 - IEEE 802.11a/n/ac/ax
- **Автоматический выбор канала** – при установленном флаге точка будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- **Канал** – выбор канала передачи данных;
- **Ограничить список каналов** – при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 5 ГГц: 36–64, 132–144, 149–165;
- **Ширина канала, МГц** – ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа, принимает значения 20, 40 и 80 МГц;
- **Основной канал** – параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц:
 - *Upper* – первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
 - *Lower* – первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.
- **Мощность сигнала, дБм** – регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi в дБм. Принимает значение от 10 до 19 дБм.

- В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, то он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точку доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.

Пример. На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 5 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 36, 40, 44, 48.

Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала» равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию — «Lower»,
- каналы 40 и 48 в списке «Ограничить список каналов» меняют свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить «серые» каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка — «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом, в списке «Ограничить список каналов» не подходят под определение «Основной канал» = Lower.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиointерфейса устройства.

Дополнительно ▾


OBSS Coexistence	<input checked="" type="checkbox"/>
Поддержка DFS	Принудительно ▾
Короткий защитный интервал	<input checked="" type="checkbox"/>
STBC	<input checked="" type="checkbox"/>
Период отправки служебных сообщений, мс	100
Порог фрагментации	2346
Порог RTS	2347
Агрегация	<input checked="" type="checkbox"/>
Короткая преамбула	<input checked="" type="checkbox"/>
Технология Airtime Fairness	<input checked="" type="checkbox"/>
Репликация ARP	<input checked="" type="checkbox"/>
Режим работы DHCP Snooping	replace ▾
Опция 82 формат CID	APMAC-SSID ▾
Опция 82 формат RID	ClientMAC ▾
Формат MAC-адреса	AA:BB:CC:DD:EE:FF ▾

- OBSS Coexistence* — режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;
- Поддержка DFS* — механизм динамического выбора частоты. Требует от беспроводных устройств сканировать радиоэфир и избегать использования каналов, совпадающих с каналами, на которых работают радиолокационные системы в 5 ГГц диапазоне:
 - Выключено* — механизм выключен. DFS-каналы не доступны для выбора;
 - Включено* — механизм включен;
 - Принудительно* — механизм выключен. DFS-каналы доступны для выбора.

- *Короткий защитный интервал* – поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя 400 нс защитный интервал (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
- *STBC* – метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. При установленном флаге устройство передает один поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;
- *Период отправки служебных сообщений* – период отправки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире, принимает значения 20–2000 мс, по умолчанию – 100 мс;
- *Порог фрагментации* – порог фрагментации фрейма, в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию – 2346;
- *Порог RTS* – указывает число байт, через которое посылается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–65535, по умолчанию – 2347;
- *Агрегация* – включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- *Короткая преамбула* – использование короткой преамбулы пакета;
- *Технология Airtime Fairness* – функция эфирной радиодоступности. При установленном флаге функция активна – эфирное время равномерно распределяется между пользователями;
- *Репликация ARP* – механизм конвертирования ARP-запросов из Broadcast в Unicast;
- *Режим работы DHCP snooping* – выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
 - *ignore* – обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
 - *remove* – точка доступа удаляет значение опции 82;
 - *replace* – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
 - *Опция 82 формат CID* – замена значения параметра CID, может принимать значения:
 - *APMAC-SSID* – замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
 - *SSID* – замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
 - *custom* – замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный CID»;
 - *Опция 82 уникальный CID* – произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию – APMAC-SSID;
 - *Опция 82 формат RID* – замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
 - *ClientMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
 - *APMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
 - *APdomain* – изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
 - *custom* – изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный RID»;
 - *Опция 82 уникальный RID* – произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию – ClientMAC;
 - *Формат MAC-адреса* – выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
 - *AA:BB:CC:DD:EE:FF* – в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
 - *AA-BB-CC-DD-EE-FF* – в качестве разделителя выступает знак тире.

5.5.3 Подменю «Дополнительно»

В подменю **«Дополнительно»** осуществляется настройка дополнительных параметров радиointерфейсов устройства.

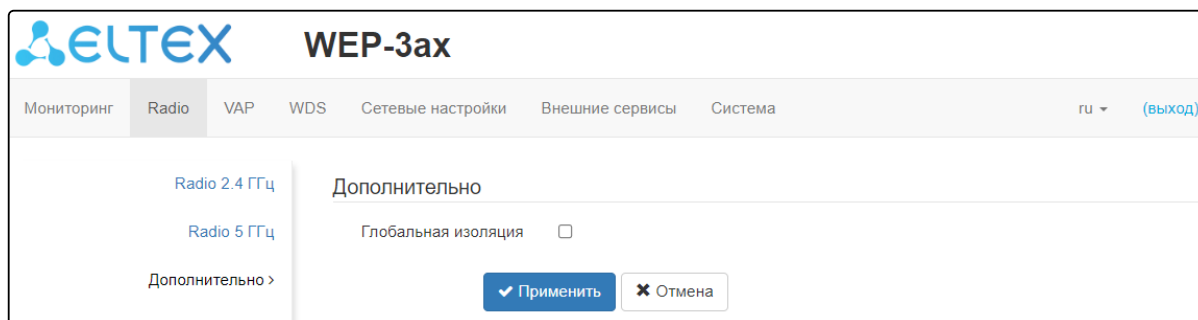

- *Глобальная изоляция* – при установленном флаге включается изоляция трафика между клиентами разных VAP и разных радиointерфейсов.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».


5.6 Меню «VAP»

В меню «**VAP**» выполняется настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP).

5.6.1 Подменю «Суммарно»

В подменю «**Суммарно**» отображаются настройки всех VAP на радиоинтерфейсах Radio 2.4 ГГц и Radio 5 ГГц.

По умолчанию на странице отражаются только первые четыре VAP каждого радиоинтерфейса. Для того чтобы увидеть полный список доступных VAP необходимо нажать на кнопку «Показать все». Чтобы вернуть отображение количества VAP в списке в исходное состояние, нажмите на кнопку «Свернуть».

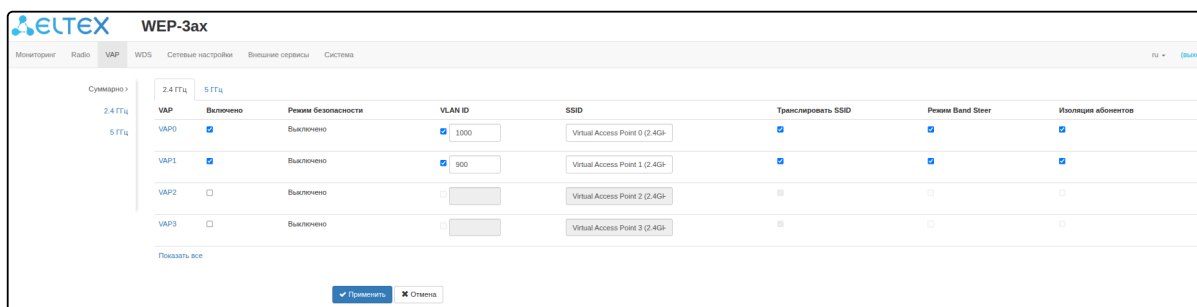

- *VAP0..15* – порядковый номер виртуальной точки доступа;
- *Включено* – при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе – выключена;
- *Режим безопасности* – тип шифрования данных, используемый на виртуальной точке доступа;
- *VLAN ID* – номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону нетегированному трафику от клиентов будет присваиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- *SSID* – имя виртуальной беспроводной сети;
- *Транслировать SSID* – при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе – выключено;
- *Режим Band Steer* – при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиоинтерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- *Изоляция абонентов* – при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.6.2 Подменю «VAP»

Общие настройки:

- *Включено* – при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе – выключена;
- *VLAN ID* – номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону, нетегированному трафику от клиентов будет присваиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- *SSID* – имя виртуальной беспроводной сети;
- *Транслировать SSID* – при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе – выключено;
- *Режим Band Steer* – при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиоинтерфейсе, и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- *Изоляция абонентов* – при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP;
- *Поддержка 802.11k/v* – включить поддержку стандартов 802.11k/v на виртуальной точке доступа;
- *Приоритет* – выбор способа приоритизации. Определяет поле, на основании которого трафик, передающийся в радиоинтерфейс будет распределяться по очередям WMM:
 - *DSCP* – будет анализироваться приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета;
 - *802.1p* – будет анализироваться приоритет из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов.
- *Режим Minimal Signal* – при установленном флаге функция отключения клиентского Wi-Fi оборудования при низком уровне сигнала (Minimal Signal) включена. Для работы функционала необходимо настроить следующие параметры:
 - *Минимальный уровень сигнала* – уровень сигнала в дБм, ниже которого происходит отключение клиентского оборудования от виртуальной сети;
 - *Порог уровня сигнала при роуминге* – уровень чувствительности роуминга в дБм, ниже которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр должен быть выше, чем *Минимальный уровень сигнала*: если *Минимальный*

уровень сигнала равен -75 дБм, то Порог уровня сигнала при роуминге должен быть равен, например, -70 дБм;

- *Интервал Minimal Signal* – период времени, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети.
- *Режим безопасности* – режим безопасности доступа к беспроводной сети:
 - *Выключено* – не использовать шифрование для передачи данных. Точка доступна для подключения любого клиента. Для сетей открытого типа можно дополнительно настроить режим OWE Transition. В поле *Безопасность* необходимо указать тип шифрования OWE для интерфейса, с которым будет установлена связь.
 - *OWE (Opportunistic Wireless Encryption)* – метод шифрования, обеспечивающий безопасность данных, передаваемых по незащищенной сети. При этом от пользователей не требуется каких-то дополнительных действий и ввода пароля для подключения к сети. При выборе данного режима отображается нередактируемое поле *Режим OWE Transition*, которое указывает интерфейс с открытым типом шифрования с которым настроена связность в текущий момент;

✓ Режим OWE transition обеспечивает обратную совместимость с Wi-Fi-клиентами, не поддерживающими аутентификацию OWE. При попытке подключения к открытой сети с настроенным режимом OWE transition клиент, поддерживающий OWE, подключится к зашифрованной сети, настроенной на указанном интерфейсе, в то время как клиент без поддержки OWE подключится к текущей открытой сети без шифрования.

- *WPA, WPA2, WPA/WPA2, WPA2/WPA3, WPA3* – способы шифрования, при выборе одного из способов будет доступна следующая настройка:
 - *Ключ WPA* – ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
- *WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Enterprise* – режим шифрования канала беспроводной связи, при котором клиент авторизуется на централизованном RADIUS-сервере. Для настройки данного режима безопасности требуется указать параметры RADIUS-сервера. При выборе определенного режима безопасности будут доступны настройки ниже.

MFP	Включено				
Ключ WPA				
Поддержка 802.11r	<input checked="" type="checkbox"/>				
Вручную	<input checked="" type="checkbox"/>				
FT-over-DS	<input type="checkbox"/>				
Ключ мобильного доступа R0	root				
Ключ мобильного доступа R1					
Идентификатор мобильного домена	0				
Встречный MAC-адрес					
№	MAC-адрес	Удаленный ключ мобильного доступа R0	Удаленный ключ мобильного доступа R1	RRB ключ R0	RRB ключ R1
+ Добавить					
Свернуть					

- *MFP* – защита management-кадров (доступно при режиме безопасности WPA2, WPA3, WPA2/WPA3, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2/WPA3-Enterprise. При выборе других режимов безопасности MFP переводится в состояние Отключено, при выборе режима безопасности WPA3 MFP переводится в состояние Включено):
 - *Отключено* – защита management-кадров отключена;
 - *Опционально* – защита работает, если клиент поддерживает MFP. Клиенты без поддержки MFP могут подключиться к данной VAP;
 - *Включено* – защита включена, клиенты, не поддерживающие MFP, подключиться не могут.

- *802.11r* – функционал быстрого роуминга, работает только с клиентами, которые поддерживают стандарт IEEE 802.11r. Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимами безопасности WPA2, WPA3, WPA2/WPA3, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2/WPA3-Enterprise.
 - *Поддержка 802.11r* – включить поддержку стандарта 802.11r на виртуальной точке доступа;
 - *Вручную* – при установленном флаге появляется возможность ручной настройки параметров роуминга;
 - *FT-over-DS* – включение режима «Over the DS»;
 - *Ключ мобильного доступа R0* – уникальный ключ для данной VAP, например, серийный номер;
 - *Ключ мобильного доступа R1* – MAC-адрес VAP (можно посмотреть в выводе команды `ifconfig`);
 - *Идентификатор мобильного домена* – номер группы, в рамках которой может быть совершен роуминг. Принимает значения от 0 до 65535;
 - *Встречный MAC-адрес*:
 - *MAC-адрес* – MAC-адрес VAP-интерфейса встречной точки доступа. Максимальное количество – 256;
 - *Удаленный ключ мобильного доступа R0* – уникальный ключ, должен совпадать с «Ключ мобильного доступа R0» на VAP встречной ТД;
 - *Удаленный ключ мобильного доступа R1* – MAC-адрес VAP на встречной ТД;
 - *RRB ключ R0* – случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R1», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R1» встречной ТД. Длина ключа – 16 символов;
 - *RRB ключ R1* – случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R0», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R0» встречной ТД. Длина ключа – 16 символов.


RADIUS-Сервер:

RADIUS-Сервер

Домен

IP-адрес для аутентификации

Порт для аутентификации


Ключ для аутентификации 

Включить аккаунтинг

Использовать другие настройки для аккаунтинга

IP-адрес для аккаунтинга

Порт для аккаунтинга

Ключ для аккаунтинга 

Периодическая отправка аккаунтинга

Интервал отправки аккаунтинга

Дополнительный RADIUS

№	IP-адрес для аутентификации	Порт для аутентификации	Ключ для аутентификации	IP-адрес для аккаунтинга	Порт для аккаунтинга	Ключ для аккаунтинга
<input type="button" value="+ Добавить"/>						

- *Домен* – домен пользователя;
- *IP-адрес для аутентификации* – адрес RADIUS-сервера;
- *Порт для аутентификации* – порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации;
- *Ключ для аутентификации* – ключ для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации;
- *Включить аккаунтинг* – при установленном флаге будут отправляться сообщения «Accounting» на RADIUS-сервер;
- *Использовать другие настройки для аккаунтинга:*
 - *IP-адрес для аккаунтинга* – адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга;
 - *Порт для аккаунтинга* – порт, который будет использован для сбора аккаунтинга на RADIUS-сервере;
 - *Ключ для аккаунтинга* – пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга.
- *Периодическая отправка аккаунтинга* – включить периодическую отправку сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер:
 - *Интервал отправки аккаунтинга* – интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер в секундах.
- *Дополнительный RADIUS* – при включении появляется таблица, куда можно добавить резервные RADIUS-серверы. При недоступности основного RADIUS-сервера запросы будут отправляться на резервные RADIUS-серверы, указанные в таблице. Параметры в таблице соответствуют параметрам, описанным выше. Всего может быть добавлено до 4 дополнительных RADIUS-серверов.

ACL:

Аутентификация клиентов по MAC-адресу.

ACL	
Режим	RADIUS
Правило	deny

- **Режим:**
 - *Выключено* – не использовать аутентификацию клиентов по MAC-адресу;
 - *RADIUS* – использовать аутентификацию клиентов по MAC-адресу с помощью RADIUS-сервера.
- **Правило:**
 - *allow* – для текущего SSID выбранный список будет являться белым (устройствам из списка разрешен доступ);
 - *deny* – для текущего SSID выбранный список будет являться черным (устройствам из списка запрещен доступ).

Портальная авторизация:

При режимах безопасности: Выключено, WPA, WPA2, WPA/WPA2, WPA3, WPA2/WPA3 на VAP доступна настройка портальной авторизации.

Портальная авторизация	
Включить	<input checked="" type="checkbox"/>
Название виртуального портала	default
Адрес для перенаправления	http://192.168.0.1:8080/eltex_portal/

- *Включить* – при установленном флаге авторизация пользователей в сети будет производиться посредством виртуального портала;
- *Название виртуального портала* – имя виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети;
- *Адрес для перенаправления* – адрес внешнего виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети.

Ограничения скорости:

Ограничения скорости		
Включить	<input checked="" type="checkbox"/>	
VAP Limit Down	0	Выключено
VAP Limit Up	0	Выключено
STA Limit Down	0	Выключено
STA Limit Up	0	Выключено
Дополнительно	<input checked="" type="checkbox"/>	
Шейпер Broadcast Down	0	Выключено
Шейпер Broadcast Up	0	Выключено
Шейпер Multicast Down	0	Выключено
Шейпер Multicast Up	0	Выключено

Включить – активировать поле настроек;

- *VAP Limit Down* – ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP;
- *VAP Limit Up* – ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа;
- *STA Limit Down* – ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP;
- *STA Limit Up* – ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа.

Дополнительно – активировать дополнительное поле настроек:

- *Ограничение Broadcast в Down* – ограничение пропускной способности широковещательного трафика в направлении от точки доступа до клиентов;
- *Ограничение Broadcast в Up* – ограничение пропускной способности широковещательного трафика в направлении от клиентов до точки доступа;
- *Ограничение Multicast в Down* – ограничение пропускной способности многоадресного трафика в направлении от точки доступа до клиентов;
- *Ограничение Multicast в Up* – ограничение пропускной способности многоадресного трафика в направлении от клиентов до точки доступа.

Для настройки ограничений есть следующие параметры:

- *Выключено* – ограничение пропускной способности не применяется;
- *кбит/с* – ограничение пропускной способности применяется в кбит/с;
- *пак/с* – ограничение пропускной способности применяется в пак/с.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.7 Меню «WDS»

В меню «**WDS**» выполняется настройка беспроводных мостов между WEP-3ax.

- ✓ При конфигурировании WDS-соединения необходимо, чтобы на устройствах, которые будут соединяться по WDS, в настройках радиоинтерфейса были выбраны одинаковый канал и ширина канала. Auto-channel должен быть выключен, а параметр DFS находиться в режиме «выключен» или «принудительно». Более подробную информацию о настройке радиоинтерфейса через командную строку можно узнать в разделе [Настройки Radio](#).

- ✗ При конфигурировании WDS-соединения на Radio 2.4/Radio 5 ГГц необходимо, чтобы на Radio 2.4/Radio 5 ГГц был включен VAP0. Режимы шифрования на VAP0 и WDS-интерфейсах должны совпадать. Информацию о настройке виртуальных точек доступа можно узнать в разделе [Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi \(VAP\)](#).

5.7.1 Подменю «WDS»

В подменю «**WDS**» во вкладках «2.4 ГГц» и «5 ГГц» выбирается радиointерфейс устройства, на котором необходимо построить беспроводной мост.

Интерфейс	MAC-адрес	Режим безопасности	SSID	Ключ WPA
<input type="checkbox"/> wlan0-wds0	XXXXXXXXXXXX	Выключено	
<input type="checkbox"/> wlan0-wds1	XXXXXXXXXXXX	Выключено	
<input type="checkbox"/> wlan0-wds2	XXXXXXXXXXXX	Выключено	
<input type="checkbox"/> wlan0-wds3	XXXXXXXXXXXX	Выключено	
<input type="checkbox"/> wlan0-wds4	XXXXXXXXXXXX	Выключено	
<input type="checkbox"/> wlan0-wds5	XXXXXXXXXXXX	Выключено	
<input type="checkbox"/> wlan0-wds6	XXXXXXXXXXXX	Выключено	
<input type="checkbox"/> wlan0-wds7	XXXXXXXXXXXX	Выключено	

- *Интерфейс* – выбор и включение WDS-интерфейса, на котором будет построен беспроводной мост;
- *MAC-адрес* – MAC-адрес радиointерфейса встречного устройства, до которого настраивается беспроводной мост. MAC-адрес радиointерфейса можно посмотреть в web-интерфейсе встречного устройства во вкладке [«Мониторинг»/«Информация о радиointерфейсах»](#). Для настройки WDS на Radio 2.4 ГГц нужно указывать MAC-адрес Radio 2.4 ГГц встречного устройства. Настройка WDS-интерфейса на Radio 5 ГГц выполняется аналогичным образом – указывается MAC-адрес Radio 5 ГГц встречного устройства;
- *Режим безопасности* – режим безопасности доступа к беспроводной сети:
 - *Выключить* – не использовать шифрование для передачи данных;
 - *WPA2* – способ шифрования, при выборе которого будут доступны следующие настройки:
 - *SSID* – имя Wi-Fi сети;
 - *Ключ WPA* – ключ/пароль, необходимый для подключения к встречной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.8 Меню «Сетевые настройки»

5.8.1 Подменю «Системная конфигурация»

The screenshot shows the 'Сетевые настройки' (Network Settings) menu with the 'Системная конфигурация' (System Configuration) sub-menu selected. The configuration fields are as follows:

- Имя хоста: WEP-3ax
- Географический домен: root
- VLAN управления: Forwarding
- VLAN ID: (empty)
- Протокол: Static
- Статический IP: 192.168.1.10
- Сетевая маска: 255.255.255.0
- Шлюз: XXX:XXX:XXX:XXX
- Первичный DNS: XXX:XXX:XXX:XXX
- Вторичный DNS: XXX:XXX:XXX:XXX

Buttons at the bottom:

- *Имя хоста* – сетевое имя устройства, задается строка 1–63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени);
- *Географический домен* – домен узла дерева устройств системы управления EMS, в котором располагается точка доступа;
- *VLAN управления*:
 - *Выключено* – VLAN управления не используется;
 - *Terminating* – режим, при котором VLAN управления терминируется на точке доступа; в этом случае у клиентов, подключенных через радиointерфейс, нет доступа до данной VLAN;
 - *Forwarding* – режим, при котором VLAN управления передается также в радиointерфейс (при соответствующей настройке VAP).
- *VLAN ID* – идентификатор VLAN, используемый для доступа к устройству, принимает значения 1–4094;
- *Протокол* – выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение по Ethernet-интерфейсу устройства к сети предоставления услуг провайдера:
 - *DHCP* – режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически;
 - *Static* – режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на WAN-интерфейс назначаются статически. При выборе типа «Static» для редактирования станут доступны следующие параметры:
 - *Статический IP* – IP-адрес WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;
 - *Сетевая маска* – маска внешней подсети;
 - *Шлюз* – адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* – IP-адреса DNS-серверов. Если адреса DNS-серверов не назначаются автоматически по протоколу DHCP, задайте их вручную.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.8.2 Подменю «Доступ»

В подменю «**Доступ**» производится настройка доступа к устройству посредством web-интерфейса, Telnet, SSH, NETCONF и SNMP (traps).

- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTP установите флаг напротив «web». В появившемся окне есть возможность поменять HTTP-порт (по умолчанию 80). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно;
- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTPS установите флаг напротив «WEB-HTTPS». В появившемся окне есть возможность поменять HTTPS-порт (по умолчанию 443). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно;

✓ Порты для протоколов HTTP и HTTPS не должны иметь одинаковое значение.

- Для включения доступа к устройству через Telnet установите флаг напротив «Telnet»;
- Для включения доступа к устройству через SSH установите флаг напротив «SSH»;
- Для включения доступа к устройству через NETCONF установите флаг напротив «NETCONF».

Для изменения настроек SNMP-агента точки доступа, необходимо выставить флаг напротив «SNMP» и нажать на ссылку «SNMP», откроется список параметров доступных для редактирования:

- *Пароль на чтение* – пароль на чтение параметров (общепринятый: *public*);
- *Пароль на запись* – пароль на запись параметров (общепринятый: *private*);
- *Адрес для приёма трапов v1* – IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv1-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма трапов v2* – IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv2-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма сообщений Inform* – IP-адрес или доменное имя приемника сообщений Inform в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Системное имя устройства* – имя устройства;
- *Контактная информация производителя* – контактная информация производителя устройства;
- *Местоположение устройства* – информация о местоположении устройства;
- *Пароль в трапах* – пароль, содержащийся в трапах (по умолчанию: trap).

✔ SNMP-агент осуществляет только отправку трапов с информацией о состоянии устройства.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.9 Меню «Внешние сервисы»

5.9.1 Подменю «Портальная авторизация»

Подменю «**Портальная авторизация**» предназначено для включения и настройки сервиса APB на точке доступа.

Сервис APB используется для обеспечения портального роуминга клиентов между точками доступа, подключенных к сервису.

The screenshot shows the WEP-3ax web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Мониторинг, Radio, VAP, WDS, Сетевые настройки, Внешние сервисы, Система. The 'Внешние сервисы' tab is selected. Below the navigation bar, there is a sub-menu for 'Портальная авторизация' with a link to 'Airtune'. The main content area shows a configuration for 'Включить' (checked) and 'Адрес сервиса APB' (ws://192.168.1.1:8090/apb/broadcast). At the bottom, there are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).


- *Включить* – при установленном флаге точка будет подключаться к сервису APB, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса APB», для обеспечения портального роуминга клиентов;
- *Адрес сервиса APB* – адрес сервиса APB для поддержки роуминга в режиме портальной авторизации. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/broadcast».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.9.2 Подменю «AirTune»

Подменю «**AirTune**» предназначено для включения и настройки сервиса AirTune на точке доступа.

Сервис AirTune используется для оптимизации радиоресурсов (Radio Resource Management) и автоматической настройки бесшовного роуминга 802.11 k/v/r.

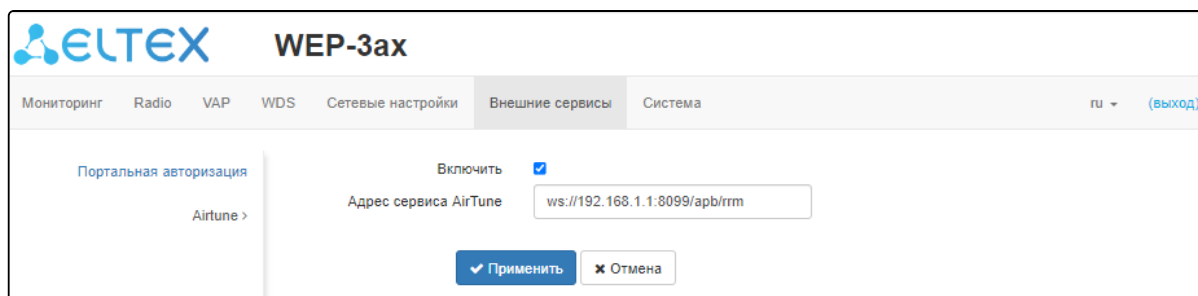

- *Включить* — при установленном флаге точка будет подключаться к сервису AirTune, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса AirTune», для обеспечения функций Radio Resource Management и/или роуминга 802.11 k/v/r;
- *Адрес сервиса AirTune* — адрес сервиса AirTune. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/rm».


Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.10 Меню «Система»

В меню «**Система**» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства.

5.10.1 Подменю «Обновление ПО устройства»

Подменю «**Обновление ПО устройства**» предназначено для обновления программного обеспечения устройства.

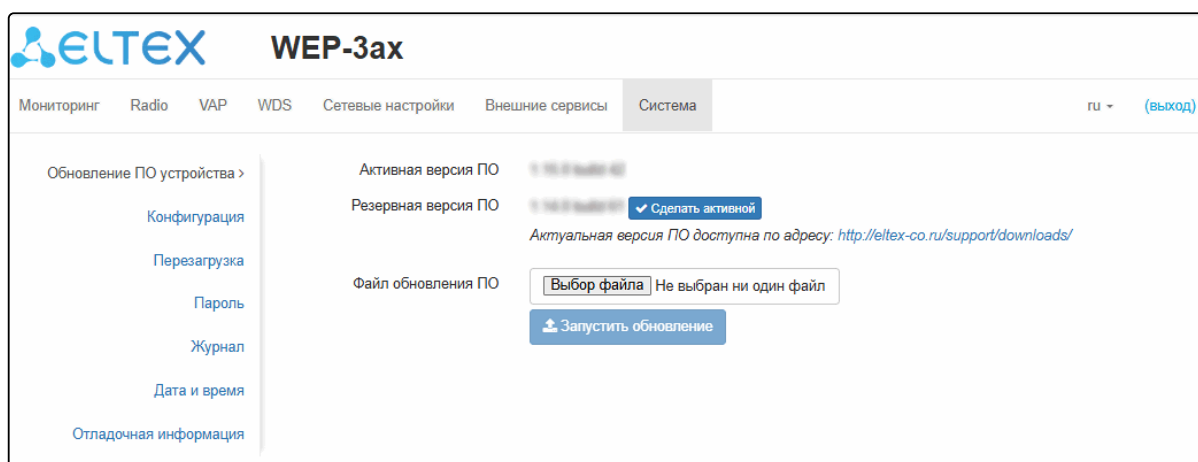

- *Активная версия ПО* — версия программного обеспечения, установленного на устройстве, работающая в данный момент;
- *Резервная версия ПО* — версия программного обеспечения, установленного на устройстве, на которую можно переключиться без загрузки файла ПО;

- *Сделать активной* – кнопка, позволяющая сделать резервную версию ПО активной, для этого потребуется перезагрузка устройства. Активная версия ПО в этом случае станет резервной.

Обновление программного обеспечения


Загрузите файл ПО с сайта <https://eltex.ru/download/> и сохраните его на компьютере. После этого нажмите кнопку «Выберите файл» в поле *Файл обновления ПО* и укажите путь к файлу ПО в формате .tar.gz.

Для запуска процесса обновления необходимо нажать кнопку «Запустить обновление». Процесс обновления займет несколько минут (о его текущем статусе будет указано на странице), после чего устройство автоматически перезагрузится.

⊗ Не отключайте питание устройства, не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

5.10.2 Подменю «Конфигурация»

В подменю **«Конфигурация»** выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

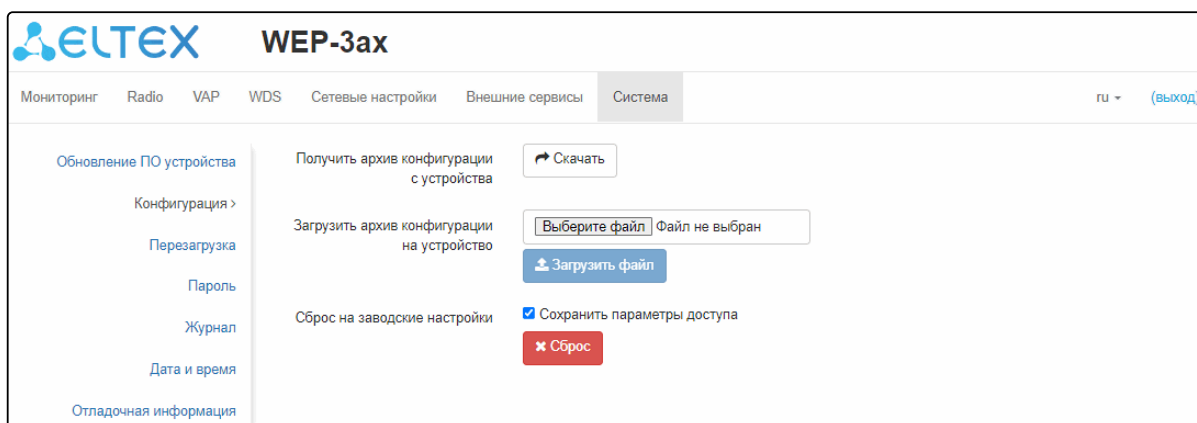

Получение конфигурации

Чтобы сохранить текущую конфигурацию устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

Обновление конфигурации


Для загрузки сохраненного на локальном компьютере файла конфигурации используется пункт *Загрузить архив конфигурации на устройство*. Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл (в формате .tar.gz) и нажмите кнопку «Загрузить файл». Загруженная конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

Сброс устройства на заводские настройки

Чтобы сделать сброс всех настроек устройства на стандартные заводские установки, нажмите кнопку «Сброс». Если активирован флаг «Сохранить параметры доступа», то будут сохранены те параметры конфигурации, которые отвечают за доступ к устройству (настройка IP-адреса, настройки доступа по Telnet/SSH/SNMP(traps)/Netconf/Web).

5.10.3 Подменю «Перезагрузка»


Для перезагрузки устройства нажмите на кнопку «Перезагрузка». Процесс перезапуска устройства занимает примерно 1 минуту.

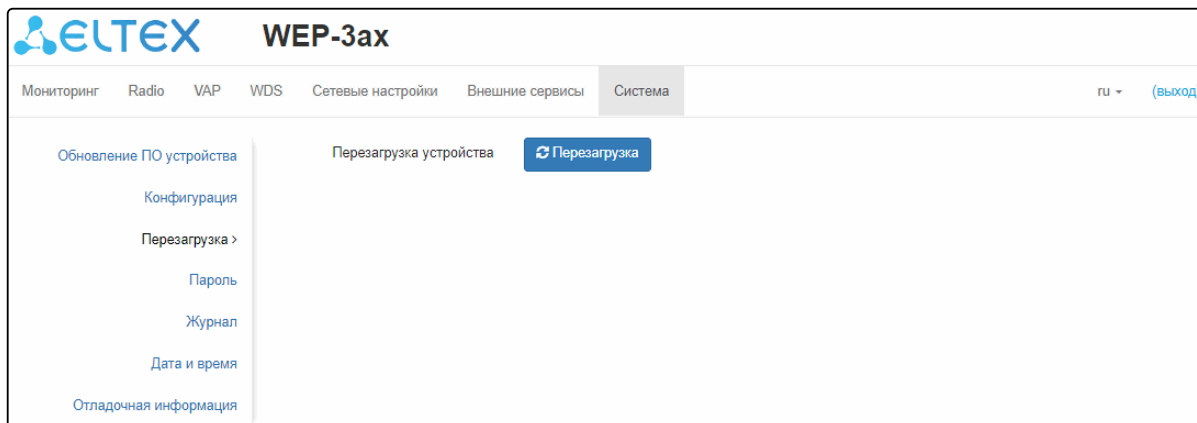

5.10.4 Подменю «Пароль»

При входе через web-интерфейс администратор (пароль по умолчанию: **password**) имеет полный доступ к устройству: чтение и запись любых настроек, полный мониторинг состояния устройства.

Для смены пароля введите новый пароль сначала в поле «Пароль», затем повторите новый пароль в поле «Подтверждение пароля» и нажмите кнопку «Применить» для сохранения настроек.

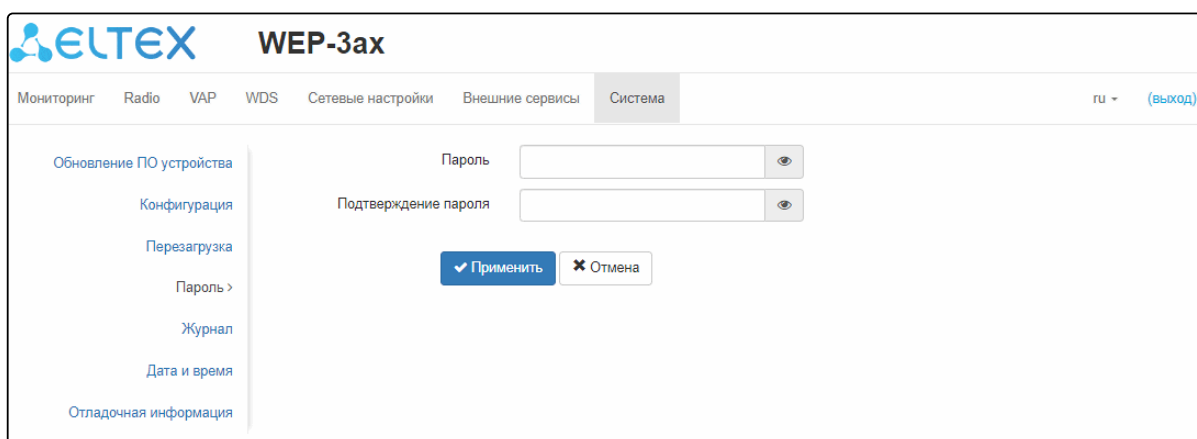

5.10.5 Подменю «Журнал»

Подменю **«Журнал»** предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения причин проблем в работе устройства.

- *Режим* – режим работы Syslog-агента:
 - *Локальный файл* – информация журнала сохраняется в локальном файле и доступна в web-интерфейсе устройства на вкладке [«Мониторинг/Журнал событий»](#);
 - *Сервер и файл* – информация журнала отправляется на удаленный Syslog-сервер и сохраняется в локальном файле.
- *Адрес Syslog-сервера* – IP-адрес или доменное имя Syslog-сервера;
- *Порт Syslog-сервера* – порт для входящих сообщений Syslog-сервера (по умолчанию 514, допустимые значения 1–65535);
- *Размер файла, кБ* – максимальный размер файла журнала (допустимые значения 1–20000 кБ).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.10.6 Подменю «Дата и время»

В подменю «**Дата и время**» можно настроить время вручную или с помощью протокола синхронизации времени (NTP).

5.10.6.1 Вручную

The screenshot shows the 'Дата и время' (Date and Time) configuration page in the WEP-3ax web interface. The page is titled 'WEP-3ax' and has a navigation menu with 'Система' selected. The settings are for 'Вручную' (Manual) mode. The current date and time is 30.10.2024 06:23:25. The time zone is set to 'Москва, Россия'. There is a checkbox for 'Включить переход на летнее время' which is checked. Below it are two rows of date and time pickers for 'Переход на летнее время' and 'Переход на зимнее время', both currently set to '(не выбрано)'. The 'Сдвиг времени (мин.)' is set to 60. At the bottom are 'Применить' and 'Отмена' buttons.

- *Дата и время устройства* — дата и время на устройстве в данный момент. Если требуется коррекция, нажмите кнопку «Редактировать»;
 - *Дата, время* — задайте текущую дату и время или нажмите кнопку «Текущая дата и время» для установки времени ПК на устройство;
- *Часовой пояс* — позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в вашем регионе из заданного списка;
- *Включить переход на летнее время* — при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
 - *Переход на летнее время* — день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
 - *Переход на зимнее время* — день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
 - *Сдвиг времени (мин.)* — период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».


5.10.6.2 NTP-сервер

The screenshot shows the 'Система' (System) configuration page in the WEP-3ax web interface. The page title is 'WEP-3ax' and the logo 'ELTEX' is visible. The navigation menu includes 'Мониторинг', 'Radio', 'VAP', 'WDS', 'Сетевые настройки', 'Внешние сервисы', and 'Система'. The 'Система' tab is active, and the user is logged in as 'ru' with a '(выход)' link.

The main configuration area is titled 'Обновление ПО устройства' (Device software update) and contains the following settings:


- Режим** (Mode): Radio buttons for 'Вручную' (Manual) and 'NTP сервер' (NTP server), with 'NTP сервер' selected.
- Дата и время устройства** (Device date and time): 30.10.2024 06:22:26
- Часовой пояс** (Time zone): A dropdown menu showing 'Москва, Россия' (Moscow, Russia).
- NTP сервер** (NTP server): A dropdown menu showing 'pool.ntp.org'.
- Включить переход на летнее время** (Enable DST): An unchecked checkbox.
- Адреса дополнительных NTP-серверов** (Additional NTP server addresses): A list of two entries:
 - 1: time.google.com (with a delete 'x' icon)
 - 2: time.cloudflare.com (with a delete 'x' icon)

At the bottom of the configuration area, there are three buttons: '+ Добавить' (Add), '✓ Применить' (Apply), and '✗ Отмена' (Cancel).

- *Дата и время устройства* – дата и время на устройстве в данный момент;
- *NTP-сервер* – IP-адрес/доменное имя основного сервера синхронизации времени. Возможно задать адрес или выбрать из существующего списка;
- *Часовой пояс* – позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в вашем регионе из заданного списка;
- *Включить переход на летнее время* – при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
 - *Переход на летнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
 - *Переход на зимнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
 - *Сдвиг времени (мин.)* – период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени.
- *Адреса дополнительных NTP-серверов* – в случае, когда основной сервер синхронизации времени недоступен, устройство будет обращаться к дополнительным серверам синхронизации времени. Для того чтобы добавить адрес в список, нажмите кнопку «Добавить» и в появившемся поле введите IP-адрес или доменное имя сервера. Чтобы удалить адрес из списка, в соответствующей строке нажмите кнопку .

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

5.10.7 Подменю «Отладочная информация»

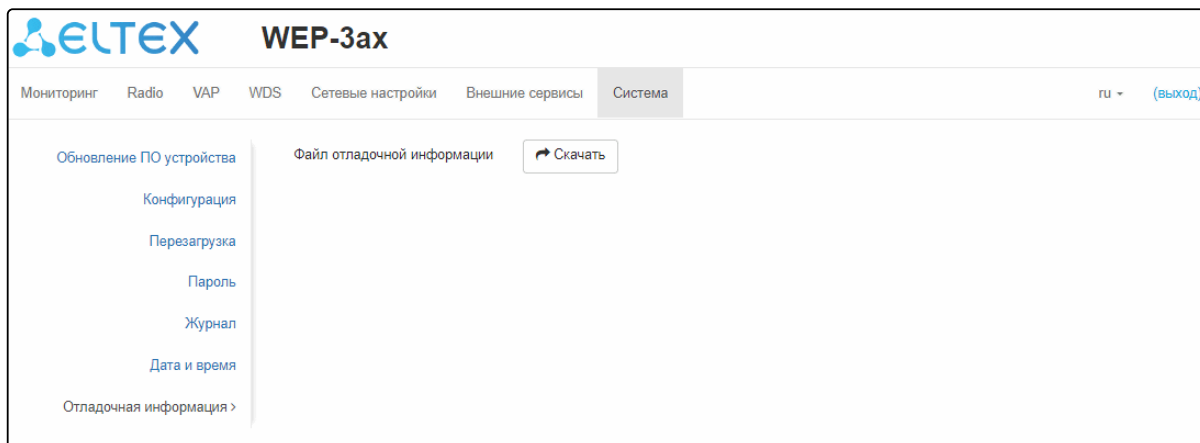

Файл отладочной информации

Чтобы получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

6 Управление устройством с помощью командной строки

- ✓ Для отображения имеющихся настроек определенного раздела конфигурации введите команду **show-config**.
Для получения подсказки о том, какое значение может принимать тот или иной параметр конфигурации устройства, нажмите сочетание клавиш (в английской раскладке) – **[Shift + ?]**.
Для получения списка параметров, доступных для редактирования в данном разделе конфигурации, нажмите клавишу **Tab**.
Для сохранения настроек введите команду **save**.
Для перехода в предыдущий раздел конфигурации введите команду **exit**.
Для перехода в корневой раздел введите команду **end**.

6.1 Подключение к устройству

По умолчанию устройство WEP-Зах настроено на получение адреса по DHCP. Если этого не произошло, подключиться к устройству можно по заводскому IP-адресу.

- ✓ Заводской IP-адрес устройства WEP-Зах: **192.168.1.10**, маска подсети: **255.255.255.0**.

Подключение к устройству осуществляется с помощью SSH/Telnet:

```
ssh admin@<IP-адрес устройства>, далее введите пароль  
telnet <IP-адрес устройства>, введите логин и пароль
```

6.2 Настройка сетевых параметров

Настройка статических сетевых параметров точки доступа

```

WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# br0
WEP-3ax(config):/interface/br0# common
WEP-3ax(config):/interface/br0/common# static-ip X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес WEP-3ax)
WEP-3ax(config):/interface/br0/common# netmask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска подсети)
WEP-3ax(config):/interface/br0/common# dns-server-1 X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес DNS-сервера №1)
WEP-3ax(config):/interface/br0/common# dns-server-2 X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес DNS-сервера №2)
WEP-3ax(config):/interface/br0/common# protocol static-ip (изменение режима работы с DHCP на Static-IP)
WEP-3ax(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)

```

Добавление статического маршрута

```

WEP-3ax(config):/interface/br0/common# exit
WEP-3ax(config):/interface/br0# exit
WEP-3ax(config):/interface# exit
WEP-3ax(config):/# route
WEP-3ax(config):/route# add default (где default — название маршрута)
WEP-3ax(config):/route# default
WEP-3ax(config):/route/default# destination X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес сети или узла назначения, для дефолтного маршрута — 0.0.0.0)
WEP-3ax(config):/route/default# netmask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска сети назначения, для дефолтного маршрута — 0.0.0.0)
WEP-3ax(config):/route/default# gateway X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес шлюза)
WEP-3ax(config):/route/default# save (сохранение настроек)

```

Настройка получения сетевых параметров по DHCP

```

WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# br0
WEP-3ax(config):/interface/br0# common
WEP-3ax(config):/interface/br0/common# protocol dhcp
WEP-3ax(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)

```

6.2.1 Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode

Нетегированный доступПолучение сетевых настроек по DHCP:

```
WEP-3ax(root):/# set-management-vlan-mode off protocol dhcp
```

Статические настройки:

```
WEP-3ax(root):/# set-management-vlan-mode off protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X.X.X.X — статический IP-адрес, Y.Y.Y.Y — маска подсети, Z.Z.Z.Z — шлюз)
```

Доступ через VLAN управления в режиме TerminatingПолучение сетевых настроек по DHCP:

```
WEP-3ax(root):/# set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol dhcp (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1-4094)
```

Статические настройки:

```
WEP-3ax(root):/# set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1-4094; X.X.X.X — статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y — маска подсети; Z.Z.Z.Z — шлюз)
```

Доступ через VLAN управления в режиме ForwardingПолучение сетевых настроек по DHCP:

```
WEP-3ax(root):/# set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol dhcp (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1-4094)
```

Статические настройки:

```
WEP-3ax(root):/# set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1-4094; X.X.X.X — статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y — маска подсети; Z.Z.Z.Z — шлюз)
```

Завершение и сохранение настроек

```
WEP-3ax(root):/# save (сохранение настроек)
```

6.2.2 Настройка удалённого управления

Настройка SSH

```
WEP-3ax(root):/# configure  
WEP-3ax(config):/# ssh  
WEP-3ax(config):/ssh# enable true (управление удалённым доступом по SSH. Для отключения  
введите false. По умолчанию: true)  
WEP-3ax(config):/ssh# port X (где X — порт SSH-сервера. По умолчанию: 22)  
WEP-3ax(config):/ssh# session-limit X (где X — максимальное количество SSH-сессий. По умолчанию: 7)  
WEP-3ax(config):/ssh# save (сохранение настроек)
```

Настройка Telnet

```
WEP-3ax(root):/# configure  
WEP-3ax(config):/# telnet  
WEP-3ax(config):/telnet# enable true (управление удалённым доступом по Telnet. Для  
отключения введите false. По умолчанию: false)  
WEP-3ax(config):/telnet# port X (где X — порт. По умолчанию: 23)  
WEP-3ax(config):/telnet# session-limit X (где X — максимальное количество Telnet-сессий. По  
умолчанию: 7)  
WEP-3ax(config):/telnet# save (сохранение настроек)
```

6.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)

При настройке VAP следует помнить, что название интерфейсов в диапазоне 2.4 ГГц начинается с wlan0, в диапазоне 5 ГГц – wlan1.

Таблица 8 – Команды для настройки режима безопасности на VAP

Режим безопасности	Команда для настройки режима безопасности
Без пароля	mode off
WPA	mode WPA
WPA2	mode WPA2
WPA/WPA2	mode WPA_WPA2
WPA3	mode WPA3
WPA2/WPA3	mode WPA2_WPA3
OWE	security-mode OWE
WPA-Enterprise	mode WPA_1X
WPA2-Enterprise	mode WPA2_1X
WPA/WPA2-Enterprise	mode WPA_WPA2_1X
WPA3-Enterprise	mode WPA3_1X
WPA2/WPA3-Enterprise	mode WPA2_WPA3_1X

Ниже представлены примеры настройки VAP с различными режимами безопасности для Radio 5 ГГц (wlan1).

6.3.1 Настройка VAP без шифрования

Создание VAP без шифрования с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-vap0
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# vap
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ssid 'SSID_WEP-3ax_open' (изменение имени SSID)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ap-security
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# radius
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# save (сохранение настроек)
```

6.3.2 Настройка VAP с шифрованием OWE

Создание VAP с шифрованием OWE

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-vap0
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# vap
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ssid 'SSID_WEP-3ax_owe' (изменение имени SSID)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ap-security
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# mode OWE (режим шифрования OWE — шифрованное соединение без ввода пароля. В таком режиме смогут подключиться только клиенты Wi-Fi 6)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# radius
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# save (сохранение настроек)
```

6.3.3 Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode

- К VAP с режимом безопасности OWE могут подключиться только клиенты Wi-Fi 6. Чтобы остальные клиенты имели возможность подключиться к такой VAP, нужно настроить OWE Transition Mode. В этом режиме клиенты Wi-Fi 6 будут подключены в режиме безопасности OWE, а все остальные клиенты — в открытом режиме.

Создание VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode

```

WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-vap0 (настройка скрытого VAP с шифрованием OWE. К нему будут неявно подключаться клиенты Wi-Fi 6)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# vap
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ssid 'SSID_WEP-3ax_owe' (изменение имени SSID)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# hidden true (скрыть VAP)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# mode OWE (режим шифрования OWE — шифрованное соединение без ввода пароля. В этом режиме могут подключиться только клиенты Wi-Fi 6)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# owe-transition-interface wlan1-vap1 (указание открытого VAP, к которому будет происходить подключение. Клиенты Wi-Fi 6 будут неявно работать с текущим VAP с шифрованием OWE, а прочие клиенты будут работать с открытым VAP)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# exit
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-vap1 (настройка VAP без шифрования)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1# vap
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1/vap# ssid 'SSID_WEP-3ax_open' (изменение имени SSID)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1/vap# ap-security (переход в блок настроек режима безопасности на VAP)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1/vap/ap-security# owe-transition-interface wlan1-vap0 (указание VAP с режимом шифрования OWE, к которому неявно будут подключены клиенты Wi-Fi 6, остальные клиенты будут подключены к VAP без шифрования)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1/vap/ap-security# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1/vap# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1/common# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap1# save (сохранение настроек)

```

6.3.4 Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal

Создание VAP с режимом безопасности WPA-Personal с периодической отправкой аккаунтинга на Radius-сервер

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-vap0
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# vap
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ssid 'SSID_WEP-3ax_Wpa2' (изменение имени SSID)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ap-security
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# mode WPA_WPA2 (режим шифрования — WPA/
WPA2)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# key-wpa password123 (где password123 — ключ/
пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа должна
составлять от 8 до 63 символов)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# radius
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# save (сохранение настроек)
```

6.3.5 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией

Создание VAP с режимом безопасности WPA3-Enterprise с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```

WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-vap0
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# vap
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ssid 'SSID_WEP-3ax_enterprise' (изменение имени SSID)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ap-security (переход в блок настроек режима безопасности на VAP)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# mode WPA2_WPA3_1X (режим шифрования — WPA2/WPA3-Enterprise)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# radius
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# save (сохранение настроек)

```

- ✓ При использовании Enterprise-авторизации назначенный на RADIUS-сервере C-VLAN становится приоритетным для обслуживания клиента. Значение VLAN передается в RADIUS-атрибуте Tunnel-Private-Group-Id.

6.3.6 Настройка VAP с портальной авторизацией

Команды для настройки портальной авторизации с отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```

WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-vap0
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# vap
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# vlan-id X (где X — VLAN-ID на VAP)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ap-security (переход в блок настроек режима безопасности на VAP)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ssid 'Portal_WEP-3ax' (изменение имени SSID)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# captive-portal
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# scenarios
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal/scenarios# scenario-redirect
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# redirect-url http://<IP>:<PORT>/eltex_portal/ (указать URL виртуального портала)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# virtual-portal-name default (указать имя портала. По умолчанию: default)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal/scenarios# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# enabled true
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# apb-mac-auth true (включение MAC-авторизации портальных пользователей через сервис APB (доступно только с SoftWLC 1.34.1 и выше). По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# radius
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/common# save (сохранение настроек)

```

6.3.7 Настройка VAP с внешней порталной авторизацией

✓ Алгоритм взаимодействия с внешним порталом доступен по [ссылке](#).

Команды для настройки внешней порталной авторизации

```

WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-vap0
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# vap
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# vlan-id X (где X — VLAN-ID на VAP)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ap-security
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# ssid 'Portal_WEP-3ax' (изменение имени SSID)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# captive-portal
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# verification-mode external-portal (включение
поддержки внешней порталной авторизации. По умолчанию: portal)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# scenarios
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal/scenarios# scenario-redirect
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# redirect-url "https://
X.X.X.X/<NAS_ID>/?
switch_url=<SWITCH_URL>&ap_mac=<AP_MAC>&client_mac=<CLIENT_MAC>&wlan=<SSID>&original-
url=<ORIGINAL_URL>&nas-ip=<NAS_IP>&ap_location=<AP_LOCATION>" (указать URL внешнего
виртуального портала в соответствии с таблицей 9)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal/scenarios# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# enabled true
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# radius
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для авторизации)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для авторизации)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# use-macaddr-as-password true (передавать MAC-адрес
клиента в качестве пароля в RADIUS запросах. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# macaddr-format XX-XX-XX-XX-XX-XX (где XX-XX-XX-XX-XX-
XX — формат MAC-адреса клиента, который будет фигурировать в RADIUS запросах. Функционал
работает только при условии use-macaddr-as-password = true. Возможные значения: XX-XX-XX-XX-XX-
XX, XX:XX:XX:XX:XX:XX, XXXXXXXXXXXX, xx-xx-xx-xx-xx-xx, xx:xx:xx:xx:xx:xx, xxxxxxxxxxxx. По
умолчанию: xxxxxxxxxxxx)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# save (сохранение настроек)

```

Дополнительные команды для настройки внешней порталной авторизации

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# **client-mac-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где XX-XX-XX-XX-XX-XX — формат MAC-адреса клиента, который будет подставляться вместо **<AP_MAC>** в запросах на внешний портал. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX, XX:XX:XX:XX:XX:XX, XXXXXXXXXXXXX, xx-xx-xx-xx-xx-xx, xx:xx:xx:xx:xx:xx, xxxxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: xxxxxxxxxxxxxx)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# **nas-id-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где XX-XX-XX-XX-XX-XX — формат MAC-адреса ТД, который будет подставляться вместо **<NAS_ID>** в запросах на внешний портал. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX, XX:XX:XX:XX:XX:XX, XXXXXXXXXXXXX, xx-xx-xx-xx-xx-xx, xx:xx:xx:xx:xx:xx, xxxxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: xxxxxxxxxxxxxx)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/captive-portal# **disconnect-on-reject true** (параметр, отвечающий за отключение клиента после получения Access-Reject. Для отключения введите **false**)

Таблица 9 – Настройка URL шаблона для внешней порталной авторизации

Параметр	Описание
<NAS_ID>	NAS ID, заданный на VAP или в system. Если не задан ни один из этих параметров, то в качестве NAS ID в RADIUS- и HTTP(S)-пакетах будет использоваться MAC-адрес ТД
<SWITCH_URL>	Доменное имя, которое показывается клиенту при перенаправлении
<AP_MAC>	MAC-адрес ТД
<CLIENT_MAC>	MAC-адрес клиента
<SSID>	SSID
<ORIGINAL_URL>	URL, который изначально запрашивал клиент
<NAS_IP>	IP-адрес ТД
<AP_LOCATION>	AP-location ТД

6.3.8 Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP

✓ Данный функционал доступен только для режимов portalной и Enterprise-авторизации.

Команды для настройки дополнительного RADIUS-сервера на VAP

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-vap0
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0# vap
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# radius (настройка основного RADIUS-сервера)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# backup (настройка дополнительного RADIUS-сервера)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius/backup# add <Доменное имя/IP-адрес
дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации> (создание раздела конфигурации
дополнительного RADIUS-сервера. Максимальное количество: 4)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius/backup# X.X.X.X (где X.X.X.X — доменное имя/IP-адрес
дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-
адрес RADIUS-сервера)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-port X (где X — порт RADIUS-
сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-password secret (где secret —
пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-
адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-port X (где X — порт RADIUS-
сервера, который используется для аккаунтинга. По умолчанию: 1813)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-password secret (где secret —
пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius/backup/X.X.X.X# save (сохранение настроек)
```

6.3.9 Дополнительные настройки VAP

Назначение VLAN-ID на VAP

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# vlan-id X (где X — номер VLAN-ID на VAP)
```

Назначение VLAN-Group на VAP

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# vlan-group X,Y-Z (где X, Y-Z — номера VLAN-ID, которые можно
назначить на VAP. Возможные значения: 1–4094. Если настроен параметр vlan-group, то будет
игнорироваться параметр vlan-id)
```

Включение VLAN trunk на VAP

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# vlan-trunk true (включение VLAN Trunk на VAP. Для
отключения введите false)
```

Включение General VLAN на VAP

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **general-vlan-mode true** (включение General VLAN на SSID. Для отключения введите **false**)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **general-vlan-id X** (где X — номер General VLAN)

Выбор способа приоритизации

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **priority-by-dscp false** (анализ приоритета из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов. По умолчанию: true. В этом случае анализируется приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета)

Включение режима MFP (802.11W)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ap-security# **mfp required** (включить защиту management-кадров (фреймов). **required** — требуется поддержка MFP от клиента, клиенты без MFP не смогут подключиться. **capable** — совместимо с MFP, клиенты без поддержки MFP могут подключиться. Для отключения введите **off**)

Включение использования TLS при авторизации

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# **tls-enable true** (использовать TLS при авторизации. Для отключения введите **false**)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# **tls-required true** (включить авторизацию только по TLS сертификату (авторизация по логин/паролю проходить не будет). Для отключения введите **false**)

Включение скрытого SSID

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **hidden true** (включение скрытого SSID. Для отключения введите **false**)

Включение режима Band Steer

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **band-steer-mode true** (включение режима Band Steer. Для отключения введите **false**)

Включение изоляции клиентов на VAP

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **station-isolation true** (включение изоляции трафика между клиентами в пределах одной VAP. Для отключения введите **false**)

Ограничение количества клиентов на VAP

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **sta-limit X** (где X — максимально допустимое число подключаемых к виртуальной сети клиентов)

Включение Minimal Signal и Roaming Signal

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **check-signal-enable true** (включение использования функционала Minimal Signal. Для отключения введите **false**)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **min-signal -X** (где X — пороговое значение RSSI, при достижении которого точка будет отключать клиента от VAP. Параметр может принимать значения от -100 до -1)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **check-signal-timeout X** (где X — период времени в секундах, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **roaming-signal -X** (где X — пороговое значение RSSI, при достижении которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр может принимать значения от -100 до -1. Параметр roaming-signal должен быть выше, чем min-signal: если min-signal = -75 дБм, то roaming-signal должен быть равен, например, -70 дБм)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **save** (сохранение настроек)

Включение передачи абонентского трафика вне GRE-туннеля

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **local-switching true** (включение передачи абонентского трафика вне GRE-туннеля. Для отключения введите **false**. По умолчанию выключено)

Управление вещанием VAP при пропадании связи с контроллером

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **override-service-hold global** (управление вещанием данного VAP в эфире при пропадании связи с контроллером. Может принимать значения: **global** — для данного VAP применяется значение из глобального параметра **service-hold** при пропадании связи с контроллером; **false** — для данного VAP вещание будет приостановлено при пропадании связи с контроллером; **true** — для данного VAP вещание будет производиться вне зависимости от соединения с контроллером. По умолчанию: global)

- ✓ Параметр `override-service-hold` переопределяет глобальный параметр `service-hold` для конкретного VAP. В таблице 10 описано взаимодействие этих параметров после настройки при пропадании связи с контроллером.

Таблица 10 – Взаимодействие параметров `override-service-hold` и `service-hold`

	<code>override-service-hold = global</code>	<code>override-service-hold = false</code>	<code>override-service-hold = true</code>
<code>service-hold = true</code>	Настраиваемая VAP вещает в эфир	Настраиваемая VAP не вещает в эфир	Настраиваемая VAP вещает в эфир
<code>service-hold = false</code>	Настраиваемая VAP не вещает в эфир	Настраиваемая VAP не вещает в эфир	Настраиваемая VAP вещает в эфир

Включение трансляции `hostname` ТД в `beacon`

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var# **beacon-hostname-translation true** (включение трансляции `hostname` в `beacon`. По умолчанию: `false`. Для отключения введите `false`)

Настройка ограничения скорости

Настройка шейпера в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# shaper-per-sta-rx
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-sta-rx# value X (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-sta-rx# mode kbps (включение шейпера. Может принимать значение: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-sta-rx# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# save (сохранение настроек)
```

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP:

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# shaper-per-sta-tx
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-sta-tx# value X (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-sta-tx# mode kbps (включение шейпера. Может принимать значение: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-sta-tx# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# save (сохранение настроек)
```

Настройка шейпера в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# shaper-per-vap-rx
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-vap-rx# value X (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-vap-rx# mode kbps (включение шейпера. Может принимать значение: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-vap-rx# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# save (сохранение настроек)
```

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP:

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# shaper-per-vap-tx
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-vap-tx# value X (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-vap-tx# mode kbps (включение шейпера. Может принимать значение: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/shaper-per-vap-tx# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# save (сохранение настроек)
```

Настройка ограничения широковещательного трафика

Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var# **shaper-bcast-rx**

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-bcast-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-bcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-bcast-rx# **exit**

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var# **shaper-bcast-tx**

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-bcast-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-bcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-bcast-tx# **exit**

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var# **save** (сохранение настроек)

Настройка ограничения многоадресного трафика

Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var# **shaper-mcast-rx**

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-mcast-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-mcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-mcast-rx# **exit**

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var# **shaper-mcast-tx**

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-mcast-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-mcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var/shaper-mcast-tx# **exit**

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-var0/var# **save** (сохранение настроек)

Настройка контроля доступа по MAC через RADIUS-сервер

```

WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# acl
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/acl# mode radius (выбор режима radius — проверка MAC-адресов через RADIUS-сервер)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/acl# policy allow (выбор политики. Возможные значения: allow — разрешать подключение только тем клиентам, которых одобрил RADIUS-сервер; deny — запрещать подключение клиентам, которых одобрил RADIUS-сервер. Значение по умолчанию: deny)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/acl# enable true (включение контроля доступа по MAC через RADIUS-сервер. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/acl# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# radius
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. по умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/radius# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap# save (сохранение настроек)

```

Настройка 802.11r

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11r.

Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимами безопасности WPA2 Personal и WPA2 Enterprise.

С инструкцией по настройке VAP с различными режимами безопасности можно ознакомиться в разделе [Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal](#).

Каждую VAP на точках доступа нужно настраивать индивидуально, например, ТД1(wlan1) ↔ ТД2(wlan1), ТД1(wlan0) ↔ ТД2(wlan0), ТД1(wlan1) ↔ ТД3(wlan1) и т. д.

Ниже представлен пример настройки 802.11r на двух точках доступа: ТД1 и ТД2.

Настройка 802.11r на ТД1

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# enabled false
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# r1-key-holder-id E8:28:C1:FC:D6:80 (MAC-адрес VAP.
Можно посмотреть в выводе команды ifconfig)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# r0-key-holder-id 12345 (уникальный ключ для
данной VAP, например серийный номер)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# mobility-domain 100 (домен должен совпадать на
встречных VAP)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# mac
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac# add E4:5A:D4:E2:C4:B0 (MAC-адрес VAP-
интерфейса встречной точки доступа – ТД2. Максимальное количество: 256)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac# E4:5A:D4:E2:C4:B0
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r0-kh-id 23456 (уникальный
ключ встречной VAP точки доступа ТД2 – r0-key-holder-id)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r1-kh-id E4:5A:D4:E2:C4:B0
(MAC-адрес встречной VAP на ТД2)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r0-kh-key 0102030405060708
(случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r1-kh-key
встречной ТД2)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r1-kh-key 0001020304050607
(случайный ключ. Не должен совпадать с r0-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r0-kh-key
встречной ТД2)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по
протоколу 802.11r)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка 802.11r на ТД2

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# enabled false
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# r1-key-holder-id E4:5A:D4:E2:C4:B0 (MAC-адрес VAP.
Можно посмотреть в выводе команды ifconfig)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# r0-key-holder-id 23456 (уникальный ключ для
данного VAP, например, серийный номер)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# mobility-domain 100 (домен должен совпадать на
встречных VAP)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# mac
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:80 (MAC-адрес VAP-
интерфейса встречной точки доступа – ТД1)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:80
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r0-kh-id 12345 (уникальный
ключ встречного VAP точки доступа ТД1 – r0-key-holder-id)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r1-kh-id E8:28:C1:FC:D6:80
(MAC-адрес встречного VAP на ТД1)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r0-kh-key 0001020304050607
(случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД2, но обязательно должен совпадать с r1-kh-key
встречной ТД1)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r1-kh-key 0102030405060708
(случайный ключ. Не должен совпадать с r0-kh-key ТД2, но обязательно должен совпадать с r0-kh-key
встречной ТД1)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config/mac# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по
протоколу 802.11r)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка 802.11k

Роуминг по протоколу 802.11k может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11k, то, при подключении клиента, точка доступа передает ему список «дружественных» точек доступа, на которые клиент может переключиться в процессе роуминга. Список содержит информацию о MAC-адресах точек доступа и каналах, на которых они работают.

Использование 802.11k позволяет сократить время, которое клиент затрачивает на поиск другой сети при роуминге, так как клиенту не нужно производить сканирование каналов, на которых нет целевых точек доступа доступных для переключения.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11k.

Ниже представлен пример настройки 802.11k на точке доступа — составление списка «дружественных» точек доступа.

Настройка 802.11k

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config# enabled false
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config# mac
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:90 (где
E8:28:C1:FC:D6:90 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа. Максимальное количество: 256)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:90
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# channel 132 (где 132 —
канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:90)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:70 (где
E8:28:C1:FC:D6:70 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:70
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# channel 36 (где 36 —
канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:70)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config/mac# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение работы точки
доступа по протоколу 802.11k/v)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка 802.11v

Роуминг по протоколу 802.11v может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11v, то в процессе своей работы устройство отправляет специальный пакет (BSS Transition) по команде администратора/контроллера (AirTune) в сторону клиента с рекомендацией об осуществлении клиентом роуминга. Последует ли клиентское устройство совету точки доступа или нет, гарантировать невозможно, так как в конечном счете решение о переключении на другую точку доступа принимает клиентская сторона. В совокупности со стандартом 802.11k, в сообщении с рекомендацией о переключении клиенту также передается список рекомендуемых для роуминга точек доступа с указанием, на каком канале работает каждая точка и по какому стандарту (IEEE 802.11n/ac/ax). После чего клиент анализирует эфир и принимает решение в зависимости от уровня сигнала, загруженности канала, конфигурации встречной точки доступа.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11v.

Настройка 802.11v

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение работы точки доступа по протоколу 802.11k/v)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

Команды на роуминг клиентов по протоколу 802.11v через драйвер

```
wl -i wlan1-vap4 wnm_bsstrans_req 7 150 84:ab:1a:c6:db:17 0 0 (отправка сообщения с рекомендацией о роуминге клиенту с MAC-адресом 84:ab:1a:c6:db:17, подключенному к wlan1-vap4. Если в течение 15 секунд после отправки данного сообщения клиент не перейдет на другую точку доступа, данная точка принудительно отключит клиентское устройство от беспроводной сети)
wl -i wlan1 wnm_bsstrans_req 3 150 84:ab:1a:c6:db:17 5 0 (отправка сообщения с рекомендацией о роуминге клиенту с MAC-адресом 84:ab:1a:c6:db:17, подключенному к wlan1-vap0. Отправка сообщения без принудительного отключения клиентского устройства от беспроводной сети)
```

Команды на роуминг клиентов по протоколу 802.11v через CLI

```
death-client -i wlan1-vap4 -a c2:8c:5f:3f:ce:6e -t disassoc (отправка сообщения с принудительной рекомендацией о роуминге клиенту с MAC-адресом c2:8c:5f:3f:ce:6e, подключенному к wlan1-vap4. Если в течение 15 секунд после отправки данного сообщения клиент не перейдет на другую точку доступа из полученного списка 802.11k, данная точка принудительно отключит клиентское устройство от беспроводной сети)
```

6.4 Настройки AirTune

Настройка AirTune

```
WEP-3ax(config):/# airtune
WEP-3ax(config):/airtune# airtune_service_url ws://192.168.1.20:8099/apb/rrm (где 192.168.1.20 — IP-адрес сервера, на котором установлен сервис AirTune)
WEP-3ax(config):/airtune# dca true (включение функционала динамического распределения каналов. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/airtune# tpc true (включение функционала автоматического управления мощностью. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/airtune# load-balance-80211v true (включение функционала балансировки клиентов. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/airtune# enabled true (включение взаимодействия с сервисом AirTune. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/airtune# save (сохранение настроек)
```

Для автоматической настройки 802.11r через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11r, для этого произвести следующие настройки:

Настройка 802.11r через AirTune

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по протоколу 802.11r)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)
```

Для автоматической настройки 802.11k/v через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11k/v на SSID, для этого произвести следующие настройки:

Настройка 802.11k/v через AirTune

```
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение поддержки протокола 802.11k/v на виртуальной точке доступа)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-vap0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка сервиса [AirTune](#) описана в документации контроллера SoftWLC.

6.5 Настройки Radio

На Radio по умолчанию используется автоматический выбор рабочего канала. Чтобы установить канал вручную или сменить мощность, используйте следующие команды:

Смена радиоканала, ширины полосы и мощности радиointерфейса

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan0
WEP-3ax(config):/interface/wlan0# wlan
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan# radio
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# channel X (где X — номер статического канала, на котором будет работать точка)
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# auto-channel false (выключение функционала автоматического выбора канала. Для включения введите true)
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# use-limit-channels false (отключение использования ограниченного списка каналов. Для включения введите true)
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# bandwidth X (где X — ширина канала)
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# tx-power X (где X — уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 2.4 ГГц (wlan0): 6–16 дБм, для Radio 5 ГГц (wlan1): 10–19 дБм)
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# save (сохранение настроек)
```

✓ Списки доступных каналов

Для Radio 2.4 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- при ширине канала 40 МГц:
 - если «control-sideband» = lower: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 - если «control-sideband» = upper: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Для Radio 5 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165.
- при ширине канала 40 МГц:
 - если «control-sideband» = lower: 36, 44, 52, 60, 132, 140, 149, 157.
 - если «control-sideband» = upper: 40, 48, 56, 64, 136, 144, 153, 161.
- при ширине канала 80 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161.

6.5.1 Дополнительные настройки Radio

Выбор страны/региона

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **country X** (где X — выбор страны/региона, в котором находится устройство. Может принимать значения: **RU** — Россия (Russia), **WW** — без ограничений (WorldWide). По умолчанию: RU)

- ✘ Настройка локальных (региональных) ограничений, включая работу на разрешенных частотных каналах и выходной мощности, является ответственностью инсталляторов.

Изменение режима работы радиointерфейса

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **work-mode X** (где X — режим работы радиointерфейса согласно стандарту IEEE 802.11. Возможные значения: для Radio 2.4 ГГц (wlan0): **bgn, bgnax, ax**; для Radio 5 ГГц (wlan1): **anac, anacax, ax**)

Настройка ограниченного списка каналов

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **use-limit-channels true** (включение использования ограниченного списка каналов в работе автовыбора каналов. Для отключения введите **false**)
 WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **limit-channels '1 6 11'** (где 1, 6, 11 — каналы диапазона, в котором может работать настраиваемый радиointерфейс)

Изменение основного канала

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **control-sideband lower** (параметр может принимать значение: **lower, upper**. По умолчанию: lower)

Включение использования короткого защитного интервала

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **sgi true** (включение использования укороченного защитного интервала для передачи данных — 400 нс, вместо 800 нс. Для отключения введите **false**)

Включение STBC

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **stbc true** (включение метода пространственно-временного блочного кодирования (STBC), направленного на повышение надежности передачи данных. Для отключения введите **false**)

Включение агрегации

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **aggregation true** (включение агрегации на Radio — поддержки AMPDU/AMSDU. Для отключения введите **false**)

Включение использования короткой преамбулы

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **short-preamble true** (включение использования короткой преамбулы пакета. Для отключения введите **false**)

Включение Wi-Fi Multimedia (WMM)

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **wmm true** (включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia). Для отключения введите **false**)

Ограничение чувствительности приемника

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **sensitivity-threshold-mode X** (где X — режим ограничения чувствительности приемника. Может принимать значения: **dynamic** — динамическая подстройка чувствительности; **fixed** — фиксированное ограничение чувствительности)

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **sensitivity-threshold X** (где X — уровень ограничения чувствительности приемника. Принимает значения: диапазон 2.4 ГГц; для ширины канала 20 МГц: от -90 дБм до -71 дБм; для ширины канала 40 МГц: от -79 дБм до -70 дБм; диапазон 5 ГГц; для ширины канала 20 МГц: от -92 дБм до -67 дБм; для ширины канала 40 МГц: от -90 дБм до -67 дБм; для ширины канала 80 МГц: от -85 дБм до -66 дБм)

Настройка механизма DFS

Настройка производится только на Radio 5 ГГц (wlan1)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1/wlan/radio# **dfs X** (где X — режим работы механизма DFS. Может принимать значения: **forced** — механизм выключен, DFS-каналы доступны для выбора; **auto** — механизм включен; **disabled** — механизм выключен, DFS-каналы не доступны для выбора)

Включение режима автоматической смены ширины канала

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **obss-coex true** (включение режима автоматической смены ширины канала с 40 МГц на 20 МГц при загруженном радиоэфире. Для отключения введите **false**)

Настройка BSS coloring

WEP-3ax(config):/interface/wlan1/wlan/radio/bss-coloring# **enable true** (включение работы механизма BSS Coloring. Для отключения введите **false**. По умолчанию: true)

WEP-3ax(config):/interface/wlan1/wlan/radio/bss-coloring# **bss-color X** (где X — номер цвета. Установленное значение BSS Color будет анонсироваться во всех пакетах beacon и probe от точки доступа, если она работает с поддержкой стандарта 802.11ax. Параметр может принимать значения: 1–63. По умолчанию: 0 (автовыбор))

6.6 Настройка DHCP опции 82

- ✓ Настройка DHCP опции 82 производится отдельно для каждого радиointерфейса. В данном разделе приводятся примеры настройки опции 82 для Radio 2.4 ГГц – wlan0.

Режимы работы DHCP snooping:

- **ignore** – обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
- **replace** – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82;
- **remove** – точка доступа удаляет значение опции 82.

Изменение режима работы DHCP опции 82

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan0 (настройка будет производиться для Radio 2.4 ГГц. Если необходимо настроить 82 опцию на Radio 5 ГГц – введите wlan1)
WEP-3ax(config):/interface/wlan0# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common# dhcp-snooping
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-snooping-mode replace (выбор работы DHCP snooping в режиме замены или подставления опции 82)
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# save (сохранение настроек)
```

Если на радиointерфейсе настроена политика обработки опции 82 **replace**, то для конфигурирования становятся доступны следующие параметры:

Настройка параметров опции 82

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-CID-format custom** (где **custom** — замена содержимого CID на значение, указанное в параметре **dhcp-option-82-custom-CID**. Параметр может принимать значения: **APMAC-SSID** — замена содержимого CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. **SSID** — замена содержимого CID на имя SSID, к которому подключен клиент. По умолчанию: APMAC-SSID)

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-RID-format custom** (где **custom** — замена содержимого RID на значение, указанное в параметре **dhcp-option-82-custom-RID**. Параметр может принимать значения: **ClientMAC** — замена содержимого RID на MAC-адрес клиентского устройства. **APMAC** — замена содержимого RID на MAC-адрес точки доступа. **APdomain** — замена содержимого RID на домен, в котором находится точка доступа. По умолчанию: ClientMAC)

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-custom-CID longstring** (**longstring** — значение от 1 до 52 символов, которое будет передаваться в CID. Допустимые плейсхолдеры в формате wildcard приведены в таблице 10. Если значение параметра **dhcp-option-82-custom-CID** не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию: <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>)

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-custom-RID longstring** (**longstring** — значение от 1 до 63 символов, которое будет передаваться в RID. Допустимые плейсхолдеры в формате wildcard приведены в таблице 10. Если значение параметра **dhcp-option-82-custom-RID** не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию: MAC-адрес клиентского устройства)

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-MAC-format radius** (выбор разделителя октетов MAC-адреса, который передается в RID и CID. **radius** — в качестве разделителя выступает знак тире: AA-BB-CC-DD-EE-FF; **default** — в качестве разделителя выступает знак двоеточия: AA:BB:CC:DD:EE:FF)

WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **save** (сохранение настроек)

Таблица 11 – Настройка шаблона подопций DHCP Option 82

Подопция	Параметр	Описание
CID	%ap-mac%	MAC-адрес точки доступа в формате ASCII
	%ssid%	SSID в формате ASCII
	%ap-hostname%	Hostname точки доступа в формате ASCII
	%vlan-id%	VLAN ID в формате ASCII
	%interface%	Имя интерфейса в формате ASCII
	\$ap-mac\$	MAC-адрес точки доступа в hex
	\$vlan-id\$	VLAN ID в hex
RID	%ap-mac%	MAC-адрес точки доступа в формате ASCII
	%ssid%	SSID в формате ASCII
	%ap-location%	Домен точки доступа в формате ASCII
	%client-mac%	MAC-адрес клиента в формате ASCII
	\$ap-mac\$	MAC-адрес точки доступа в hex
	\$client-mac\$	MAC-адрес клиента в hex

6.7 Настройка репликации ARP

- ✔ Настройка `arp-suppression` производится отдельно для каждого радиointерфейса. В данном разделе приводятся примеры настройки `arp-suppression` для Radio 2.4 ГГц – `wlan0`.

После включения `arp-suppression` происходит подмена MAC-адреса получателя.

Настройка репликации ARP

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan0
WEP-3ax(config):/interface/wlan0# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common# arp-suppression
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# enabled true (включение arp-suppression. По умолчанию выключено: false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# drop-unknown-arp-ip true (управление репликацией ARP. Если параметр включен true, то происходит отбрасывание пакетов с неизвестным IP-адресом назначения. Если параметр выключен false, то пакеты будут передаваться широкоэщательно. По умолчанию включено: true. Работает только с включенным arp-suppression)
WEP-3ax(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# save (сохранение настроек)
```

6.8 Настройка WDS

- ✓ При конфигурировании WDS-соединения необходимо, чтобы на устройствах, которые будут соединяться по WDS, в настройках радиointерфейса были выбраны одинаковый канал и ширина канала. Auto-channel должен быть выключен, а параметр DFS находиться в режиме «выключен» или «принудительно». Более подробную информацию о настройке радиointерфейса через командную строку можно узнать в разделе [Настройки Radio](#).

- ✗ При конфигурировании WDS-соединения на Radio 2.4/Radio 5 ГГц необходимо, чтобы на Radio 2.4/Radio 5 ГГц был включен VAP0. Режимы шифрования на VAP0 и WDS-интерфейсах должны совпадать. Информацию о настройке виртуальных точек доступа можно узнать в разделе [Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi \(VAP\)](#).

Ниже представлена настройка WDS-соединения на интерфейсе Radio 5 ГГц (wlan1).

Настройка WDS

```

WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# interface
WEP-3ax(config):/interface# wlan1-wds0 (выбор WDS-интерфейса. Возможные значения для Radio 2.4 ГГц: wlan0-wds0 — wlan0-wds7, для Radio 5 ГГц: wlan1-wds0 — wlan1-wds7)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-wds0# wds
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-wds0/wds# mac-addr XX:XX:XX:XX:XX:XX (MAC-адрес Radio-интерфейса встречной точки доступа, который можно узнать, если ввести на встречной точке доступа команду monitoring radio-interface)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-wds0/wds# ssid WDS (имя SSID для построения шифрованного WDS)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-wds0/wds# security-mode WPA2 (режим шифрования. Возможные значения: WPA2, off — без пароля)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-wds0/wds# key-wpa password (WPA-ключ. Длина составляет от 8 до 63 СИМВОЛОВ)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-wds0/wds# exit
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-wds0# common
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-wds0/common# enabled true (включение WDS. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/interface/wlan1-wds0/common# save (сохранение настроек)

```

Настройка **встречной точки доступа** выполняется аналогично.

6.9 Системные настройки

6.9.1 Обновление ПО устройства

Обновление ПО точки доступа по TFTP

```
WEP-3ax(root):/# firmware upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла ПО> (пример:
firmware upload tftp 192.168.1.15 WEP-3ax-1.17.0_build_X.tar.gz)
WEP-3ax(root):/# firmware upgrade
```

Обновление ПО точки доступа по HTTP

```
WEP-3ax(root):/# firmware upload http <URL для скачивания файла ПО> (пример: firmware upload http
http://192.168.1.100:8080/files/WEP-3ax-1.17.0_build_X.tar.gz)
WEP-3ax(root):/# firmware upgrade
```

Переключение на резервную версию ПО точки доступа

```
WEP-3ax(root):/# firmware switch
```

6.9.2 Управление конфигурацией устройства

Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние без сохранения параметров доступа

```
WEP-3ax(root):/# manage-config reset-to-default
```

Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние с сохранением параметров доступа

```
WEP-3ax(root):/# manage-config reset-to-default-without-management
```

Скачать конфигурационный файл устройства на TFTP-сервер

```
WEP-3ax(root):/# manage-config download tftp <IP-адрес TFTP-сервера> (пример: manage-config
download tftp 192.168.1.15)
```

Скачать конфигурационный файл устройства на сервер/ПК через SCP

```
scp <Пользователь>@<IP-адрес устройства>:/etc/config/config.json config.json (пример: scp
admin@192.168.1.15:/etc/config/config.json config.json. Данная команда выполняется на сервере/ПК)
```

Загрузить конфигурационный файл на устройство с TFTP-сервера

WEP-3ax(root):/# **manage-config upload tftp** <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла конфигурации> (пример: `manage-config upload tftp 192.168.1.15 config.json`)
 WEP-3ax(root):/# **manage-config apply** (применение конфигурации на точку доступа)

6.9.3 Перегрузка устройства

Команда для перезагрузки устройства

WEP-3ax(root):/# **reboot**

6.9.4 Настройка даты и времени

Команды для настройки синхронизации времени с сервером NTP

WEP-3ax(root):/# **configure**
 WEP-3ax(config):/# **date-time**
 WEP-3ax(config):/date-time# **mode ntp** (включение режима работы с NTP)
 WEP-3ax(config):/date-time# **ntp**
 WEP-3ax(config):/date-time/ntp# **server** <IP-адрес NTP-сервера> (указание основного адреса NTP-сервера)
 WEP-3ax(config):/date-time/ntp# **alt-servers** (установка дополнительных NTP-серверов)
 WEP-3ax(config):/date-time/ntp/alt-servers# **add** <Доменное имя/IP-адрес NTP-сервера в конфигурации> (создание раздела конфигурации дополнительного NTP-сервера. Максимальное количество: 8. Для удаления используйте команду **del**)
 WEP-3ax(config):/date-time/ntp/alt-servers# **exit**
 WEP-3ax(config):/date-time/ntp# **exit**
 WEP-3ax(config):/date-time# **common**
 WEP-3ax(config):/date-time/common# **timezone** 'Asia/Novosibirsk (Novosibirsk)' (установка часового пояса)
 WEP-3ax(config):/date-time/common# **save** (сохранение настроек)

6.9.5 Дополнительные настройки системы

Включение глобальной изоляции

WEP-3ax(root):/# **configure**
 WEP-3ax(config):/# **system**
 WEP-3ax(config):/system# **global-station-isolation true** (включение глобальной изоляции трафика между клиентами разных VAP и разных радиointерфейсов. Для отключения введите **false**)
 WEP-3ax(config):/system# **save** (сохранение настроек)

Изменение имени устройства

```
WEP-3ax(root):/# configure
```

```
WEP-3ax(config):/# system
```

```
WEP-3ax(config):/system# hostname WEP-3ax_room2 (где WEP-3ax_room2 — новое имя устройства. Параметр может содержать от 1 до 63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени). По умолчанию: WEP-3ax)
```

```
WEP-3ax(config):/system# save (сохранение настроек)
```

Изменение географического домена

```
WEP-3ax(root):/# configure
```

```
WEP-3ax(config):/# system
```

```
WEP-3ax(config):/system# ap-location ap.test.root (где ap.test.root — домен узла дерева устройств системы управления EMS, в котором располагается точка доступа. По умолчанию: root)
```

```
WEP-3ax(config):/system# save (сохранение настроек)
```

Изменение пароля

```
WEP-3ax(root):/# configure
```

```
WEP-3ax(config):/# authentication
```

```
WEP-3ax(config):/authentication# admin-password newpassword (где newpassword — новый пароль для входа в систему точки доступа. По умолчанию: password)
```

```
WEP-3ax(config):/authentication# save (сохранение настроек)
```

Изменение Radius NAS-ID

```
WEP-3ax(root):/# configure
```

```
WEP-3ax(config):/# system
```

```
WEP-3ax(config):/system# nas-id Lenina_1.Novosibirsk.root (где Lenina_1.Novosibirsk.root — идентификатор данной ТД. Параметр предназначен для идентификации устройства на RADIUS-сервере в случае, если RADIUS ожидает значение, отличное от MAC-адреса. По умолчанию: MAC-адрес ТД)
```

```
WEP-3ax(config):/system# save (сохранение настроек)
```

Настройка LLDP

```
WEP-3ax(root):/# configure
```

```
WEP-3ax(config):/# lldp
```

```
WEP-3ax(config):/lldp# enabled true (включение функционала LLDP. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
```

```
WEP-3ax(config):/lldp# tx-interval X (где X — изменение периода отправки LLDP-сообщений. Возможные значения: 1–86400. По умолчанию: 30)
```

```
WEP-3ax(config):/lldp# system-name WEP-3ax_reserv (где WEP-3ax_reserv — новое имя устройства. По умолчанию: WEP-3ax)
```

```
WEP-3ax(config):/lldp# save (сохранение настроек)
```

6.10 Настройка параметров порталной авторизации

Настройка параметров порталной авторизации

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# captive-portal
WEP-3ax(config):/captive-portal# ap-ip-alias <Доменное имя> (доменное имя, на которое будет совершаться перенаправление клиентов. По умолчанию: redirect.loc)
WEP-3ax(config):/captive-portal# tinypoxy-https true (включение перенаправления клиентов по протоколу HTTPS. Для перенаправления по протоколу HTTP введите false. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/captive-portal# save (сохранение настроек)
```

- ✓ DNS-запрос доменного имени, указанного в ap-ip-alias, будет перехвачен точкой доступа. На этот запрос будет отправлен ответ, и в ответе будет IP-адрес точки доступа.

Настройка имен параметров, передаваемых веб-сервером авторизации

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# captive-portal
WEP-3ax(config):/captive-portal# web-redirector
WEP-3ax(config):/captive-portal/web-redirector# param-names
WEP-3ax(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# redirect_url original_url (настройка имени параметра, содержащего исходный URL, запрошенный клиентом. Клиент будет переадресован на данный URL в случае успешной авторизации)
WEP-3ax(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# error_url err_url (настройка имени параметра, содержащего URL, куда будет переадресован клиент в случае ошибки авторизации)
WEP-3ax(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# username login (настройка имени параметра, содержащего логин для клиента)
WEP-3ax(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# password pass (настройка имени параметра, содержащего пароль для клиента)
WEP-3ax(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# save (сохранение настроек)
```

- ✓ Настройка нужна, если имена параметров в ответе http с кодом 302 отличаются от дефолтных имен, принимающихся точкой доступа.

- ✓ В значениях параметров **redirect_url**, **error_url**, **username**, **password** необходимо использовать только символы [a-zA-Z0-9\$_\-.!*'(),]{0,255}

Настройка адаптивного режима работы порталной авторизации

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# captive-portal
WEP-3ax(config):/captive-portal# web-redirector
WEP-3ax(config):/captive-portal/web-redirector# captive-adaptive true (включение адаптивного режима работы порталной авторизации для устройств iOS. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WEP-3ax(config):/captive-portal/web-redirector# save (сохранение настроек)
```

6.10.1 Управление порталным сертификатом

Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по tftp

```
WEP-3ax(root):/# manage-certificates portal upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла>
(пример: manage-certificates portal upload tftp 192.168.1.15 portal.pem)
```

Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по http

```
WEP-3ax(root):/# manage-certificates portal upload http <URL для скачивания файла ПО> (пример:
manage-certificates portal upload http http://192.168.1.100:8080/files/portal.pem)
```

Стирание сертификата

```
WEP-3ax(root):/# manage-certificates portal erase
```

6.11 Настройка сервиса APB

Сервис APB используется для обеспечения порталного роуминга клиентов между точками доступа, подключенных к сервису.

Команды для настройки сервиса APB

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# captive-portal
WEP-3ax(config):/captive-portal# apbd
WEP-3ax(config):/captive-portal/apbd# roam_service_url <Адрес сервиса APB>
(пример: roam_service_url ws://192.168.1.100:8090/apb/broadcast)
WEP-3ax(config):/captive-portal/apbd# enabled true (включение сервиса APB. Для отключения введите
false)
WEP-3ax(config):/captive-portal/apbd# save (сохранение настроек)
```

6.12 Настройка DAS-сервера

Функционал DAS-сервера обеспечивает обработку запросов динамической авторизации RADIUS точками доступа.

Команды для настройки DAS-сервера

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# das-server
WEP-3ax(config):/das-server# enabled true (включение DAS-сервера. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/das-server# port X (где X — порт DAS-сервера. По умолчанию: 3799)
WEP-3ax(config):/das-server# auth-password secret (где secret — пароль для DAS-сервера. Используется
при шифровании RADIUS-запросов)
WEP-3ax(config):/das-server# save (сохранение настроек)
```

6.13 Управление вещанием ТД при пропадании связи с контроллером

Команды управления вещанием ТД при пропадании связи с контроллером

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# service-activator
WEP-3ax(config):/service-activator# wlc
WEP-3ax(config):/service-activator/wlc# service-hold true (управление вещанием VAP'ов в эфире при пропадании связи с контроллером. Может принимать значения: false — вещание VAP'ов будет приостановлено при пропадании связи с контроллером; true — вещание VAP'ов будет производиться вне зависимости от соединения с контроллером. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WEP-3ax(config):/service-activator/wlc# save (сохранение настроек)
```

6.14 Настройка утилиты tcpdump

Утилита tcpdump предназначена для анализа и перехвата сетевого трафика. С помощью утилиты есть возможность перехватывать трафик с различных интерфейсов точки доступа для дальнейшего анализа. Есть возможность изменять параметры записи (ограничения по времени, по размеру файла), а также отправлять готовый файл по протоколу TFTP на сервер.

6.14.1 Команды для работы с утилитой tcpdump

- ✓ Для снятия дампа с Ethernet-интерфейса точки доступа следует использовать интерфейс **eth1**. Для снятия дампа с радиоинтерфейсов:
 - radiotap0** — интерфейс соответствует диапазону 2.4 ГГц (wlan0);
 - radiotap1** — интерфейс соответствует диапазону 5 ГГц (wlan1).

Настройка утилиты tcpdump

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# tcpdump
WEP-3ax(config):/tcpdump# interface radiotap0 (указание интерфейса. Например, radiotap0)
WEP-3ax(config):/tcpdump# time-limit X (где X — ограничение снятия дампа по времени в секундах. Возможные значения: 0-3600. По умолчанию: 600 секунд)
WEP-3ax(config):/tcpdump# file-size-limit X (где X — ограничение снятия дампа по размеру файла в МВ. Возможные значения: 0-20. По умолчанию: 10)
WEP-3ax(config):/tcpdump# mac-filter XX:XX:XX:XX:XX:XX (где XX:XX:XX:XX:XX:XX — фильтрация по MAC-адресу. Параметр не обязательный)
WEP-3ax(config):/tcpdump# tftp-server-ip X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес TFTP-сервера, на который планируется выгрузка файла)
WEP-3ax(config):/tcpdump# tftp-file-name AP1_dump.pcap (где AP1_dump.pcap — имя, с которым файл будет выгружен на сервер)
WEP-3ax(config):/tcpdump# save (сохранение настроек)
```

Работа с утилитой tcpdump

```

WEP-3ax(config):/tcpdump# exit
WEP-3ax(config):/# monitoring tcpdump-start (команда включения записи в файл)
WEP-3ax(config):/# monitoring tcpdump-status (просмотр текущего состояния работы утилиты)
WEP-3ax(config):/# monitoring tcpdump-stop (остановка записи в файл)
WEP-3ax(config):/# monitoring tcpdump-tftp-send (команда отправки файла на сервер по протоколу TFTP)

```

6.15 Настройка режима Radar

Функционал предназначен для сбора информации о клиентских устройствах в зоне действия точки доступа и передачи данных на сервер-коллектор.

6.15.1 Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP

Команды для настройки функционала Radar (HTTP/HTTPS)

```

WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# radar
WEP-3ax(config):/radar# enabled true (включение функционала radar. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/radar# url http://host:port/service (указывается URL-ссылка на сервис, который будет принимать данные от точки доступа в JSON-формате. Передача возможна по HTTP/HTTPS)
WEP-3ax(config):/radar# scan-interface all (где all — интерфейс, на котором будет работать сканирование. Возможные значения: wlan0 — интерфейс 2.4 ГГц, wlan1 — интерфейс 5 ГГц, all — одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц. По умолчанию: all)
WEP-3ax(config):/radar# send-interval X (где X — интервал отправки данных на коллектор. Возможные значения: 1-3600. По умолчанию: 5 секунд)
WEP-3ax(config):/radar# mac-source "probe data" (где probe data — выбор типа данных, собираемых в эфире. Возможные значения: probe — только probe request, assoc — только Assoc, data — только data, all — все типы пакетов. По умолчанию: all)
WEP-3ax(config):/radar# scan-channel-timeout X (где X — время, выделенное на сканирование одного канала. Возможные значения: 100-60000. По умолчанию: 200 мс)
WEP-3ax(config):/radar# scan-limit-channels-2g "1 6 11" (где 1, 6, 11 — каналы для сканирования в диапазоне 2.4 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WEP-3ax(config):/radar# scan-limit-channels-5g "36 40 44 48" (где 36, 40, 44, 48 — каналы для сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WEP-3ax(config):/radar# save (сохранение настроек)

```

6.15.2 Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT

Команды для настройки функционала Radar (MQTT)

```

WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/#radar
WEP-3ax(config):/radar# url mqtt://host:port/service (указывается URL-ссылка на сервис, который будет
принимать данные от точки доступа по протоколу MQTT. Пример: mqtt://rtls.eltex.nsk.ru:1883/)
WEP-3ax(config):/radar# mqtt-username eltex (где eltex — имя пользователя. Необходимо для
авторизации на сервисе-коллекторе)
WEP-3ax(config):/radar# mqtt-password password (где password — пароль. Необходим для авторизации
на сервисе-коллекторе)
WEP-3ax(config):/radar# mqtt-topic input_mqtt_topic (указывается URL-идентификатор сущностей в
обмене между ТД и коллектором по MQTT-протоколу)
WEP-3ax(config):/radar# scan-mode passive (где passive — режим работы радара. Возможные значения:
active — точка доступа только сканирует эфир и не предоставляет сервис клиентам; passive — точка
доступа предоставляет сервис клиентам, эфир не сканирует, передает данные по подключенным
клиентам. По умолчанию: active)
WEP-3ax(config):/radar# scan-interface all (где all — интерфейс, на котором будет работать
сканирование. Возможные значения: wlan0 — интерфейс 2.4 ГГц, wlan1 — интерфейс 5 ГГц, all —
одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц. По умолчанию: all)
WEP-3ax(config):/radar# send-interval X (где X — интервал отправки данных на коллектор. Возможные
значения: 1-3600. По умолчанию: 5 секунд)
WEP-3ax(config):/radar# mac-source"probe data" (где probe data — выбор типа данных, собираемых в
эфире. Возможные значения: probe — только probe request, assoc — только Assoc, data — только
data, all — все типы пакетов. По умолчанию: all)
WEP-3ax(config):/radar# scan-channel-timeout X (где X — время, выделенное на сканирование одного
канала. Возможные значения: 100-60000. По умолчанию: 200 мс)
WEP-3ax(config):/radar# scan-limit-channels-2g "1 6 11" (где 1, 6, 11 — каналы для сканирования в
диапазоне 2.4 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WEP-3ax(config):/radar# scan-limit-channels-5g "36 40 44 48" (где 36, 40, 44, 48 — каналы для
сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WEP-3ax(config):/radar# scan-min-signal -80 (где -80 — порог уровня сигнала. Если точка доступа видит
клиента с уровнем ниже указанного, то MAC-адрес клиента не передается на коллектор, и клиент не
считается обнаруженным. По умолчанию: 0, функционал отключен)
WEP-3ax(config):/radar# enabled true (включение функционала radar. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/radar# save (сохранение настроек)

```

6.16 Настройка IGMP

В разделе **igmp-config** можно настроить следующие параметры: **enabled**, **query-interval**, **query-count**, **query-resp-interval**. По умолчанию: **enabled true**.

Команды для настройки параметров IGMP

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# igmp-config
WEP-3ax(config):/igmp-config# enabled true (включение возможности прохождения мультикастового трафика. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/igmp-config# query-interval X (где X — интервал отправки сообщения IGMP General Query в секундах. Возможные значения: от 30 до 18000 секунд. По умолчанию: 125)
WEP-3ax(config):/igmp-config# query-count X (где X — значение ожидаемого количество пакетов, потерянных на канале (поле QRV в IGMP запросе). Возможные значения: от 1 до 7. По умолчанию: 7)
WEP-3ax(config):/igmp-config# query-resp-interval X (где X — максимальное время ответа на IGMP-запрос. Возможные значения: от 50 до 200 десятых секунды. По умолчанию: 100)
WEP-3ax(config):/igmp-config# save (сохранение настроек)
```

6.17 Настройка менеджера пассивного сканирования радиоокружения

Для осуществления постоянного сканирования на точке доступа, необходимо настроить менеджер пассивного сканирования "scand".

Команды для настройки scand

```
WEP-3ax(root):/# configure
WEP-3ax(config):/# scand
WEP-3ax(config):/scand# neighbor-scan
WEP-3ax(config):/scand/neighbor-scan# neighbor-scan-enabled true (true — включение. Для отключения введите false)
WEP-3ax(config):/scand/neighbor-scan# save (сохранение настроек)
```

6.18 Мониторинг

6.18.1 Wi-Fi клиенты

WEP-3ax(root):/# monitoring associated-clients

```

index | 0
hw-addr | e8:d5:2b:09:8a:b0
authenticated | yes
associated | yes
authorized | yes
wlan-auth-type | Open
wlan-auth-status | authorized
wlan-auth-time | 00:01:20
radius-mac-auth | unauthorized
radius-mac-auth-time | N/A
portal-auth | authorized
portal-auth-time | 00:00:06
ip-addr | 100.125.11.16
hostname | Pixel-7
frequency | 5240
channel | 48
username | 59843814
domain | root
verify | cportald
rssi-1 | -55
rssi-2 | -53
noise-1 | -96
noise-2 | -96
snr-1 | 41
snr-2 | 43
tx-rate | HE NSS2-MCS11 2xLTF GI 0.8us 286.8
rx-rate | OFDM 6
actual-tx-rate | 11
actual-rx-rate | 8
tx-fails | 0
tx-retry-count | 192
rx-retry-count | 22
tx-period-retry | 0
tx-bw | 20
rx-bw | 20
link-capacity | 100%
link-quality | 100%
link-quality-common | 100%
uptime | 00:01:20
interface | wlan1-vap0
rfid | 1
wid | 0
ssid | Rostelecom
band | 5
supported-channels | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165
using-802.11r | no
using-802.11k | no
using-802.11v | no

```

```

vlan-id           | 0
dhcp-request-status | obtained
wireless-mode     | ax
name              | wlan1-vap0:sta-0

```

Counter	Transmitted	Received
Total Packets:	2184	1050
TX success:	100	
Total Bytes:	2709269	275237
Data Packets:	2177	1042
Data Bytes:	2709038	274653
Mgmt Packets:	7	8
Mgmt Bytes:	231	584
Dropped Packets:	0	115
Dropped Bytes:	0	6289
Lost Packets:	0	

Rate	Transmitted	Received
ofdm6	0 0%	115 12%
he-nss2-mcs7	0 0%	7 0%
he-nss2-mcs8	2 0%	119 13%
he-nss2-mcs9	42 2%	435 48%
he-nss2-mcs10	570 28%	125 13%
he-nss2-mcs11	1371 69%	92 10%

Multicast groups: none

6.18.2 Информация об устройстве

WEP-3ax(root):/# monitoring information

```

system-time       | 08:24:03 04.04.2024
uptime            | 11 d 15:20:13
hostname          | WEP-3ax
software-version  | 1.17.0 build X
uboot-version     | 1.17.0 build X
secondary-software-version | 1.17.0 build X
boot-version      | 1.17.0 build X
memory-usage      | 30
memory-free       | 702
memory-used       | 304
memory-total      | 1006
cpu-load          | 2.3
cpu-average       | 0.31
cpu-thermal       | 31
is-default-config | true
board-type        | WEP-3ax
hw-platform       | WEP-3ax
factory-mac       | 68:13:E2:xx:xx:xx
factory-serial-number | WP42007273
hw-revision       | 4v1
last-reboot-reason | unknown

```

6.18.3 Информация о сертификатах

WEP-Зах(root):/# **monitoring certificate**

```
ott:
  status: not present
wlc:
  status: present
  url: https://192.168.1.15:8044
  file 'ca.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=WLC
    serial: F15E65D33604010D
    subject: /CN=WLC
    not-before: Jan  1 00:00:00 1999 GMT
    not-after: Aug 20 16:56:46 2124 GMT
  file 'cert.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=WLC
    serial: CC9DA2xxxxxx
    subject: /CN=cc:9d:a2:xx:xx:xx
    not-before: Jan  1 00:00:00 1970 GMT
    not-after: Jun  1 00:50:15 2125 GMT
  file 'key.pem':
    correctness: false
web:
  status: present
  file 'host.pem':
    correctness: true
    issuer: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/O=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
    serial: CD97F0CC17286389
    subject: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/O=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
    not-before: Jan  1 00:00:32 1999 GMT
    not-after: Jan 18 00:00:32 2038 GMT
portal:
  status: present
  file 'portal.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=redirect.loc/O=Eltex Ent
    serial: 8CE9203BA286C4CC
    subject: /CN=redirect.loc/O=Eltex Ent
    not-before: Jun 25 08:33:21 2025 GMT
    not-after: Jun  1 08:33:21 2125 GMT
redirector:
  status: present
  file 'redirector.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=*.*/O=Eltex Ent
    serial: D2C8F74BD70BC7CD
    subject: /CN=*.*/O=Eltex Ent
    not-before: Jun 25 08:33:26 2025 GMT
    not-after: Jun  1 08:33:26 2125 GMT
```

6.18.4 Сетевая информация

WEP-3ax(root):/# **monitoring wan-status**

Common information:

```

interface           | br0
mac                   | 68:13:e2:xx:xx:xx
rx-bytes              | 823420
rx-packets            | 2068
tx-bytes              | 2126556
tx-packets            | 2114

```

IPv4 information:

```

protocol              | dhcp
ip-address            | 192.168.1.15
netmask               | 255.255.255.0
gateway               | 192.168.1.1
DNS-1                 | 192.168.1.100
DNS-2                 | 8.8.8.8

```

WEP-3ax(root):/# **monitoring ethernet**

```

link: up
speed: 1000
duplex: enabled
rx-bytes: 82842279
rx-packets: 1124216
tx-bytes: 2283061
tx-packets: 8875

```

WEP-3ax(root):/# **monitoring arp**

```

#      ip           mac
-----
0      192.168.1.1  02:00:48:xx:xx:xx
1      192.168.1.151 2c:fd:a1:xx:xx:xx

```

WEP-3ax(root):/# **monitoring route**

Destination	Gateway	Mask	Flags	Interface
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	br0
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	br0

WEP-3ax(root):/# **monitoring lldp**

System capability legend:

B - Bridge; R - Router; W - Wlan Access Point; T - Telephone;
D - DOCSIS Cable Device; H - Host; r - Repeater; O - Other;

Port	Device ID	Port ID	System Name	Capabilities	TTL
eth1	e0:d9:e3:xx:xx:xx	gi 0/16	MES	B,R	120

6.18.5 Беспроводные интерфейсы

WEP-3ax(root):/# **monitoring radio-interface**

```

name                | wlan0
rfid                | 0
band                | 2.4 GHz
hwaddr              | E8:28:xx:xx:xx:xx
thermal             | 41 °C
status              | on
channel             | 2
bandwidth           | 20 MHz
frequency           | 2417 MHz
noise-1             | -87 dBm
noise-2             | -84 dBm
noise threshold (dBm) | -92 -89 -86 -83 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -1
noise ratio (%)     | 0 13 41 41 7 0 0 0 0 0 0 0
utilization         | 27%
rx-utilization      | 0%
tx-utilization      | 0%
co-channel-interference | 4%
ap-interference-ratio | 27%
non-wifi-interference | 23%
packet-error-rate   | 37%
tx-power            | 16.0 dBm
mode                | b/g/n/ax

name                | wlan1
rfid                | 1
band                | 5 GHz
hwaddr              | E8:28:xx:xx:xx:xx
thermal             | 49 °C
status              | on
channel             | 56
bandwidth           | 20 MHz
frequency           | 5280 MHz
noise-1             | -99 dBm
noise-2             | -93 dBm
noise threshold (dBm) | -92 -89 -86 -83 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -1
noise ratio (%)     | 79 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilization         | 9%
rx-utilization      | 0%
tx-utilization      | 0%
co-channel-interference | 8%
ap-interference-ratio | 9%
non-wifi-interference | 2%
packet-error-rate   | 2%
tx-power            | 19.0 dBm
mode                | a/n/ac/ax

```

6.18.6 VAP

```
WEP-3ax(root):/# monitoring vap
```

Interface	Status	BSSID	SSID	Auth type	Portal	Clients	Retry Rate
wlan0-vap0	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	Open	down	0	-
wlan0-vap1	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA	down	0	-
wlan0-vap2	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA2	down	0	-
wlan0-vap3	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA3	down	2	-
wlan0-vap4	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA/WPA2	down	0	-
wlan0-vap5	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA2/WPA3	down	0	-
wlan0-vap6	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	ONE	down	1	-
wlan0-vap7	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	Open	up	0	-
wlan0-vap8	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA Enterprise	down	0	-
wlan0-vap9	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA2 Enterprise	down	0	-
wlan0-vap10	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA3 Enterprise	down	1	-
wlan0-vap11	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA/WPA2 Enterprise	down	0	-
wlan0-vap12	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA2/WPA3 Enterprise	down	0	-
wlan0-vap13	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	Open	up	0	-
wlan0-vap14	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	Open	down	0	-
wlan0-vap15	down	-	-	-	-	-	-
wlan1-vap0	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	Open	down	0	-
wlan1-vap1	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA	down	0	-
wlan1-vap2	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA2	down	0	-
wlan1-vap3	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA3	down	0	-
wlan1-vap4	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA/WPA2	down	0	-
wlan1-vap5	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA2/WPA3	down	3	-
wlan1-vap6	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	ONE	down	0	-
wlan1-vap7	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	Open	up	1	-
wlan1-vap8	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA Enterprise	down	0	-
wlan1-vap9	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA2 Enterprise	down	0	-
wlan1-vap10	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA3 Enterprise	down	0	-
wlan1-vap11	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA/WPA2 Enterprise	down	0	-
wlan1-vap12	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	WPA2/WPA3 Enterprise	down	1	-
wlan1-vap13	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	Open	up	0	-
wlan1-vap14	up	00:00:00:00:00:00	Access Point	Open	down	0	-
wlan1-vap15	down	-	-	-	-	-	-

6.18.7 Журнал событий

WEP-3ax(root):/# monitoring events

Feb 25 05:00:19 WEP-3ax syslog.info syslogd: started: BusyBox v1.30.1

Feb 25 05:00:20 WEP-3ax daemon.info networkd[907]: Networkd started

Feb 25 05:00:26 WEP-3ax daemon.info networkd[907]: DHCP-client: Interface br0 obtained lease on 192.168.1.15.

Feb 25 05:14:59 WEP-3ax auth.info login[1738]: root login on 'pts/0'

Feb 25 05:57:22 WEP-3ax daemon.info networkd[907]: DHCP-client: Interface br0 renew lease on 192.168.1.15.

Feb 25 06:22:55 WEP-3ax daemon.info configd[651]: The AP startup configuration was updated successfully.

Для удаления всех сообщений из журнала событий введите команду **monitoring clear-events**.

6.18.8 Сканирование эфира

- ✘ Во время осуществления активного сканирования эфира радиointерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

Активное сканирование эфира

WEP-3ax(root)/# monitoring scan-wifi

SSID	Mode	Security	BSSID	Channel	RSSI, dBm	Bandwidth, MHz
test_group	AP	wpa/wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	11	-45	20
default-ssid	AP	wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	6	-46	20
gsk_test	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	11	-47	20
sdrtware_0000	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	6	-48	20
test_test	AP	wpa2/wpa3-1x	00:11:11:00:00:00	6	-49	20
WEP-3ax-0	AP	off	00:11:11:00:00:00	1	-50	20
WEP-3ax-1	AP	off	00:11:11:00:00:00	11	-51	20
default-ssid	AP	off	00:11:11:00:00:00	1	-53	20
only	AP	wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	6	-53	20
E10ax-local	AP	wpa2/wpa3-1x	00:11:11:00:00:00	44	-38	20
WEP-3ax-1_0000	AP	off	00:11:11:00:00:00	48	-38	20
E10ax_000	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	36	-39	20
WEP-3ax-0password	AP	wpa/wpa2	00:11:11:00:00:00	48	-40	20
E10ax_000apnt	AP	off	00:11:11:00:00:00	36	-41	20
E10ax_000	AP	wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	44	-41	20
WEP-3ax-test	AP	wpa/wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	48	-41	20
test	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	40	-42	80
port	AP	off	00:11:11:00:00:00	44	-42	20
WPA2	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	44	-43	80
test-ax-0	AP	off	00:11:11:00:00:00	40	-50	20

Пассивное сканирование эфира

Предварительно необходимо включить [менеджер](#) пассивного сканирования радиоокружения.

WEP-3ax(root)/# monitoring scan-wifi

SSID	Mode	Security	BSSID	Channel	RSSI, dBm	Bandwidth, MHz
test_group	AP	wpa/wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	11	-45	20
default-ssid	AP	wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	6	-46	20
gsk_test	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	11	-47	20
sdrtware_0000	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	6	-48	20
test_test	AP	wpa2/wpa3-1x	00:11:11:00:00:00	6	-49	20
WEP-3ax-0	AP	off	00:11:11:00:00:00	1	-50	20
WEP-3ax-1	AP	off	00:11:11:00:00:00	11	-51	20
default-ssid	AP	off	00:11:11:00:00:00	1	-53	20
only	AP	wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	6	-53	20
E10ax-local	AP	wpa2/wpa3-1x	00:11:11:00:00:00	44	-38	20
WEP-3ax-1_0000	AP	off	00:11:11:00:00:00	48	-38	20
E10ax_000	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	36	-39	20
WEP-3ax-0password	AP	wpa/wpa2	00:11:11:00:00:00	48	-40	20
E10ax_000apnt	AP	off	00:11:11:00:00:00	36	-41	20
E10ax_000	AP	wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	44	-41	20
WEP-3ax-test	AP	wpa/wpa2-1x	00:11:11:00:00:00	48	-41	20
test	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	40	-42	80
port	AP	off	00:11:11:00:00:00	44	-42	20
WPA2	AP	wpa2	00:11:11:00:00:00	44	-43	80
test-ax-0	AP	off	00:11:11:00:00:00	40	-50	20

6.18.9 Спектроанализатор

На устройствах WEP-3ax есть возможность запуска спектроанализатора на радиointерфейсах wlan0 (2.4 ГГц) и wlan1 (5 ГГц). Ниже представлены команды по запуску и мониторингу работы спектроанализатора.

❌ При запуске спектроанализатора радиointерфейс (wlan0 или wlan1) будет переведен в режим сканирования, что приведет к отключению всех Wi-Fi клиентов, подключенных к данному радиointерфейсу.

✅ Спектроанализатор на радиointерфейсе работает только на тех каналах, которые указаны в параметре *limit-channels* в настройках данного Radio. Например, если в *limit-channels* на wlan0 указаны каналы '1 6 11', то анализ спектра будет произведен только для каналов 1, 6 и 11. Для того чтобы был произведен анализ всех каналов диапазона, на котором работает радиointерфейс, измените значение параметра *use-limit-channels* в настройках радиointерфейса на false. После получения результатов работы спектроанализатора, верните значение *use-limit-channels* обратно к исходному значению true. С более подробной информацией о настройке радиointерфейса через CLI можно ознакомиться в разделе [Настройки Radio](#).

Запуск спектроанализатора на радиointерфейсе wlan0

WEP-3ax(root):/# **monitoring spectrum-wlan0**

```
Interface:   wlan0 last scanned channel:  11
Channel| CCA
   1 | 70%
   6 |  0%
  11 | 38%
```

Запуск спектроанализатора на радиointерфейсе wlan1

WEP-3ax(root):/# **monitoring spectrum-wlan1**

```
Interface:   wlan1 last scanned channel:  48
Channel| CCA
   36 |  8%
   40 |  7%
   44 |  9%
   48 |  6%
```

Мониторинг работы спектроанализатораWEP-3ax(root):/# **monitoring spectrum-status**

```

wlan0:
State - Idle
Last run time - Thu Jul  1 16:31:46 2021
Channel| CCA
   1 | 70%
   6 |  0%
  11 | 38%

wlan1:
State - Idle
Last run time - Thu Jul  1 16:32:53 2021
Channel| CCA
   36 |  8%
   40 |  7%
   44 |  9%
   48 |  6%

```

6.19 Получение отладочной информации**Команда для сбора отладочной информации**WEP-3ax(root):/# **get-troubleshooting-file**

После выполнения команды будет создан архив *troubleshooting.tar.gz*, содержащий отладочные данные и сведения о состоянии устройства.

Получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства можно по протоколу TFTP на сервер.

Команда для получения отладочной информацииWEP-3ax(root):/# **tftp -pl troubleshooting.tar.gz <IP-адрес TFTP-сервера>**

```
troubleshooting.tar. 100% |*****| 62755 0:00:00 ETA
```

Получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на сервер/ПК можно по протоколу SCP:

**scp <Пользователь>@<IP-адрес точки доступа>:troubleshooting.tar.gz
troubleshooting.tar.gz** (пример: `scp admin@192.168.1.15:troubleshooting.tar.gz troubleshooting.tar.gz`.
Данная команда выполняется на сервере/ПК)

7 Список изменений

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.16	07.2026	<p>Синхронизация с версией ПО 1.17.0</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.7 Настройка репликации ARP 6.13 Управление вещанием ТД при пропадании связи с контроллером <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц» 5.5.2 Подменю «Radio 5 ГГц» 5.6 Меню «VAP» 6.3.5 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией 6.3.9 Дополнительные настройки VAP 6.5 Настройки Radio 6.5.1 Дополнительные настройки Radio 6.18 Мониторинг
Версия 1.15	03.2026	<p>Синхронизация с версией ПО 1.16.0</p> <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц» 5.5.2 Подменю «Radio 5 ГГц» 6.3.6 Настройка VAP с порталной авторизацией 6.3.7 Настройка VAP с внешней порталной авторизацией 6.3.10 Дополнительные настройки VAP 6.6 Настройка DHCP опции 82 6.9 Настройка параметров порталной авторизации 6.11 Настройка DAS-сервера 6.16.1 Wi-Fi клиенты 6.17 Получение отладочной информации
Версия 1.14	06.2025	<p>Синхронизация с версией ПО 1.15.0</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.11 Настройка DAS-сервера 6.15 Настройка менеджера пассивного сканирования радиоокружения <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.3.7 Настройка VAP с внешней порталной авторизацией 6.15.1 Wi-Fi клиенты 6.16.7 Сканирование эфира

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.13	24.11.2024	<p>Синхронизация с версией ПО 1.14.0</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.10.7 Подменю «Отладочная информация» 6.2.2 Настройка удалённого управления 6.9 Настройка параметров порталной авторизации 6.9.1 Управление порталным сертификатом 6.15 Получение отладочной информации <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.3.10 Дополнительные настройки VAP
Версия 1.12	06.09.2024	<p>Синхронизация с версией ПО 1.13.0</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.3.7 Настройка VAP с внешней порталной авторизацией 6.4 Настройки AirTune <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.3.10 Дополнительные настройки VAP
Версия 1.11	19.04.2024	<p>Синхронизация с версией ПО 1.12.0</p> <p>Корректировка:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.4 Диаграмма направленности встроенных антенн 6.3.9 Дополнительные настройки VAP <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.9.2 Подменю «AirTune»
Версия 1.10	15.12.2023	<p>Синхронизация с версией ПО 1.11.0</p> <p>Корректировка:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.6.2 Подменю «VAP» <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.3.2 Настройка VAP с шифрованием OWE 6.3.3 Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode 6.10 Настройка режима Radar
Версия 1.9	06.10.2023	<p>Синхронизация с версией ПО 1.10.0</p> <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.4.8 Подменю «Информация об устройстве» 5.6.2 Подменю «VAP» 6.4.1 Дополнительные настройки Radio 6.7.5 Дополнительные настройки системы 6.10 Настройка IGMP

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.8	07.07.2023	<p>Синхронизация с версией ПО 1.9.0</p> <p>Добавлено:</p> <p>5.7 Меню «WDS»</p> <p>6.7 Настройка WDS</p> <p>Изменено:</p> <p>2.2 Характеристика устройства</p> <p>6.8 Системные настройки</p>
Версия 1.7	14.02.2023	<p>Синхронизация с версией ПО 1.8.1</p> <p>Изменено:</p> <p>5.6.2 Подменю «VAP»</p>
Версия 1.6	09.12.2022	<p>Синхронизация с версией ПО 1.8.0</p> <p>Добавлено:</p> <p>6.3.5 Настройка VAP с MAC-авторизацией через RADIUS</p> <p>6.3.6 Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP</p> <p>6.9 Настройка IGMP</p>
Версия 1.5	15.08.2022	<p>Синхронизация с версией ПО 1.7.0</p> <p>Добавлено:</p> <p>6.6 Настройка DHCP опции 82</p> <p>6.9 Настройка утилиты TCPDUMP</p> <p>Изменено:</p> <p>5.5 Меню «Radio»</p>
Версия 1.4	25.03.2022	<p>Синхронизация с версией ПО 1.6.0</p> <p>Добавлено:</p> <p>2.4 Диаграмма направленности встроенных антенн</p> <p>Изменено:</p> <p>5.4.4 Подменю «Спектроанализатор»</p> <p>6.3.5 Дополнительные настройки VAP</p>
Версия 1.3	03.11.2021	<p>Синхронизация с версией ПО 1.5.0</p>

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.2	31.07.2021	Синхронизация с версией ПО 1.4.0 Добавлено: 5.4.4 Подменю «Спектроанализатор» 6.2.1 Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode 6.5.5 Дополнительные настройки системы 6.7.7 Спектроанализатор Изменено: 6.3.5 Дополнительные настройки VAP 6.7.5 Журнал событий
Версия 1.1	26.03.2021	Синхронизация с версией ПО 1.3.0
Версия 1.0	30.06.2020	Первая публикация
Версия программного обеспечения 1.17.0		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex.ru/support>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний или оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex.ru>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex.ru/download>