

Беспроводная точка доступа

WOP-3L-EX

Руководство по эксплуатации

Версия ПО 2.11.2

IP-адрес: 192.168.1.10

Username: admin

Password: password

Содержание

1	Введение	5
1.1	Аннотация	5
1.2	Условные обозначения.....	5
2	Описание изделия	6
2.1	Назначение	6
2.2	Характеристики устройства.....	6
2.3	Технические параметры устройства.....	8
2.4	Диаграммы направленности	10
2.5	Конструктивное исполнение.....	11
2.5.1	Основная панель устройства.....	11
2.6	Сброс к заводским настройкам	12
2.7	Комплект поставки	12
3	Правила и рекомендации по установке устройства.....	13
3.1	Инструкции по технике безопасности.....	13
3.2	Рекомендации по установке.....	13
3.3	Расчет необходимого числа точек доступа.....	15
3.4	Выбор каналов соседствующих точек	15
4	Установка устройства.....	17
5	Подключение устройства.....	19
5.1	Подключение сетевого кабеля	19
5.2	Питание устройства.....	23
6	Управление устройством через web-интерфейс.....	24
6.1	Начало работы.....	24
6.2	Применение конфигурации и отмена изменений	25
6.3	Основные элементы web-интерфейса.....	26
6.4	Меню «Мониторинг»	27
6.4.1	Подменю «Wi-Fi клиенты».....	27
6.4.2	Подменю «Статистика по трафику».....	29
6.4.3	Подменю «Сканирование эфира»	31
6.4.4	Подменю «Журнал событий».....	32
6.4.5	Подменю «Сетевая информация».....	33
6.4.6	Подменю «Информация о радиointерфейсах»	35
6.4.7	Подменю «Информация об устройстве»	36
6.5	Меню «Radio».....	37
6.5.1	Подменю «Radio 2.4 ГГц»	37
6.5.2	Подменю «Radio 5 ГГц»	41
6.5.3	Подменю «Дополнительно»	45
6.6	Меню «VAP».....	46
6.6.1	Подменю «Суммарно»	46
6.6.2	Подменю «VAP».....	47
6.7	Меню «Сетевые настройки»	53

6.7.1	Подменю «Системная конфигурация»	53
6.7.2	Подменю «Доступ»	54
6.8	Меню «Внешние сервисы».....	56
6.8.1	Подменю «Портальная авторизация»	56
6.8.2	Подменю «AirTune»	57
6.9	Меню «Система»	58
6.9.1	Подменю «Обновление ПО устройства»	58
6.9.2	Подменю «Конфигурация»	59
6.9.3	Подменю «Перезагрузка»	59
6.9.4	Подменю «Аутентификация»	60
6.9.5	Подменю «Журнал».....	61
6.9.6	Подменю «Дата и время»	62
6.9.7	Подменю «Отладочная информация»	64
7	Управление устройством с помощью командной строки	65
7.1	Подключение к устройству	65
7.2	Настройка сетевых параметров	66
7.2.1	Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode	67
7.2.2	Настройка удалённого управления.....	68
7.3	Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)	71
7.3.1	Настройка VAP без шифрования.....	72
7.3.2	Настройка VAP с шифрованием OWE	73
7.3.3	Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode	74
7.3.4	Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal	75
7.3.5	Настройка VAP с Enterprise-авторизацией	76
7.3.6	Настройка VAP с портальной авторизацией	77
7.3.7	Настройка VAP с внешней портальной авторизацией.....	78
7.3.8	Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP	81
7.3.9	Настройка повторных запросов на RADIUS-сервер	82
7.3.10	Дополнительные настройки VAP	82
7.4	Настройка AirTune	92
7.5	Настройки Radio	93
7.5.1	Дополнительные настройки Radio.....	94
7.6	Настройка DHCP опции 82.....	97
7.7	Настройка репликации DHCP	98
7.8	Настройка репликации ARP	98
7.9	Системные настройки	99
7.9.1	Обновление ПО устройства.....	99
7.9.2	Управление конфигурацией устройства.....	99
7.9.3	Перезагрузка устройства	100
7.9.4	Настройка режима аутентификации	100
7.9.5	Настройка даты и времени.....	102
7.9.6	Дополнительные настройки системы	102

7.10	Настройка параметров порталной авторизации.....	103
7.10.1	Управление порталным сертификатом.....	106
7.11	Настройка сервиса APB.....	106
7.12	Настройка DAS-сервера.....	107
7.13	Настройка режима Radar	107
7.13.1	Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP	107
7.13.2	Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT	108
7.14	Мониторинг	109
7.14.1	Wi-Fi клиенты.....	109
7.14.2	Информация об устройстве	115
7.14.3	Информация о сертификатах	116
7.14.4	Сетевая информация	117
7.14.5	Беспроводные интерфейсы	119
7.14.6	VAP.....	119
7.14.7	Журнал событий.....	120
7.14.8	Сканирование эфира	120
7.14.9	Спектроанализатор	120
7.15	Получение отладочной информации	122
8	Вспомогательные утилиты	123
8.1	Утилита traceroute.....	123
8.2	Утилита tcpdump	123
8.2.1	Захват трафика с любого активного интерфейса	123
8.2.2	Сниффер эфира.....	124
8.2.3	Настройка удаленной записи дампа трафика.....	124
8.2.4	Выгрузка файла дампа трафика с точки доступа на сервер.....	125
8.3	Утилита iperf.....	125
9	Список изменений.....	126

1 Введение

1.1 Аннотация

Современные тенденции развития связи диктуют операторам необходимость поиска наиболее оптимальных технологий, позволяющих удовлетворить стремительно возрастающие потребности абонентов, сохраняя при этом преемственность бизнес-процессов, гибкость развития и сокращение затрат на предоставление различных сервисов. Беспроводные технологии все больше набирают обороты, и к данному моменту они за короткое время прошли огромный путь от нестабильных низкоскоростных сетей связи малого радиуса до сетей ШГД, сопоставимых по скорости с проводными сетями и обладающих высокими критериями к качеству предоставления услуг.

Основное предназначение взрывозащищенной точки доступа WOP-3L-EX – обеспечение надёжной беспроводной связи там, где она критически необходима: на предприятиях нефтегазовой, химической, горнодобывающей и энергетической отраслей.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, конструктивное исполнение, правила безопасной эксплуатации устройства, а также рекомендации по его установке и настройке.

1.2 Условные обозначения

Примечания и предупреждения

✔ Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

✘ Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

2 Описание изделия

2.1 Назначение

WOP-3L-EX — это промышленная точка доступа нового поколения Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), обеспечивающая безопасную беспроводную сеть. Точка доступа во взрывонепроницаемой оболочке идеально подходит для установки на производственных предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T5 Gb позволяет применять устройство во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Благодаря поддержке стандартов IEEE 802.11n/ax точка доступа WOP-3L-EX обеспечивает скорость передачи данных 300 Мбит/с (2.4 ГГц) + 1201 Мбит/с (5 ГГц).


Использование технологии MU-MIMO и всенаправленных защищенных антенн позволяет сделать WOP-3L-EX универсальным решением для организации корпоративных сетей во взрывоопасных средах.

2.2 Характеристики устройства

Интерфейсы:

- 1 порт Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE;
- Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n;
- Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac/ax.

Питание устройства осуществляется через PoE-инжектор 24 В от сети 220 В.

 Устройство выйдет из строя при питании через PoE-инжектор с напряжением отличным от 24 В.

Функции:

Возможности WLAN:

- поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;
- поддержка стандартов роуминга IEEE 802.11r/k/v;
- агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx);
- приоритеты и планирование пакетов на основе WMM;
- динамический выбор частоты (DFS);
- поддержка скрытого SSID;
- 14 виртуальных точек доступа;
- обнаружение сторонних точек доступа;
- спектроанализатор;
- автовыбор канала;
- поддержка APSD.

Сетевые функции:

- автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X;
- поддержка VLAN;
- поддержка C-VLAN;
- поддержка Management VLAN;
- DHCP-клиент;
- поддержка GRE;
- передача абонентского трафика вне туннелей;
- поддержка ACL;
- поддержка NTP;
- поддержка Syslog;
- поддержка LLDP.

Функции QoS:

- ограничение пропускной способности;
- изменение параметров WMM (EDCA) для радиointерфейсов;
- поддержка приоритизации по 802.1p, DSCP.

Безопасность:

- централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2/WPA3 Enterprise);
- шифрование данных WPA/WPA2/WPA3/OWE;
- поддержка Captive Portal;
- авторизация через RADIUS-сервер при входе на устройство.

На рисунке 1 приведена схема применения оборудования WOP-3L-EX.

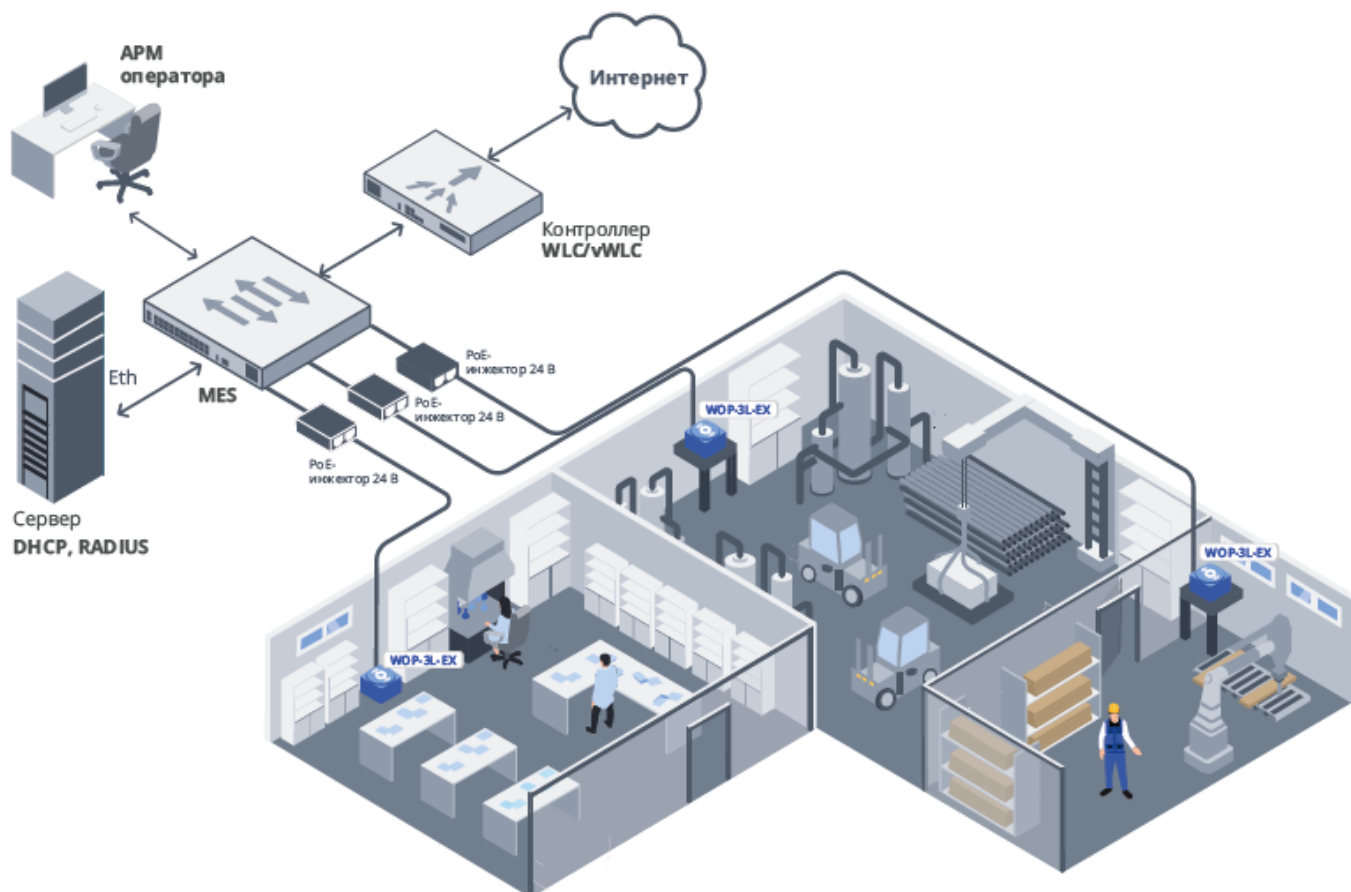


Рисунок 1 – Функциональная схема использования WOP-3L-EX

2.3 Технические параметры устройства

Таблица 1 – Основные технические параметры

Параметры интерфейса Ethernet	
Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры беспроводного интерфейса	
Стандарты	802.11a/b/g/n/ac/ax
Частотный диапазон	2400–2483.5 МГц; 5150–5350 МГц, 5470–5850 МГц
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
Рабочие каналы ¹	802.11b/g/n: 1–13 (2401–2483 МГц) 802.11a/n/ac/ax: <ul style="list-style-type: none"> • 36–64 (5170–5330 МГц) • 100–144 (5490–5730 МГц) • 149–165 (5735–5835 МГц)
Скорость передачи данных ²	2.4 ГГц, 802.11n: 300 Мбит/с 5 ГГц, 802.11ax: 1201 Мбит/с
Максимальное количество одновременных подключений	2.4 ГГц: 64 5 ГГц: 64
Максимальная мощность передатчика ¹	2.4 ГГц: 20 дБм 5 ГГц: 20 дБм
Коэффициент усиления встроенных антенн	2.4 ГГц: ~4 дБи 5 ГГц: ~6 дБи
Чувствительность приемника	2.4 ГГц: до -94 дБм 5 ГГц: до -94 дБм
Безопасность	централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) шифрование WPA/WPA2/WPA3/OWE поддержка Captive Portal авторизация через RADIUS-сервер при входе на устройство
Поддержка MIMO 2x2 для 2.4 ГГц; MU-MIMO 2x2 для 5 ГГц Поддержка OFDMA для 5 ГГц	

Управление	
Удаленное управление	web-интерфейс, Telnet, SSH, CLI, SNMP, NETCONF
Ограничение доступа	по паролю, аутентификация через RADIUS-сервер
Общие параметры	
Flash-память	128 МБ SPI-NAND Flash
RAM	128 МБ DDR2 RAM
Питание	Passive PoE 24 В
Потребляемая мощность	не более 8,5 Вт
Рабочий диапазон температур	от -45 до +60 °С
Относительная влажность при температуре 25 °С	до 80 %
Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T5 Gb
Степень защиты	IP66
Габариты (Ш × В × Г)	235 × 503 × 164 мм
Масса	10,2 кг
Срок службы	не менее 15 лет


¹ Количество каналов и значение максимальной выходной мощности будут изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране.

² Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. Факторы окружающей среды могут также влиять на радиус действия сети.

2.4 Диаграммы направленности

На рисунках ниже представлены диаграммы направленности устройства.



Положение при измерении

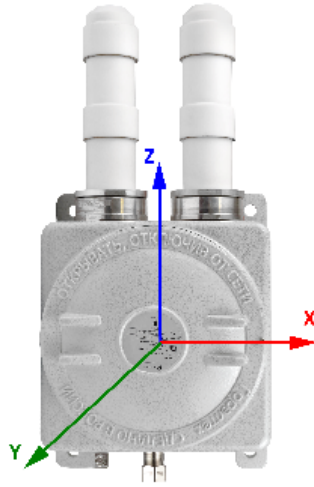



AZIMUT (XY)

ELEVATION (YZ)

Диапазон 2.4 ГГц

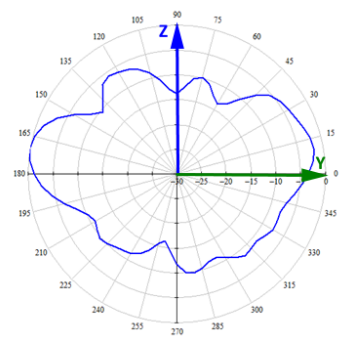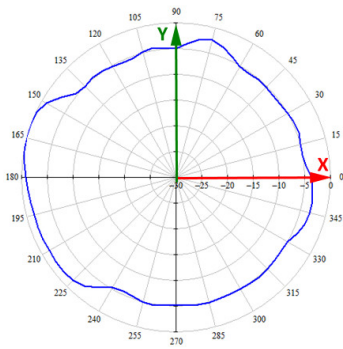

Диапазон 5 ГГц

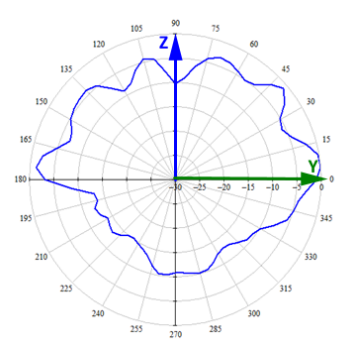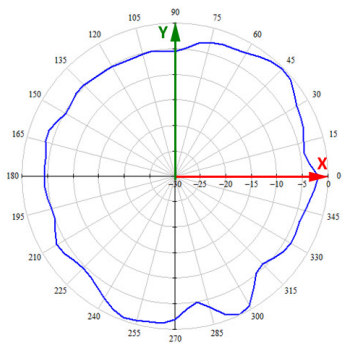

2.5 Конструктивное исполнение

Устройство WOP-3L-EX выполнено во взрывонепроницаемой оболочке с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIC T5 Gb.

2.5.1 Основная панель устройства

Внешний вид панели устройства WOP-3L-EX приведен на рисунке 2.

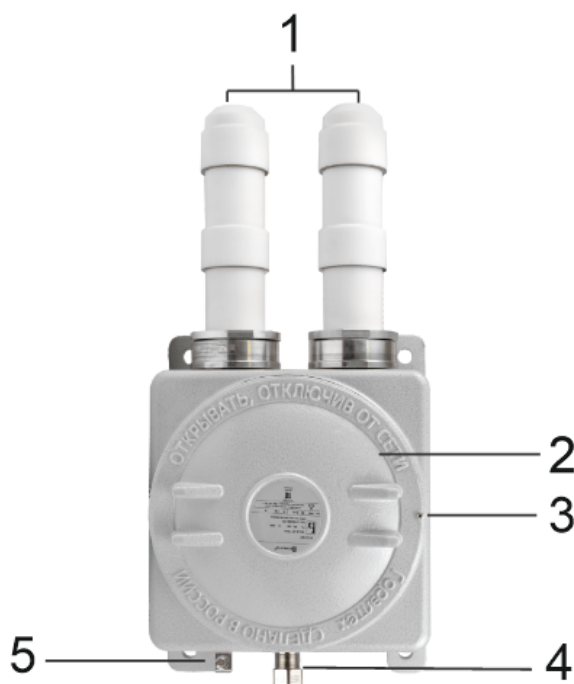


Рисунок 2 – Внешний вид основной панели WOP-3L-EX

На основной панели устройства WOP-3L-EX расположены следующие разъемы (таблица 2).

Таблица 2 – Описание компонентов корпуса

Элемент панели	Описание
1	Взрывозащищенные антенны диапазона 2.4 и 5 ГГц
2	Крышка
3	Винт фиксации крышки
4	Кабельный ввод для подключения питания Passive PoE
5	Клемма заземления

2.6 Сброс к заводским настройкам

Для сброса устройства к заводским настройкам необходимо в загруженном состоянии устройства нажать и удерживать кнопку «RST» на PoE-инжекторе, поставляемом с устройством (около 10–15 секунд). Произойдет автоматическая перезагрузка устройства.

При заводских установках будет запущен DHCP-клиент. В случае если адрес не будет получен по DHCP, то у устройства будет адрес — *192.168.1.10*, маска подсети — *255.255.255.0*, имя пользователя/пароль для доступа через web-интерфейс: *admin/password*.

2.7 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Оборудование радиодоступа WOP-3L-EX;
- Инжектор питания Passive PoE 24 В;
- Кабель питания;
- Патч-корд RJ-45, 5е кат., 1.5м;
- Руководство по эксплуатации на CD-диске (опционально);
- Сертификат соответствия;
- Памятка о документации;
- Паспорт.

3 Правила и рекомендации по установке устройства

В данном разделе описаны инструкции по технике безопасности, рекомендации по установке, процедура установки и порядок включения устройства.

3.1 Инструкции по технике безопасности

1. Эксплуатация устройства должна производиться инженерно-техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку в соответствии с национальными законами и соответствующими стандартами..
2. Необходимо соблюдать требования по напряжению, току и частоте, указанные в данной инструкции.
3. Запрещено менять технические характеристики устройства.
4. Запрещено менять комплектующие устройства без согласования с заводом-изготовителем.
5. Запрещено производить механическую доработку корпусов (например, рассверливание) и вносить любые изменения в конструкцию устройства.
6. Устройство может использоваться, только если у него нет повреждений: трещин, сколов на корпусе, дефектов лакокрасочного покрытия, следов коррозии и т. д.
7. Маркировка взрывозащиты устройства должна соответствовать параметрам взрывоопасной зоны.
8. Не производите установку данного устройства во время грозы. Может существовать риск удара молнией.
9. Во время монтажа устройства на высотных конструкциях следует выполнять установленные нормы и требования при высотных работах.
10. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла и в помещениях с температурой ниже -45°C или выше 60°C .
11. Запрещено вводить кабель в корпус устройства без кабельного ввода.
12. Запрещено последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых узлов.
13. Подключать к устройству разрешается только годное к применению вспомогательное оборудование.
14. Перед подключением к устройству измерительных приборов и компьютера их необходимо предварительно заземлить. Разность потенциалов между корпусами оборудования и измерительных приборов не должна превышать 1 В.
15. Запрещено эксплуатировать во взрывоопасной зоне устройства с открытыми крышками и незаглушенными отверстиями для ввода кабеля и/или установки элементов управления.
16. Запрещено эксплуатировать устройство во взрывоопасной зоне без полного комплекта крепежных элементов крышки к корпусу.
17. Присоединительная арматура, установленная на фиксатор резьбы, не подлежит демонтажу.
18. Перед включением устройства убедиться в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.
19. Запрещено устранять неисправности при включенном электропитании.

3.2 Рекомендации по установке

1. Устройство рекомендуется устанавливать на стену/пол.
2. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить его на наличие видимых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
3. Если устройство длительное время находилось при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания устройства в условиях повышенной влажности перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 12 часов.
4. После транспортировки необходимо убедиться в надежности контактных соединений, при необходимости еще раз приложить к зажимам соответствующий момент затяжки.

5. После выполнения работ в корпусе устройства, который имеет силиконовую смазку на фланцах, перед закрытием крышки необходимо нанести новый слой силиконовой смазки на контактные взрывонепроницаемые поверхности крышки и корпуса.
6. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
 - Устанавливайте устройство в центре беспроводной сети.
 - Минимизируйте число преград (стены, потолки, мебель и др.) между точкой доступа и другими беспроводными сетевыми устройствами.
 - Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м) электрических и радиоустройств.
 - Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частоте 2.4 ГГц или 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi.
 - Препятствия в виде стеклянных/металлических конструкций, кирпичных/бетонных стен, а также емкости с водой и зеркала могут значительно уменьшить радиус действия Wi-Fi сети. Не рекомендуется размещение с внутренней стороны фальшпотолка, так как металлический каркас вызывает многолучевое распространение сигнала и его затухание при прохождении через решетку каркаса фальшпотолка.
7. При размещении нескольких точек радиус соты должен пересекаться с соседней сотой на уровне от -65 до -70 дБм. Допускается уменьшение уровня сигнала до -75 дБм на границах сот, если не предполагается использование VoIP, потокового видеовещания и другого чувствительного к потерям трафика в беспроводной сети.

3.3 Расчет необходимого числа точек доступа

При выборе количества необходимых точек доступа для покрытия помещения необходимо произвести оценку требуемой зоны охвата. Для более точной оценки необходимо произвести радиоисследование помещения. Приблизительный радиус охвата уверенного приема точки доступа WOP-3L-EX при монтаже на потолке в типовых офисных помещениях: 2.4 ГГц – 40–50 м, 5 ГГц – 20–30 м. При полном отсутствии препятствий радиус охвата: 2.4 ГГц – до 100 м, 5 ГГц – до 60 м. В таблице 5 приведены приблизительные значения затухания.

Таблица 5 – Значения затухания

Материал	Изменение уровня сигнала, дБ	
	2.4 ГГц	5 ГГц
Оргстекло	-0,3	-0,9
Кирпич	-4,5	-14,6
Стекло	-0,5	-1,7
Гипсокартон	-0,5	-0,8
ДСП	-1,6	-1,9
Фанера	-1,9	-1,8
Штукатурка с металлической сеткой	-14,8	-13,2
Шлакоблок	-7	-11
Металлическая решетка (ячейка 13×6 мм, металл 2 мм)	-21	-13

3.4 Выбор каналов соседствующих точек

Во избежание межканальной интерференции между соседствующими точками доступа рекомендуется установить неперекрывающиеся каналы.

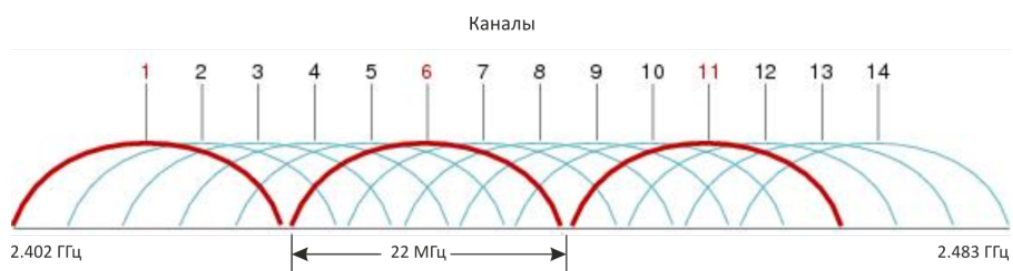


Рисунок 3 – Общая диаграмма перекрытия частотных каналов в 2.4 ГГц

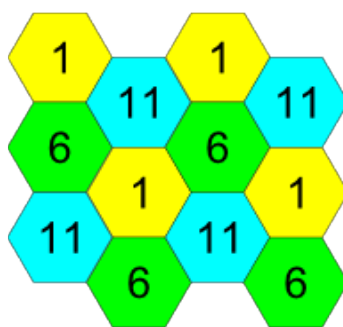


Рисунок 4 – Схема распределения каналов между соседними точками доступа в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц

Аналогично рекомендуется сохранять данный механизм распределения каналов при расположении точек между этажами (рисунок 5).

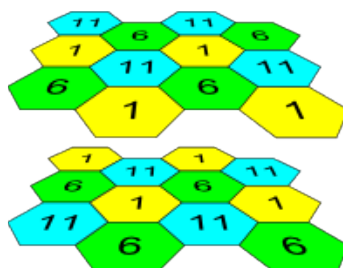


Рисунок 5 – Схема распределения каналов между соседними точками доступа, расположенными между этажами

При использовании ширины канала 40 МГц в диапазоне 2.4 ГГц нет неперекрывающихся каналов. В таких случаях стоит выбирать максимально отдаленные друг от друга каналы.

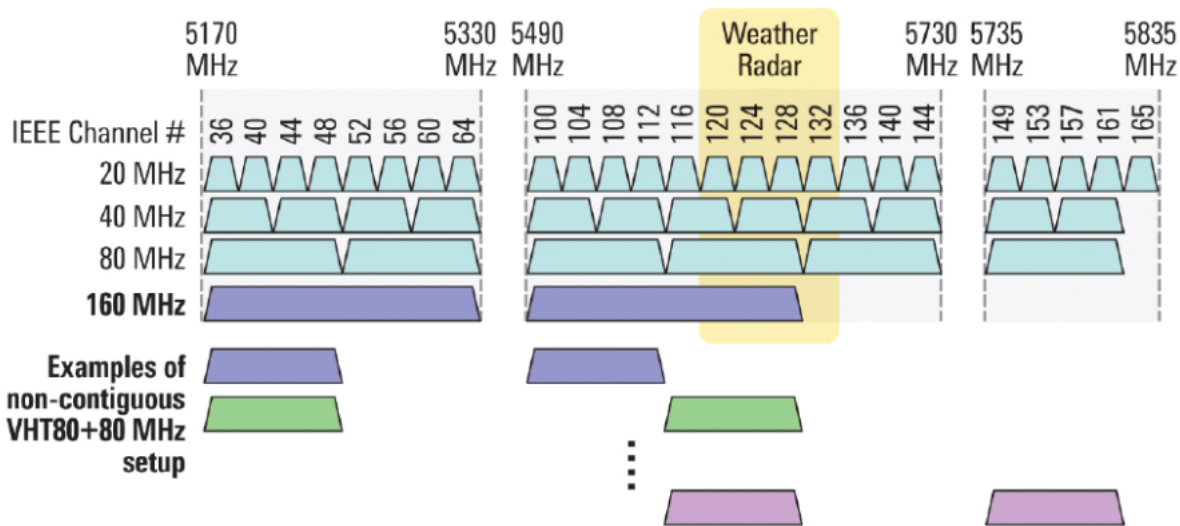


Рисунок 6 – Каналы, используемые в диапазоне 5 ГГц при ширине канала 20, 40, 80 МГц

Пример схемы распределения каналов между соседними точками в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц приведен на рисунке 4.

4 Установка устройства

Устройство может быть установлено на плоской поверхности (стена, пол) при соблюдении [инструкций по технике безопасности и рекомендаций](#), приведенных выше.

✘ При установке на вертикальную поверхность требуется учитывать массу устройства (10,2 кг).

Устройство необходимо крепить на 2 или 4 внешние монтажные точки.

Устройство должно равномерно и плотно прилегать к поверхности исключительно в местах крепежных точек и должно быть закреплено без деформации частей корпуса.

При размещении устройства на стене/полу закрепить при помощи анкерных болтов либо саморезов, нагелей, шурупов диаметром до 12 мм.

При размещении устройства на монтажной пластине закрепить его при помощи болтового соединения M12.

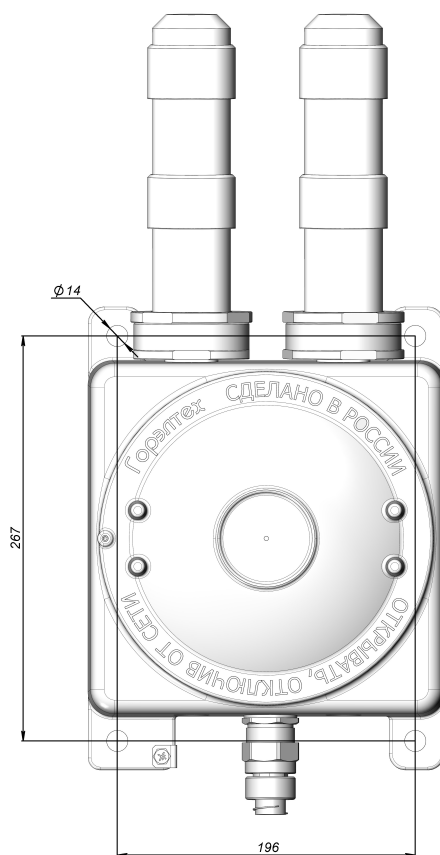


Рисунок 7 – Присоединительные размеры

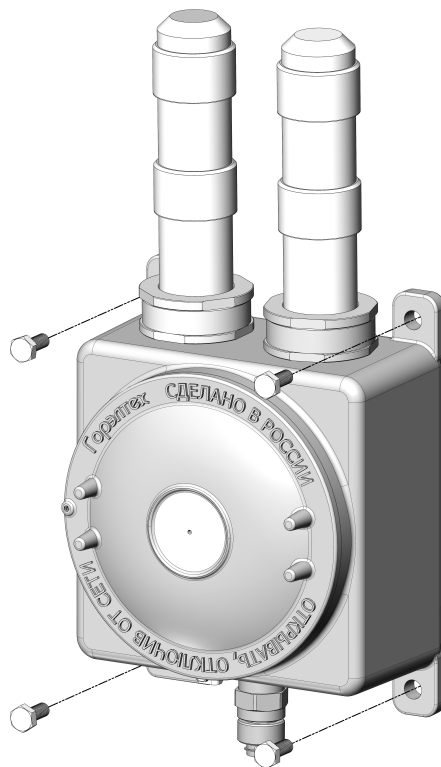


Рисунок 8 – Крепление устройства при помощи болтового соединения

После установки устройства подключить провод заземления к внешнему болту заземления устройства, расположенному на корпусе.

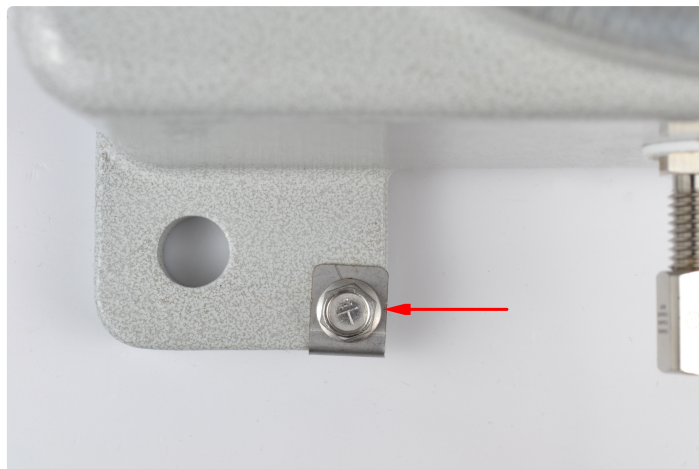


Рисунок 9 – Заземление устройства

5 Подключение устройства

- ✘ Если устройство ранее было подключено по питанию, необходимо отключить питание для дальнейших действий.

5.1 Подключение сетевого кабеля

1. Скрутите гайку с кабельного ввода и выньте уплотнительную втулку.



Рисунок 10 – Кабельный ввод в разобранном виде

2. Проденьте Ethernet-кабель в отверстие гайки кабельного ввода и в отверстие резиновой втулки.



Рисунок 11 – Установка гайки кабельного ввода и резиновой втулки на кабеле

3. Открутите винт фиксации крышки с помощью шестигранника на 2.5 мм. Затем откройте крышку устройства, поворачивая ее против часовой стрелки.



Рисунок 12 – Крышка устройства

4. Протяните кабель через кабельный ввод согласно рисунку 13.

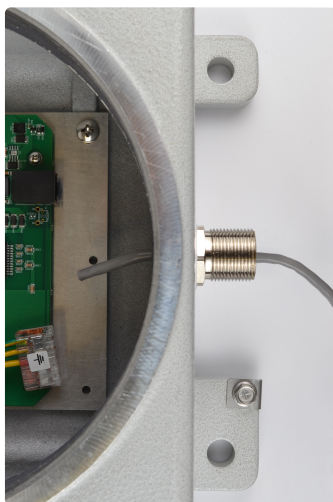


Рисунок 13 – Протяжка кабеля через кабельный ввод

5. Обожмите коннектор RJ-45 на кабеле.

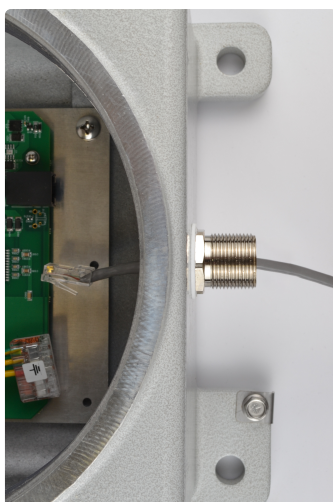


Рисунок 14 – Кабель с коннектором RJ-45

6. Подключите кабель в Ethernet-разъем устройства.

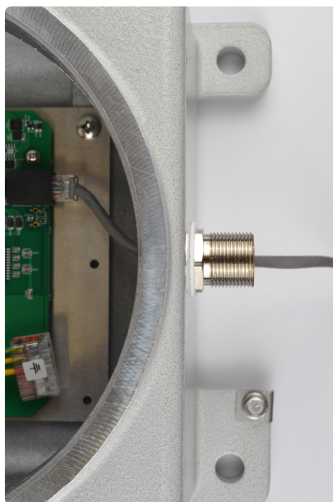


Рисунок 15 – Подключение Ethernet-кабеля

7. Вставьте резиновую втулку внутрь кабельного ввода.



Рисунок 16 – Установка резиновой втулки

8. Накрутите гайку на кабельный ввод и затяните гаечным/рожковым ключом.



Рисунок 17 – Установка гайки кабельного ввода

- ✘ Некорректная установка кабельного ввода может привести к нарушению герметичности устройства. Необходимо затягивать гайку гаечным/рожковым ключом 27 мм, иначе степень защиты IP66 не будет обеспечена.

9. Закройте крышку устройства, поворачивая ее по часовой стрелке. Затем затяните винт фиксации крышки с помощью шестигранника на 2.5 мм.

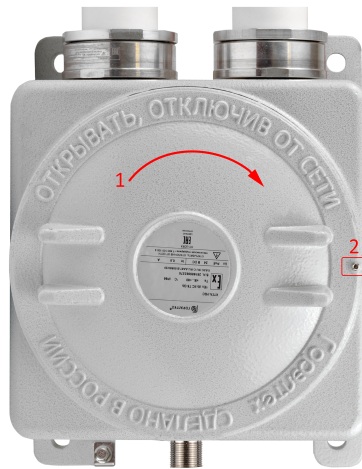


Рисунок 18 – Крышка устройства

- ✘ Во избежание выхода устройства из строя рекомендуется использовать грозозащиту.

5.2 Питание устройства

1. Подключите идущий от WOP-3L-EX Ethernet-кабель к PoE-порту инжектора.



2. Подключите Ethernet-кабель вашей сети к LAN-порту PoE-инжектора.



3. Подключите PoE-инжектор к розетке 220 В с помощью сетевого шнура. После включения питания устройство WOP-3L-EX загрузится в течение минуты.



4. Подключитесь с помощью браузера к web-конфигуратору WOP-3L-EX, следуя инструкциям в разделе [Управление устройством через web-интерфейс](#).

6 Управление устройством через web-интерфейс


6.1 Начало работы

Для начала работы нужно подключиться к устройству по интерфейсу WAN через web-браузер:

1. Откройте web-браузер, например Firefox, Opera, Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

- ✓ Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.10, маска подсети: 255.255.255.0. По умолчанию устройство может получить адрес по DHCP.


При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля.

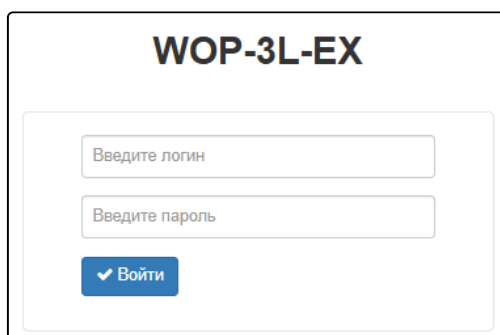


3. Введите имя пользователя в строке «Введите логин» и пароль в строке «Введите пароль».

- ✓ Заводские установки: логин — *admin*, пароль — *password*.

4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется меню мониторинга состояния устройства.

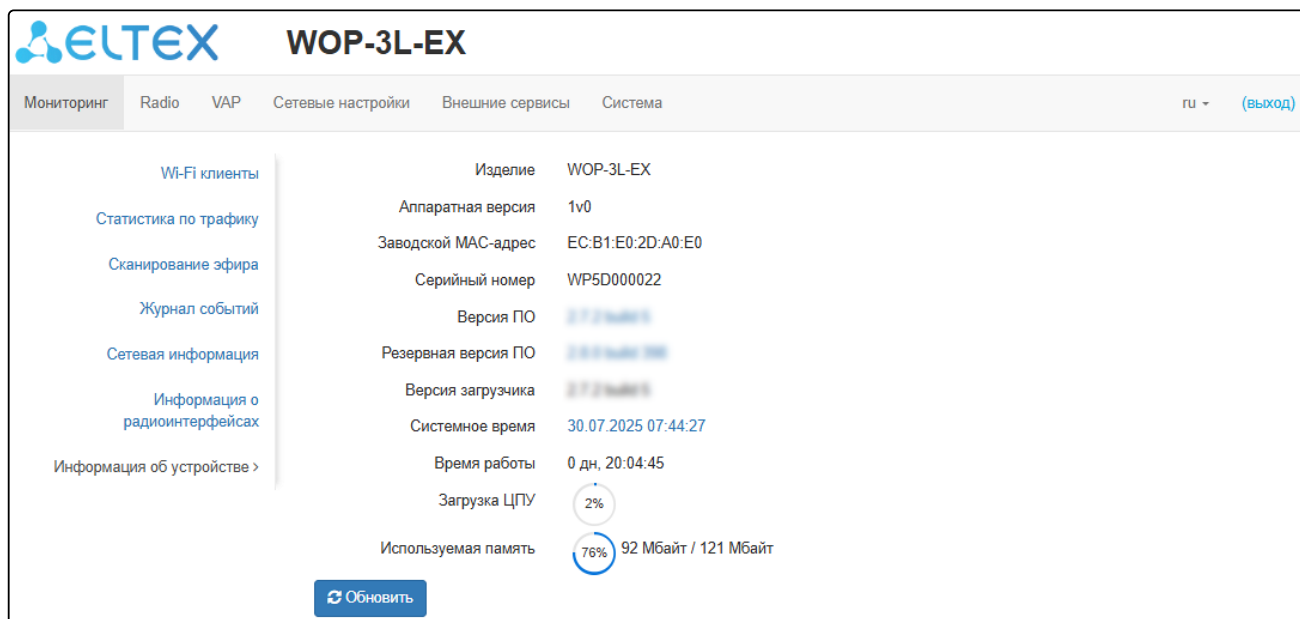


5. При необходимости можно переключить язык отображения информации. Для WOP-3L-EX доступны русская и английская версии web-интерфейса.

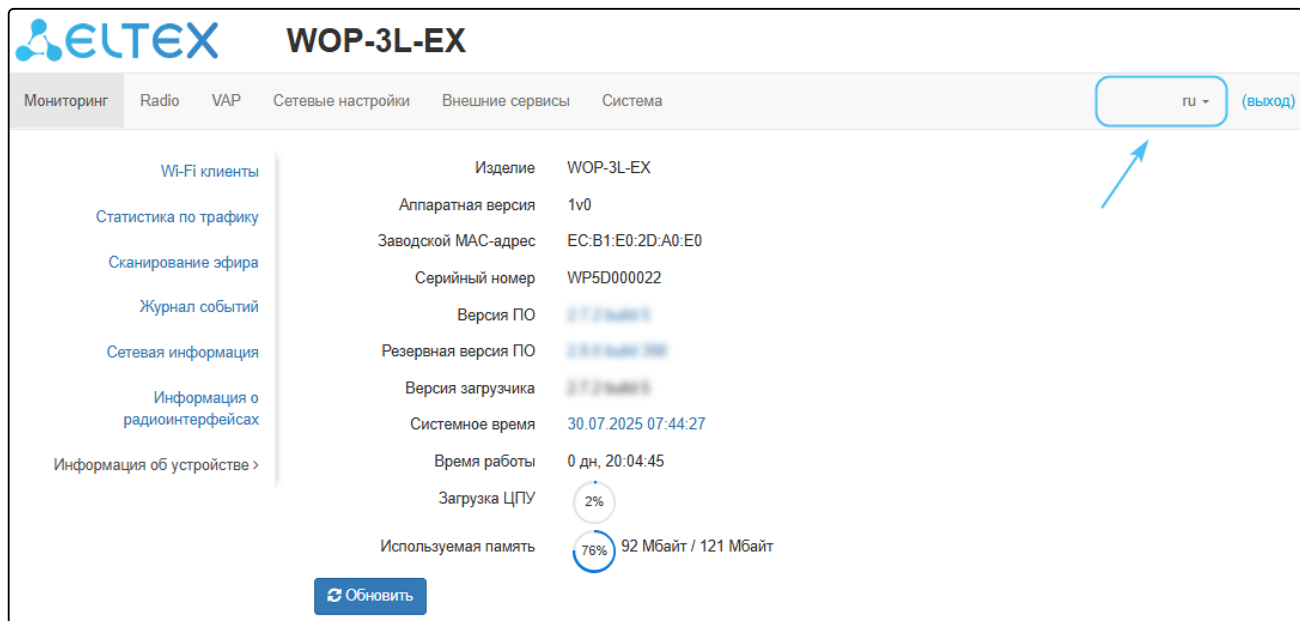





6.2 Применение конфигурации и отмена изменений

1. Применение конфигурации

- ✓ При нажатии кнопки  «Применить» запускается процесс сохранения конфигурации во flash-память устройства и применение новых настроек. Все настройки вступают в силу без перезагрузки устройства.

В web-интерфейсе точки доступа реализована визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек (таблица 6).

Таблица 6 – Визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек

Внешний вид	Описание состояния
	После нажатия на кнопку «Применить» происходит процесс применения и записи настроек в память устройства. Об этом информирует значок  в названии вкладки и на кнопке «Применить».
	Об успешном сохранении и применении настроек информирует значок  в названии вкладки.

2. Отмена изменений


- ✓ Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». При нажатии на кнопку «Применить» изменённые на странице параметры будут обновлены на текущие значения, записанные в памяти устройства. После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

Кнопка отмены изменений имеет следующий вид:

 Отмена

6.3 Основные элементы web-интерфейса

На рисунке ниже представлены элементы навигации web-интерфейса.

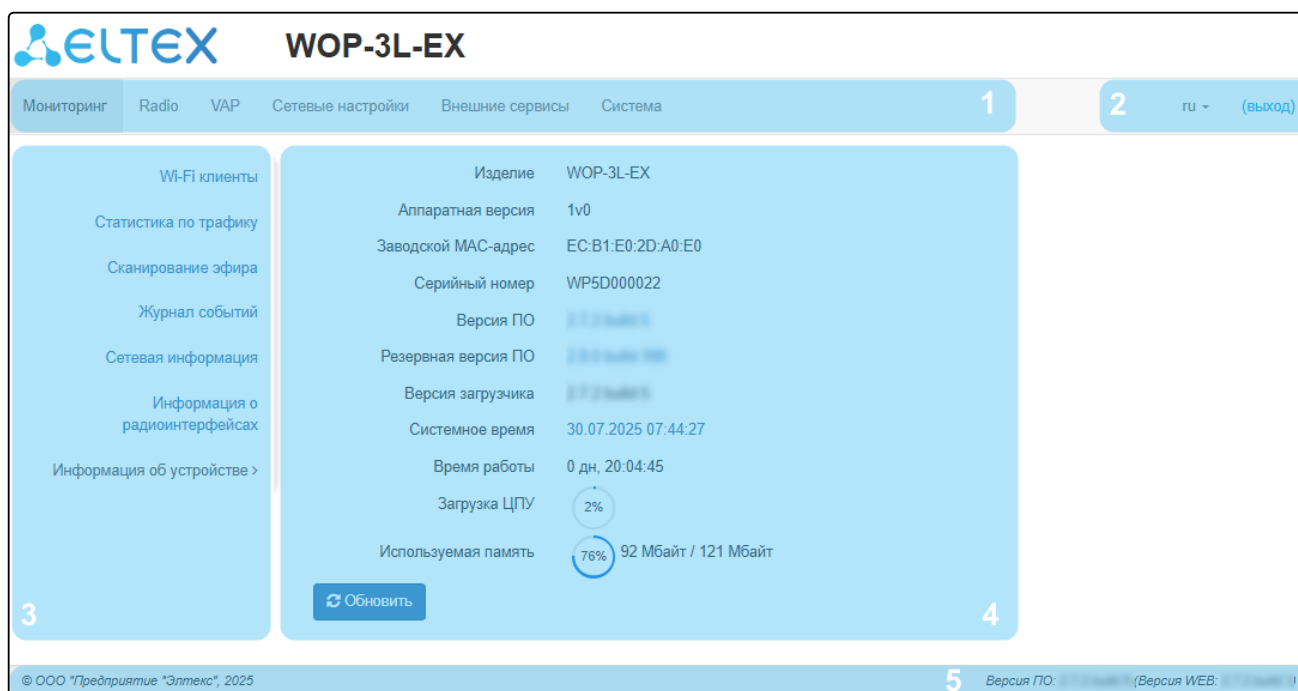

Окно пользовательского интерфейса разделено на пять областей:

1. Вкладки меню — для группировки подменю по категориям: **Мониторинг, Radio, VAP, Сетевые настройки, Внешние сервисы, Система.**
2. Выбор языка интерфейса и кнопка «(выход)», предназначенная для завершения сеанса работы в web-интерфейсе под данным пользователем.
3. Вкладки подменю — для управления полем настроек.
4. Поле настроек устройства — для просмотра данных и конфигурации.
5. Информационное поле, отображающее версию ПО, установленную на устройстве.

6.4 Меню «Мониторинг»

В меню «**Мониторинг**» отображается текущее состояние системы.

6.4.1 Подменю «Wi-Fi клиенты»

В подменю «**Wi-Fi клиенты**» отображается информация о состоянии подключенных Wi-Fi клиентов.

Информация по подключенным клиентам не отображается в реальном времени. Для того чтобы обновить информацию на странице, необходимо нажать на кнопку «Обновить».

Имя		IP-адрес	MAC-адрес	Интерфейс	Link Capacity	Link Quality	Link Quality Common	RSSI, дБм	SNR, дБ	TxRate	RxRate	TX BW, МГц	RX BW, МГц	Время работы
№	хоста													
1				wlan1-va0	89	60	77	-63	27	VHT NSS1 MCS8 86.7	VHT NSS1 MCS9 LGI n/a	20	20	00:42:56
Передано / принято всего, байт				40 960 721 / 4 056 418				Передано с ошибками, пакетов				86		
Передано / принято всего, пакетов				35 433 / 16 123				Повторы передачи за последний период, пакетов				1		
Передано / принято данных, байт				40 934 457 / 4 045 455				Общее число повторов передачи, пакетов				4 673		
Передано / принято данных, пакетов				35 311 / 16 020				Скорость передачи / приема, Кбит/с				5 / 3		
Модуляция		Передано пакетов		Принято пакетов										
OFDM6		0	0%	34	0%									
NSS1-MCS5		0	0%	4	0%									
NSS1-MCS6		30	0%	5	0%									
NSS1-MCS7		1881	5%	5	0%									
NSS1-MCS8		9015	26%	79	0%									
NSS1-MCS9		24385	69%	15893	99%									

- *№* – номер подключенного устройства в списке;
- *Имя хоста* – сетевое имя устройства;
- *IP-адрес* – IP-адрес подключенного устройства;
- *MAC-адрес* – MAC-адрес подключенного устройства;
- *Интерфейс* – интерфейс взаимодействия WOP-3L-EX с подключенным устройством;
- *Link Capacity* – параметр, который отображает эффективность использования точкой доступа модуляции на передачу. Рассчитывается исходя из количества пакетов, переданных на каждой модуляции до клиента, и понижающих коэффициентов. Максимальное значение – 100% (означает, что все пакеты передаются до клиента на максимальной модуляции для максимального типа nss, поддерживаемого клиентом). Минимальное значение – 2% (в случае, когда пакеты передаются на модуляции nss1mcs0 для клиента с поддержкой MIMO 3x3). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- *Link Quality* – параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение – 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение – 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- *Link Quality Common* – параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение – 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение – 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за все время подключения клиента;

- *RSSI* – уровень принимаемого сигнала, дБм;
- *SNR* – отношение сигнал/шум, дБ;
- *TxRate* – канальная скорость передачи, Мбит/с;
- *RxRate* – канальная скорость приема, Мбит/с;
- *Tx BW* – полоса пропускания на передаче, МГц;
- *Rx BW* – полоса пропускания на приеме, МГц;
- *Время работы* – время соединения с Wi-Fi клиентом.

Для вывода более развернутой информации по определенному клиенту выберите его в списке.

Подробное описание включает в себя следующие параметры:

- *Передано/принято всего, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт;
- *Передано/принято всего, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов;
- *Передано/принято данных, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт данных;
- *Передано/принято данных, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов данных;
- *Передано с ошибками, пакетов* – количество пакетов, переданных с ошибками на подключенное устройство;
- *Повторы передачи за последний период, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за последние 10 с;
- *Общее число повторов передачи, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за все время подключения;
- *Скорость передачи/приема, Кбит/с* – актуальная скорость передачи трафика в настоящий момент времени.

6.4.2 Подменю «Статистика по трафику»

В подменю **«Статистика по трафику»** отображаются графики скорости переданного/полученного трафика за последние 3 минуты, а также статистика о количестве переданного/полученного трафика к моменту включения точки доступа.

График LAN Tx/Rx показывает скорость переданного/полученного трафика через Ethernet-интерфейс точки доступа за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 6 секунд.

Графики WLAN0 и WLAN1 Tx/Rx показывают скорость переданного/полученного трафика через Radio 2.4 ГГц и Radio 5 ГГц интерфейсы точки доступа за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 6 секунд.



Описание таблицы «Передано»:

- *Интерфейс* – имя интерфейса;
- *Всего пакетов* – количество успешно отправленных пакетов;
- *Всего байт* – количество успешно отправленных байт;
- *Отброшено пакетов* – количество пакетов, отброшенных при отправке;
- *Ошибки* – количество ошибок.

Передано ▾				
Интерфейс	Всего пакетов	Всего байт	Отброшено пакетов	Ошибки
LAN	28158	7031987	0	0
WLAN0	0	0	383182	0
WLAN1	56540	45398330	0	0
eth2	0	0	0	0
eth3	0	0	0	0
eth4	0	0	0	0
wlan0-va0	0	0	0	0

Описание таблицы «Принято»:

- *Интерфейс* – имя интерфейса;
- *Всего пакетов* – количество успешно принятых пакетов;
- *Всего байт* – количество успешно принятых байт;
- *Отброшено пакетов* – количество пакетов, отброшенных при получении;
- *Ошибки* – количество ошибок.

Принято ▾				
Интерфейс	Всего пакетов	Всего байт	Отброшено пакетов	Ошибки
LAN	582748	145432070	26	0
WLAN0	17463	3124068	0	17
WLAN1	17262	4456375	0	0
eth2	0	0	0	0
eth3	0	0	0	0
eth4	0	0	0	0

6.4.3 Подменю «Сканирование эфира»

В подменю «Сканирование эфира» осуществляется сканирование окружающего радиоэфира и обнаружение соседних точек доступа.

The screenshot shows the 'Сканирование эфира' (Air Scanning) interface. At the top, there is a 'Сканировать' (Scan) button and a note: 'Последнее сканирование было 31.07.2025 04:16:54'. Below this, there are two radio buttons for selecting the frequency range: '2.4 ГГц' (selected) and '5 ГГц'. A table displays the results of the scan:

Диапазон	SSID	Режим безопасности	MAC-адрес	Канал / Ширина	RSSI, дБм
2.4 ГГц	ssid1	Open	00:11:22:33:44:55	11/20	-71
2.4 ГГц	ssid2	Open	66:77:88:99:AA:BB	6/20	-77
2.4 ГГц	ssid3	Open	CC:DD:EE:FF:00:11	1/20	-78
2.4 ГГц	WOP_3L_2400_4	Open	CC:DD:EE:FF:00:11	1/20	-79
2.4 ГГц	WOP_3L_2400_5	Open	CC:DD:EE:FF:00:11	1/20	-80
2.4 ГГц	WOP_3L_2400_6	Open	CC:DD:EE:FF:00:11	1/20	-80

Для запуска процесса сканирования эфира нажмите на кнопку «Сканировать». После завершения процесса на странице появится список обнаруженных в радиоэфире точек доступа и информация о них:

- *Последнее сканирование было...* — дата и время последнего сканирования;
- *Диапазон* — указывается диапазон 2.4 ГГц или 5 ГГц, в котором была обнаружена точка доступа;
- *SSID* — SSID обнаруженной точки доступа;
- *Режим безопасности* — режим безопасности обнаруженной точки доступа;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес обнаруженной точки доступа;
- *Канал/Ширина* — радиоканал, на котором работает обнаруженная точка доступа;
- *RSSI* — уровень, с которым устройство принимает сигнал обнаруженной точки доступа, дБм.

✓ Во время осуществления сканирования эфира радиointерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

6.4.4 Подменю «Журнал событий»

В данном разделе можно просмотреть список информационных сообщений в реальном времени, содержащий следующую информацию:

Дата и время	Тип	Процесс	Сообщение
Jul 30 07:44:26	authpriv.info	weblogin[16121]	pam_unix(weblogin:session): session opened for user admin
Jul 30 07:42:01	auth.warn	weblogin[16098]	pam_authenticate call failed: User not known to the underlying authentication module (10)
Jul 30 07:41:59	authpriv.notice	weblogin[16098]	pam_unix(weblogin:auth): authentication failure
Jul 30 07:41:59	authpriv.notice	weblogin[16098]	pam_unix(weblogin:auth): check pass; user unknown
Jul 30 07:40:13	daemon.info	networkd[1163]	DHCP-client: Interface br0 renew lease on 10.24.80.184.

- *Дата и время* – время, когда событие было сгенерировано;
- *Тип* – категория и уровень важности события;
- *Процесс* – имя процесса, сгенерировавшего сообщение;
- *Сообщение* – описание события.

Таблица 7 – Описание категорий важности событий

Уровень	Тип важности сообщений	Описание
0	Чрезвычайные (emergency)	В системе произошла критическая ошибка, система может работать неправильно
1	Сигналы тревоги (alert)	Необходимо немедленное вмешательство в систему
2	Критические (critical)	В системе произошла критическая ошибка
3	Ошибочные (error)	В системе произошла ошибка
4	Предупреждения (warning)	Предупреждение, неаварийное сообщение
5	Уведомления (notice)	Уведомление системы, неаварийное сообщение
6	Информационные (informational)	Информационные сообщения системы
7	Отладочные (debug)	Отладочные сообщения предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы

Для получения новых сообщений в журнале событий необходимо нажать на кнопку «Обновить».

При необходимости все старые сообщения из журнала можно удалить, нажав на кнопку «Очистить».

6.4.5 Подменю «Сетевая информация»

В подменю «Сетевая информация» осуществляется просмотр основных сетевых настроек устройства.

Статус WAN

Интерфейс	br0
Протокол	DHCP
IP-адрес	192.168.1.100
Принято	88.5 Мбайт (92 838 046 байт)
Передано	1.9 Мбайт (2 032 776 байт)

Ethernet

Состояние порта	Up
Скорость	1000
Дуплекс	Full

ARP

№	IP-адрес	MAC-адрес
0	192.168.1.1	08:00:27:00:00:00
1	192.168.1.2	08:00:27:00:00:02
2	192.168.1.3	08:00:27:00:00:03
3	192.168.1.4	08:00:27:00:00:04
4	192.168.1.5	08:00:27:00:00:05

Маршруты

№	Интерфейс	Назначение	Шлюз	Маска	Флаги
0	br0	0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG
1	br0	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U

Статус WAN:

- *Интерфейс* – имя bridge-интерфейса;
- *Протокол* – протокол, используемый для доступа к сети WAN;
- *IP-адрес* – IP-адрес устройства во внешней сети;
- *Принято* – количество принятых на WAN байт;
- *Передано* – количество переданных с WAN байт.

Ethernet:

- *Состояние порта* – состояние Ethernet-порта;
- *Скорость* – скорость подключения по порту Ethernet;
- *Дуплекс* – режим передачи данных:
 - *Full* – полный дуплекс;
 - *Half* – полудуплекс.

ARP:

В ARP-таблице содержится информация о соответствии IP- и MAC-адресов соседних сетевых устройств:

- *IP-адрес* – IP-адрес устройства;
- *MAC-адрес* – MAC-адрес устройства.

Маршруты:


- *Интерфейс* – имя bridge-интерфейса;
- *Назначение* – IP-адрес хоста или подсети назначения, до которых установлен маршрут;
- *Шлюз* – IP-адрес шлюза, через который осуществляется выход на адресата;
- *Маска* – маска подсети;
- *Флаги* – определенные характеристики данного маршрута.

Существуют следующие значения флагов:

- **U** – указывает, что маршрут создан и является проходимым.
- **H** – указывает на маршрут к определенному узлу.
- **G** – указывает, что маршрут пролегает через внешний шлюз. Сетевой интерфейс системы предоставляет маршруты в сети с прямым подключением. Все прочие маршруты проходят через внешние шлюзы. Флагом G отмечаются все маршруты, кроме маршрутов в сети с прямым подключением.
- **R** – указывает, что маршрут, скорее всего, был создан динамическим протоколом маршрутизации, работающим на локальной системе, посредством параметра *reinstat*e.
- **D** – указывает, что маршрут был добавлен в результате получения сообщения перенаправления ICMP (ICMP Redirect Message). Когда система узнает о маршруте из сообщения ICMP Redirect, маршрут включается в таблицу маршрутизации, чтобы исключить перенаправление для последующих пакетов, предназначенных тому же адресату.
- **M** – указывает, что маршрут подвергся изменению, вероятно, в результате работы динамического протокола маршрутизации на локальной системе и применения параметра *mod*.
- **A** – указывает на буферизованный маршрут, которому соответствует запись в таблице ARP.
- **C** – указывает, что источником маршрута является буфер маршрутизации ядра.
- **L** – указывает, что пунктом назначения маршрута является один из адресов данного компьютера. Такие «локальные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации.
- **B** – указывает, что конечным пунктом маршрута является широкоэвещательный адрес. Такие «широковещательные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации.
- **I** – указывает, что маршрут связан с кольцевым (loopback) интерфейсом с целью иной, нежели обращение к кольцевой сети. Такие «внутренние маршруты» существуют только в буфере маршрутизации.
- **!** – указывает, что дейтаграммы, направляемые по этому адресу, будут отвергаться системой.

6.4.6 Подменю «Информация о радиointерфейсах»

В подменю «**Информация о радиointерфейсах**» отображено текущее состояние радиointерфейсов WOP-3L-EX.

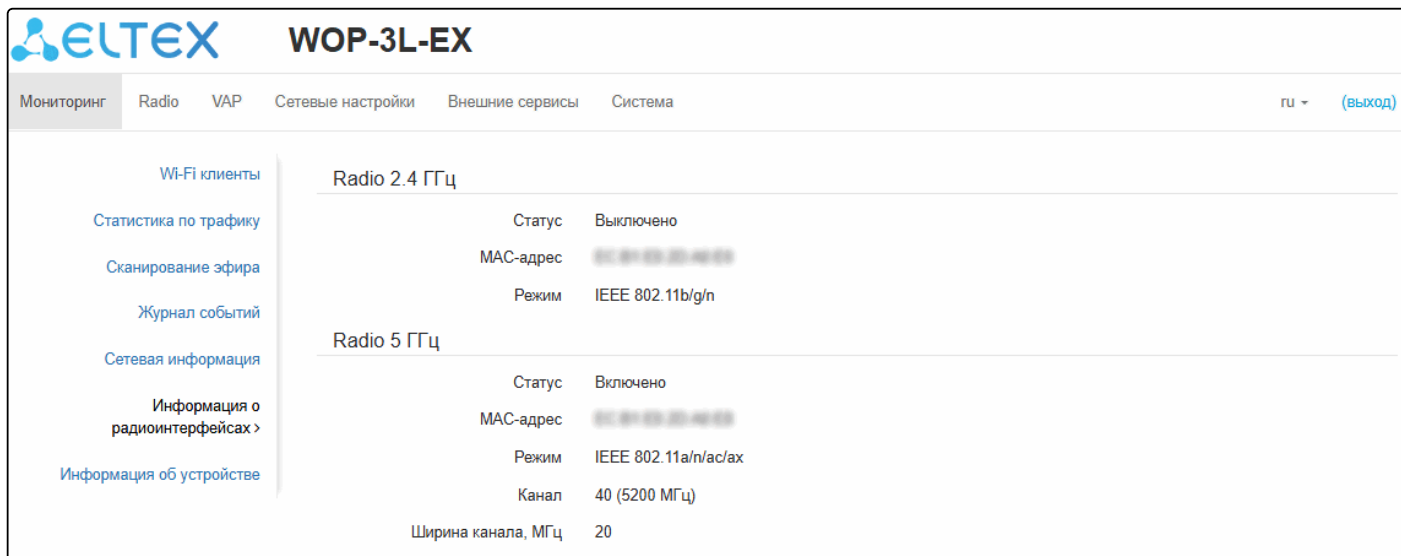

Радиointерфейсы точки доступа могут находиться в двух состояниях: «Включено» и «Выключено». Статус каждого из радиointерфейсов отражается в одноименном параметре «Статус». Статус Radio зависит от того, есть ли на данном радиointерфейсе включенные виртуальные точки доступа (VAP). В случае, если на радиointерфейсе имеется хотя бы одна активная VAP, Radio будет находиться в статусе «Включено», иначе — «Выключено».

В зависимости от статуса Radio для мониторинга доступна следующая информация:

«Выключено»:

- *Статус* — состояние радиointерфейса;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес радиointерфейса;
- *Режим* — режим работы радиointерфейса согласно стандартам IEEE 802.11.

«Включено»:

- *Статус* — состояние радиointерфейса;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес радиointерфейса;
- *Режим* — режим работы радиointерфейса согласно стандартам IEEE 802.11;
- *Канал* — номер беспроводного канала, на котором работает радиointерфейс;
- *Ширина канала, МГц* — ширина полосы частот канала, на котором работает радиointерфейс.

6.4.7 Подменю «Информация об устройстве»

В подменю «**Информация об устройстве**» отображены основные характеристики WOP-3L-EX.

The screenshot shows the 'Информация об устройстве' (Device Information) page in the WOP-3L-EX web interface. The page features a navigation menu on the left with options like 'Wi-Fi клиенты', 'Статистика по трафику', and 'Информация об устройстве'. The main content area displays various device parameters:

Изделие	WOP-3L-EX
Аппаратная версия	1v0
Заводской MAC-адрес	EC:B1:E0:2D:A0:E0
Серийный номер	WP5D000022
Версия ПО	2.7.2.4885
Резервная версия ПО	2.6.1.4881.98
Версия загрузчика	2.7.2.4885
Системное время	30.07.2025 07:44:27
Время работы	0 дн, 20:04:45
Загрузка ЦПУ	2%
Используемая память	76% 92 Мбайт / 121 Мбайт

At the bottom of the main content area, there is a blue button labeled 'Обновить' (Refresh).


- *Изделие* – наименование модели устройства;
- *Аппаратная версия* – версия аппаратного обеспечения устройства;
- *Заводской MAC-адрес* – MAC-адрес WAN-интерфейса устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Серийный номер* – серийный номер устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Версия ПО* – версия программного обеспечения устройства;
- *Резервная версия ПО* – предыдущая установленная версия ПО;
- *Версия загрузчика* – версия программного обеспечения загрузчика устройства;
- *Системное время* – текущие время и дата, установленные в системе;
- *Время работы* – время работы с момента последнего включения или перезагрузки устройства;
- *Загрузка ЦПУ* – средний процент загрузки процессора за последние 5 секунд;
- *Используемая память* – процент использования оперативной памяти устройства.

6.5 Меню «Radio»

В меню «**Radio**» производится настройка радиointерфейсов устройства.

6.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц»

В подменю «**Radio 2.4 ГГц**» осуществляются настройки основных параметров радиointерфейса устройства, работающего в диапазоне 2.4 ГГц.

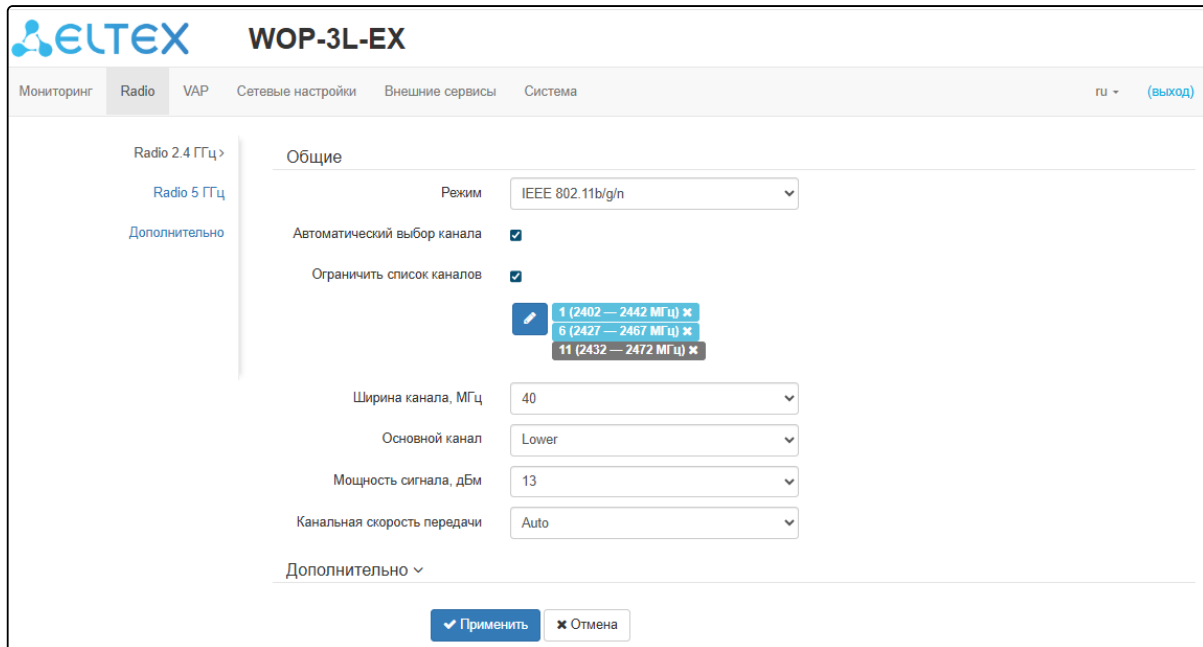

- *Режим* – режим работы интерфейса согласно следующим стандартам:
 - IEEE 802.11n;
 - IEEE 802.11b/g;
 - IEEE 802.11b/g/n.
- *Автоматический выбор канала* – при установленном флаге точка будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi-интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- *Канал* – выбор канала передачи данных;
- *Ограничить список каналов* – при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 2.4 ГГц: 1–13;
- *Ширина канала, МГц* – ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа, принимает значения 20 и 40 МГц;
- *Основной канал* – параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала, равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц:
 - *Upper* – первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
 - *Lower* – первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.
- *Мощность сигнала, дБм* – регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi в дБм. Принимает значение от 11 до 16 дБм;
- *Канальная скорость передачи* – фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11.

- ✓ В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, то он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точку доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.

Пример. На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 2.4 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 1, 6, 11.

Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала», равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию «Lower»,
- канал 11 в списке «Ограничить список каналов» меняет свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить «серые» каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом в списке «Ограничить список каналов» не подходят под определение «Основной канал» = Lower.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейса устройства.

Дополнительно ▾

OBSS Coexistence

Короткий защитный интервал

STBC

Период отправки служебных сообщений, мс

Порог фрагментации

Порог RTS

Агрегация

Короткая преамбула

Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с

Legacy Rate Sets

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	11	9	6	5.5	2	1
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wi-Fi Multimedia (WMM)

Репликация ARP

Режим работы DHCP Snooping

Опция 82 формат CID

Опция 82 формат RID

Формат MAC-адреса

Включить QoS

- *OBSS Coexistence* – режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;
- *Короткий защитный интервал* – поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя защитный интервал в 400 нс (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
- *STBC* – метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. Поле доступно, только если выбранный режим работы радиоинтерфейса включает в себя 802.11n. При установленном флаге устройство передает один поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;
- *Период отправки служебных сообщений* – период посылки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире. Параметр принимает значения 20–2000 мс, по умолчанию – 100 мс;
- *Порог фрагментации* – порог фрагментации фрейма в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию – 2346;
- *Порог RTS* – указывает число байт, через которое посылается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–2347, по умолчанию – 2347;
- *Агрегация* – включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- *Короткая преамбула* – использование короткой преамбулы пакета;
- *Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с* – при установленном флаге выполняется ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети. Лимит для широковещательного трафика можно указать в появившемся окне (пак/с);
- *Legacy Rate Sets* – поддерживаемые и транслируемые точкой доступа наборы канальных скоростей;
- *Wi-Fi Multimedia (WMM)* – включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia);
- *Репликация ARP* – механизм конвертирования ARP-запросов из Broadcast в Unicast;
- *Режим работы DHCP Snooping* – выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
 - *ignore* – обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
 - *remove* – точка доступа удаляет значение опции 82;
 - *replace* – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
 - *Опция 82 формат CID* – замена значения параметра CID, может принимать значения:
 - *APMAC-SSID* – замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
 - *SSID* – замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
 - *custom* – замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный CID»:
 - *Опция 82 уникальный CID* – произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию – APMAC-SSID.
 - *Опция 82 формат RID* – замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
 - *ClientMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
 - *APMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
 - *APdomain* – изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
 - *custom* – изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный RID»:
 - *Опция 82 уникальный RID* – произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию – ClientMAC.

- **Формат MAC-адреса** – выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
 - *AA:BB:CC:DD:EE:FF* – в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
 - *AA-BB-CC-DD-EE-FF* – в качестве разделителя выступает знак тире.
- **Включить QoS** – при установленном флаге доступна настройка функций обеспечения качества обслуживания (Quality of Service). Данный функционал позволяет переопределить параметры EDCA. По умолчанию QoS всегда включен.

Для настройки обеспечения качества обслуживания доступны следующие функции:

AP EDCA Parameters				
Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	63	0
Data 1 (Видео)	1	7	15	94
Data 0 (Голос)	1	3	7	47
Station EDCA Parameters				
Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	1023	0
Data 1 (Видео)	2	7	15	94
Data 0 (Голос)	2	3	7	47

- **AP EDCA parameters** – таблица настроек параметров точки доступа (трафик передается от точки доступа к клиенту):
 - **Очередь** – предопределенные очереди для различного рода трафика:
 - *Data 3 (Фон)* – низкоприоритетная очередь, высокая пропускная способность (приоритеты 802.1p: cs1, cs2);
 - *Data 2 (Best Effort)* – среднеприоритетная очередь, средняя пропускная способность и задержка. В данную очередь отправляется большинство традиционных IP-данных (приоритеты 802.1p: cs0, cs3);
 - *Data 1 (Видео)* – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются видеоданные, чувствительные к времени (приоритеты 802.1p: cs4, cs5);
 - *Data 0 (Голос)* – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются данные, чувствительные к времени, такие как VoIP, потоковое видео (приоритеты 802.1p: cs6, cs7).
 - **AIFS** – Arbitration Inter-Frame Spacing, определяет время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряется в слотах, принимает значения 1–255;
 - **swMin** – начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение swMin не может превышать значение swMax;
 - **swMax** – максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение swMax должно быть больше значения swMin;
 - **TXOP Limit** – параметр используется только для данных, передаваемых от станции клиента до точки доступа. Возможность передачи – интервал времени, в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа, максимальное значение 65535 миллисекунд.

- *Station EDCA parameters* – таблица настроек параметров станции клиента (трафик передается от станции клиента до точки доступа). Описание полей таблицы приведено выше.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.5.2 Подменю «Radio 5 ГГц»

В подменю «**Radio 5 ГГц**» осуществляются настройки основных параметров радиоинтерфейса устройства, работающего в диапазоне 5 ГГц.

- *Режим* – режим работы интерфейса согласно стандартам:
 - IEEE 802.11ax;
 - IEEE 802.11a/n/ac;
 - IEEE 802.11a/n/ac/ax.
- *Автоматический выбор канала* – при установленном флаге точка будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- *Канал* – выбор канала передачи данных;
- *Ограничить список каналов* – при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 5 ГГц: 36–64, 132–144, 149–165;
- *Ширина канала, МГц* – ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа, принимает значения 20, 40 и 80 МГц;
- *Основной канал* – параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала, равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц:
 - *Upper* – первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
 - *Lower* – первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.
- *Мощность сигнала, дБм* – регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi в дБм. Принимает значение от 11 до 19 дБм;
- *Канальная скорость передачи* – фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11.

- ✓ В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, то он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точку доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.

Пример. На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 5 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 36, 40, 44, 48.

Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала», равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию «Uppер»,
- каналы 36 и 44 в списке «Ограничить список каналов» меняют свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить «серые» каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом в списке «Ограничить список каналов» не подходят под определение «Основной канал» = Uppер.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейса устройства.

Дополнительно ▾

OBSS Coexistence

Поддержка DFS

Короткий защитный интервал

STBC

Период отправки служебных сообщений, мс

Порог фрагментации

Порог RTS

Агрегация

Короткая преамбула

Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с

Legacy Rate Sets	Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wi-Fi Multimedia (WMM)

Репликация ARP

Режим работы DHCP Snooping

Опция 82 формат CID

Опция 82 формат RID

Формат MAC-адреса

Включить QoS

- *OBSS Coexistence* – режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;

- *Поддержка DFS* – механизм динамического выбора частоты. Требуется от беспроводных устройств сканировать радиозэфир и избегать использования каналов, совпадающих с каналами, на которых работают радиолокационные системы в 5 ГГц диапазоне:
 - *Выключено* – механизм выключен. DFS-каналы не доступны для выбора;
 - *Включено* – механизм включен;
 - *Принудительно* – механизм выключен. DFS-каналы доступны для выбора.
- *Короткий защитный интервал* – поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя защитный интервал в 400 нс (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
- *STBC* – метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. Поле доступно, только если выбранный режим работы радиоинтерфейса включает в себя 802.11n. При установленном флаге устройство передает один поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;
- *Период отправки служебных сообщений* – период посылки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире, принимает значения 20–2000 мс, по умолчанию – 100 мс;
- *Порог фрагментации* – порог фрагментации фрейма в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию – 2346;
- *Порог RTS* – указывает число байт, через которое посылается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–2347, по умолчанию – 2347;
- *Агрегация* – включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- *Короткая преамбула* – использование короткой преамбулы пакета;
- *Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с* – при установленном флаге выполняется ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети. Укажите лимит для широковещательного трафика в появившемся окне (пак/с);
- *Legacy Rate Sets* – поддерживаемые и транслируемые точкой доступа наборы канальных скоростей;
- *Wi-Fi Multimedia (WMM)* – включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia);
- *Репликация ARP* – механизм конвертирования ARP-запросов из Broadcast в Unicast;
- *Режим работы DHCP Snooping* – выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
 - *ignore* – обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
 - *remove* – точка доступа удаляет значение опции 82;
 - *replace* – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
 - *Опция 82 формат CID* – замена значения параметра CID, может принимать значения:
 - *APMAC-SSID* – замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
 - *SSID* – замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
 - *custom* – замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный CID»:
 - *Опция 82 уникальный CID* – произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию – APMAC-SSID.
 - *Опция 82 формат RID* – замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
 - *ClientMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
 - *APMAC* – изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
 - *APdomain* – изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
 - *custom* – изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный RID»:

- **Опция 82 уникальный RID** – произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию – ClientMAC.
- **Формат MAC-адреса** – выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
 - AA:BB:CC:DD:EE:FF – в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
 - AA-BB-CC-DD-EE-FF – в качестве разделителя выступает знак тире.
- **Включить QoS** – при установленном флаге доступна настройка функций обеспечения качества обслуживания (Quality of Service). Данный функционал позволяет переопределить параметры EDCA. По умолчанию QoS всегда включен.

Для настройки обеспечения качества обслуживания доступны следующие функции:

AP EDCA Parameters				
Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	63	0
Data 1 (Видео)	1	7	15	96
Data 0 (Голос)	1	3	7	47
Station EDCA Parameters				
Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	1023	0
Data 1 (Видео)	2	7	15	96
Data 0 (Голос)	2	3	7	47

- **AP EDCA parameters** – таблица настроек параметров точки доступа (трафик передается от точки доступа к клиенту):
 - **Очередь** – предопределенные очереди для различного рода трафика:
 - **Data 3 (Фон)** – низкоприоритетная очередь, высокая пропускная способность (приоритеты 802.1p: cs1, cs2);
 - **Data 2 (Best Effort)** – среднеприоритетная очередь, средняя пропускная способность и задержка. В данную очередь отправляется большинство традиционных IP-данных (приоритеты 802.1p: cs0, cs3);
 - **Data 1 (Видео)** – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются видеоданные, чувствительные к времени (приоритеты 802.1p: cs4, cs5);
 - **Data 0 (Голос)** – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются данные, чувствительные к времени, такие как VoIP, потоковое видео (приоритеты 802.1p: cs6, cs7).
 - **AIFS** – Arbitration Inter-Frame Spacing, определяет время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряется в слотах, принимает значения 1–255;
 - **swMin** – начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение swMin не может превышать значение swMax;
 - **swMax** – максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение swMax должно быть больше значения swMin;
 - **TXOP Limit** – параметр используется только для данных, передаваемых от станции клиента до точки доступа. Возможность передачи – интервал времени, в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа, максимальное значение 65535 миллисекунд.

- *Station EDCA parameters* – таблица настроек параметров станции клиента (трафик передается от станции клиента до точки доступа). Описание полей таблицы приведено выше.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.5.3 Подменю «Дополнительно»

В подменю «**Дополнительно**» осуществляется настройка дополнительных параметров радиointерфейсов устройства.

The screenshot shows the web interface for the WOP-3L-EX device. The top navigation bar includes 'Мониторинг', 'Radio', 'VAP', 'Сетевые настройки', 'Внешние сервисы', and 'Система'. The 'Radio' tab is active. On the left, there is a sidebar with 'Radio 2.4 ГГц', 'Radio 5 ГГц', and 'Дополнительно >'. The main content area is titled 'Дополнительно' and contains the following settings: 'Страна' (Country) is set to 'Россия' (Russia) in a dropdown menu; there is an unchecked checkbox for 'Разблокировать' (Unlock); and another unchecked checkbox for 'Глобальная изоляция' (Global isolation). At the bottom of the settings area are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

- *Страна* – название страны, в которой работает точка доступа. Для выбора страны нужно выставить флаг «Разблокировать». В зависимости от указанного значения будут применены ограничения к полосе частот и мощности передатчика, которые действуют в данной стране. От установленной страны зависит список доступных частотных каналов, что влияет на автоматический выбор канала в режиме Channel = Auto. Если клиентское оборудование лицензировано для использования в другом регионе, возможно, установить связь с точкой доступа в таком случае не удастся.

✘ Настройка локальных (региональных) ограничений, включая работу на разрешенных частотных каналах и выходной мощности, является ответственностью инсталляторов.

✔ Выбор неправильного региона может привести к проблемам совместимости с разными клиентскими устройствами.

- *Глобальная изоляция* – при установленном флаге включается изоляция трафика между клиентами разных VAP и разных радиointерфейсов.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.6 Меню «VAP»

В меню «**VAP**» выполняется настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP).

6.6.1 Подменю «Суммарно»

В подменю «**Суммарно**» отображаются настройки всех VAP на радиointерфейсах Radio 2.4 ГГц и Radio 5 ГГц. Можно посмотреть настройки каждой виртуальной точки в разделах VAP0–VAP3.

VAP	Включено	Режим безопасности	VLAN ID	SSID	Транслировать SSID	Режим Band Steer	Изоляция абонентов
VAP0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выключено	<input type="checkbox"/>	WOP_5_2_4GHz0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAP1	<input type="checkbox"/>	Выключено	<input type="checkbox"/>	WOP_5_2_4GHz1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAP2	<input type="checkbox"/>	Выключено	<input type="checkbox"/>	WOP_5_2_4GHz2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAP3	<input type="checkbox"/>	Выключено	<input type="checkbox"/>	WOP_5_2_4GHz3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- VAP0–VAP6 – порядковый номер виртуальной точки доступа;
- *Включено* – при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе – выключена;
- *Режим безопасности* – тип шифрования данных, используемый на виртуальной точке доступа;
- *VLAN ID* – номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик от клиентов будет навешиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- *SSID* – имя виртуальной беспроводной сети;
- *Транслировать SSID* – при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе – выключено;
- *Режим Band Steer* – при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиointерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- *Изоляция абонентов* – при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».


6.6.2 Подменю «VAP»

Общие настройки:


- *Включено* – при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе – выключена;
- *VLAN ID* – номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик от клиентов будет навешиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- *SSID* – имя виртуальной беспроводной сети;
- *Транслировать SSID* – при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе – выключено;
- *Режим Band Steer* – при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиointерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- *Изоляция абонентов* – при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP;
- *Поддержка 802.11k/v* – включить поддержку стандартов 802.11k/v на виртуальной точке доступа;
- *Репликация Multicast* – при установленном флаге Multicast трафик в сторону клиентов будет преобразовываться в Unicast до каждого клиента, при отключенном проходить без модификаций;
- *Приоритет* – выбор способа приоритизации. Определяет поле, на основании которого трафик, передающийся в радиointерфейс, будет распределяться по очередям WMM:
 - *DSCP* – будет анализироваться приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета;
 - *802.1p* – будет анализироваться приоритет из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов.
- *Режим Minimal Signal* – при установленном флаге функция отключения клиентского Wi-Fi оборудования при низком уровне сигнала (Minimal Signal) включена. Для работы функционала необходимо настроить следующие параметры:
 - *Минимальный уровень сигнала* – уровень сигнала в дБм, ниже которого происходит отключение клиентского оборудования от виртуальной сети;
 - *Порог уровня сигнала при роуминге* – уровень чувствительности роуминга в дБм, ниже которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр должен быть выше, чем «Минимальный уровень сигнала»: если «Минимальный

уровень сигнала» равен -75 дБм, то «Порог уровня сигнала при роуминге» должен быть равен, например, -70 дБм;

- *Интервал Minimal Signal* – период времени, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети.
- *Максимальное количество клиентов* – максимально допустимое число подключаемых к виртуальной сети клиентов;
- *Режим безопасности* – режим безопасности доступа к беспроводной сети:
 - *Выключено* – не использовать шифрование для передачи данных. Точка доступна для подключения любого клиента. Для сетей открытого типа можно дополнительно настроить «Режим OWE Transition¹». В этом поле необходимо указать интерфейс с типом шифрования OWE, с которым будет установлена связь;
 - *OWE (Opportunistic Wireless Encryption)* – метод шифрования, обеспечивающий безопасность данных, передаваемых по незащищенной сети. При этом от пользователей не требуется каких-то дополнительных действий и ввода пароля для подключения к сети. При выборе данного режима отображается не редактируемое поле «Режим OWE Transition¹», указывающее интерфейс с открытым типом шифрования, с которым настроена связность в текущий момент;

 ¹«Режим OWE transition» обеспечивает обратную совместимость с WiFi-клиентами, неподдерживающими аутентификацию OWE. При попытке подключения к открытой сети, где настроен «Режим OWE transition», клиент, поддерживающий OWE, подключится к шифрованной сети, настроенной на указанном интерфейсе, а клиент, неподдерживающий OWE, подключится к текущей открытой сети без шифрования.

- *WPA, WPA2, WPA/WPA2, WPA2/WPA3, WPA3* – способы шифрования, при выборе одного из способов будет доступна следующая настройка:
 - *Ключ WPA* – ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
- *WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Enterprise, WPA3-Enterprise* – режим шифрования канала беспроводной связи, при котором клиент авторизуется на централизованном RADIUS-сервере. Для настройки данного режима безопасности требуется указать параметры RADIUS-сервера. Также требуется указать ключ для RADIUS-сервера (см. ниже). При выборе одного из режимов безопасности становятся доступными следующие настройки:

Режим безопасности	WPA2/WPA3-Enterprise					
MFP	Опционально					
PMKSA кэширование	<input checked="" type="checkbox"/>					
Поддержка 802.11r	<input checked="" type="checkbox"/>					
Вручную	<input checked="" type="checkbox"/>					
FT-over-DS	<input type="checkbox"/>					
Ключ мобильного доступа R0	root					
Ключ мобильного доступа R1	XX:XX:XX:XX:XX:XX					
Идентификатор мобильного домена	0					
Встречный MAC-адрес						
№	MAC-адрес	Удаленный ключ мобильного доступа R0	Удаленный ключ мобильного доступа R1	RRB ключ R0	RRB ключ R1	
1	XX:XX:XX:XX:XX:XX		XX:XX:XX:XX:XX:XX	0000000123456789	0000000123456789	
<input type="button" value="+ Добавить"/> <input type="button" value="Свернуть"/>						

- *MFP* – защита management-кадров (доступно при режиме безопасности WPA2, WPA3, WPA2/WPA3, WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Enterprise и WPA3-Enterprise, при выборе других режимов безопасности MFP переводится в состояние *Отключено*, при выборе режима безопасности WPA3, WPA3-Enterprise, MFP переводится в состояние *Включено*):
 - *Отключено* – защита management-кадров отключена;
 - *Опционально* – защита работает, если клиент поддерживает MFP. Клиенты без поддержки MFP могут подключиться к данной VAP;
 - *Включено* – защита включена, клиенты, не поддерживающие MFP, подключиться не могут.
- *PMKSA кэширование* – флаг управляет включением кэширования информации о подключении Enterprise-клиента. При включении данной функции точка доступа запоминает клиентское устройство после авторизации на 12 часов и не требует повторной аутентификации на RADIUS-сервере при подключении в течение этого времени. Включение данной функции сокращает время роуминга при возвращении клиента на точку в режиме WPA Enterprise. Настройка доступна только при режимах безопасности Enterprise;
- *802.11r* – функционал быстрого роуминга, работает только с клиентами, которые поддерживают стандарт IEEE 802.11r. Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимом безопасности WPA2 и выше:
 - *Поддержка 802.11r* – включить поддержку стандарта 802.11r на виртуальной точке доступа;
 - *Вручную* – при установленном флаге появляется возможность ручной настройки параметров роуминга;
 - *FT-over-DS* – включение режима «Over the DS»;
 - *Ключ мобильного доступа R0* – уникальный ключ для данной VAP, например, серийный номер;
 - *Ключ мобильного доступа R1* – MAC-адрес VAP (можно посмотреть в выводе команды ifconfig);
 - *Идентификатор мобильного домена* – номер группы, в рамках которой может быть совершен роуминг. Принимает значения от 0 до 65535;
 - *Встречный MAC-адрес*:
 - *MAC-адрес* – MAC-адрес VAP-интерфейса встречной точки доступа. Максимальное количество – 256;
 - *Удаленный ключ мобильного доступа R0* – уникальный ключ, должен совпадать с «Ключ мобильного доступа R0» на VAP встречной ТД;
 - *Удаленный ключ мобильного доступа R1* – MAC-адрес VAP на встречной ТД;
 - *RRB ключ R0* – случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R1», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R1» встречной ТД. Длина ключа – 16 символов;
 - *RRB ключ R1* – случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R0», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R0» встречной ТД. Длина ключа – 16 символов.

RADIUS:

RADIUS	
Домен	<input type="text" value="root"/>
IP-адрес RADIUS сервера	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Порт RADIUS сервера	<input type="text" value="1812"/>
Пароль RADIUS сервера	<input type="password" value="*****"/>
Использовать аккаунтинг через RADIUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать другие настройки для аккаунтинга	<input checked="" type="checkbox"/>
IP-адрес RADIUS сервера для аккаунтинга	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Порт RADIUS сервера для аккаунтинга	<input type="text" value="1813"/>
Пароль RADIUS сервера для аккаунтинга	<input type="password" value="*****"/>
Периодическая отправка аккаунтинга	<input checked="" type="checkbox"/>
Интервал отправки аккаунтинга	<input type="text" value="600"/>

- *Домен* – домен пользователя;
- *IP-адрес RADIUS-сервера* – адрес RADIUS-сервера;
- *Порт RADIUS-сервера* – порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации;
- *Пароль RADIUS-сервера* – пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации;
- *Использовать аккаунтинг через RADIUS* – при установленном флаге будут отправляться сообщения «Accounting» на RADIUS-сервер;
- *Использовать другие настройки для аккаунтинга:*
 - *IP-адрес RADIUS-сервера для аккаунтинга* – адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга;
 - *Пароль RADIUS-сервера для аккаунтинга* – пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга;
- *Порт RADIUS-сервера для аккаунтинга* – порт, который будет использован для сбора аккаунтинга на RADIUS-сервере;
- *Периодическая отправка аккаунтинга* – включить периодическую отставку сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. Задать интервал отправки сообщений можно в поле «*Интервал отправки аккаунтинга*».

Портальная авторизация:

При режимах безопасности: Выключено, WPA, WPA2, WPA/WPA2, WPA3, WPA2/WPA3 на VAP доступна настройка портальной авторизации.

Портальная авторизация

Включить

Название виртуального портала

Адрес для перенаправления

- *Включить* – при установленном флаге авторизация пользователей в сети будет производиться посредством виртуального портала;
- *Название виртуального портала* – имя виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети;
- *Адрес для перенаправления* – адрес внешнего виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети.

Ограничения скорости:

Ограничения скорости

Включить

VAP Limit Down кбит/с

VAP Limit Up кбит/с

STA Limit Down кбит/с



STA Limit Up кбит/с


- *Показать* – активировать поле настроек;
- *VAP Limit Down* – ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, Кбит/с;
- *VAP Limit Up* – ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа, Кбит/с;
- *STA Limit Down* – ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, Кбит/с;
- *STA Limit Up* – ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа, Кбит/с.

Контроль доступа по MAC:

В данном подразделе выполняется настройка списков MAC-адресов клиентов, которым, в зависимости от выбранной политики доступа, разрешено или запрещено подключаться к данной VAP.

- **Включено** – при установленном флаге будет работать выбранная политика доступа;
- **Политика** – политика доступа. Возможные значения:
 - **Запретить** – к данной VAP будет запрещено подключаться клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Всем остальным доступ будет разрешен;
 - **Разрешить** – к данной VAP будет разрешено подключаться только тем клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Всем остальным доступ будет запрещен.
- **Список MAC-адресов** – список MAC-адресов клиентов, которым разрешен или запрещен доступ к данной VAP. Может содержать до 128 адресов.

Для того чтобы добавить адрес в список, нажмите кнопку  и в появившемся поле введите MAC-адрес. Чтобы удалить адрес из списка, нажмите кнопку  в соответствующей строке.

Если возникла необходимость добавить в список MAC-адрес клиента, который в данный момент подключен к базовой станции, нажмите в конце строки кнопку  и выберите нужный адрес из списка, он автоматически добавится в поле.

По умолчанию в списке отображается до 10 адресов. Для того чтобы увидеть полный список в случае, если он содержит более 10 адресов, нажмите кнопку «Показать всё».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.7 Меню «Сетевые настройки»

6.7.1 Подменю «Системная конфигурация»

The screenshot shows the 'Системная конфигурация' (System Configuration) page in the WOP-3L-EX web interface. The page has a navigation menu at the top with 'Сетевые настройки' (Network Settings) selected. The main content area contains a form with the following fields:

- Имя хоста (Hostname): WOP-3L-EX
- Географический домен (Geographical Domain): root
- VLAN управления (VLAN Management): Forwarding
- VLAN ID: (empty)
- Протокол (Protocol): Static
- Статический IP (Static IP): 192.168.1.10
- Сетевая маска (Subnet Mask): 255.255.255.0
- Шлюз (Gateway): XXX.XXX.XXX.XXX
- Первичный DNS (Primary DNS): XXX.XXX.XXX.XXX
- Вторичный DNS (Secondary DNS): XXX.XXX.XXX.XXX

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

- **Имя хоста** – сетевое имя устройства, задается строка 1–63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени);
- **Географический домен** – домен узла дерева устройств системы управления EMS, в котором располагается точка доступа;
- **VLAN управления:**
 - *Выключено* – VLAN управления не используется;
 - *Terminating* – режим, при котором VLAN управления терминируется на точке доступа (в этом случае у клиентов, подключенных через радиointерфейс, нет доступа до данного VLAN);
 - *Forwarding* – режим, при котором VLAN управления передается также в радиointерфейс (при соответствующей настройке VAP).
- **VLAN ID** – идентификатор VLAN, используемый для доступа к устройству, принимает значения 1–4094;
- **Протокол** – выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение по Ethernet-интерфейсу устройства к сети предоставления услуг провайдера:
 - *DHCP* – режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически;
 - *Static* – режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на WAN-интерфейс назначаются статически. При выборе типа «Static» для редактирования станут доступны следующие параметры:
 - *Статический IP* – IP-адрес WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;
 - *Сетевая маска* – маска внешней подсети;
 - *Шлюз* – адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации.
- **Первичный DNS, Вторичный DNS** – IP-адреса DNS-серверов. Если адреса DNS-серверов не назначаются автоматически по протоколу DHCP, задайте их вручную.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».


6.7.2 Подменю «Доступ»

В подменю «**Доступ**» производится настройка доступа к устройству посредством Web-интерфейса, Telnet, SSH, NETCONF и SNMP.

- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTP установите флаг напротив «WEB». В появившемся окне есть возможность поменять HTTP-порт (по умолчанию 80). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно.
- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTPS установите флаг напротив «WEB-HTTPS». В появившемся окне есть возможность поменять HTTPS-порт (по умолчанию 443). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно.

 Порты для протоколов HTTP и HTTPS не должны иметь одинаковое значение.

- Для включения доступа к устройству через Telnet установите флаг напротив «Telnet».
- Для включения доступа к устройству через SSH установите флаг напротив «SSH».
- Для включения доступа к устройству через NETCONF установите флаг напротив «NETCONF».

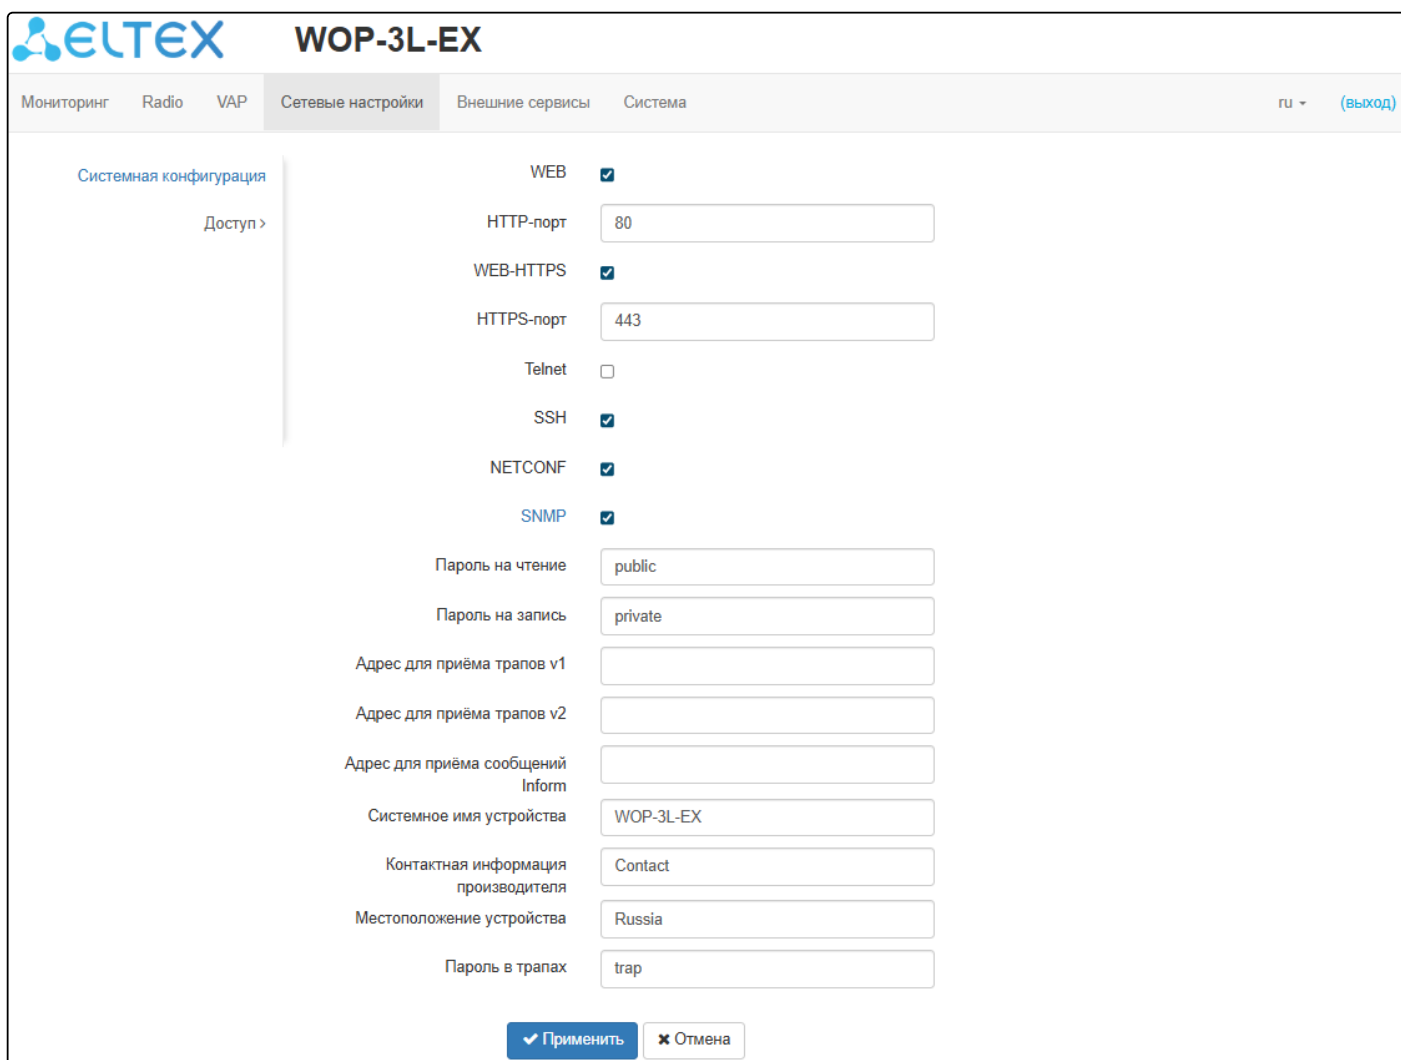

The screenshot shows the configuration page for the WOP-3L-EX device, specifically the 'Доступ' (Access) sub-menu. The page is titled 'WOP-3L-EX' and has a navigation bar with tabs: 'Мониторинг', 'Radio', 'VAP', 'Сетевые настройки', 'Внешние сервисы', and 'Система'. The 'Сетевые настройки' tab is active, and the 'Доступ' sub-menu is selected.

The configuration options are as follows:

- WEB**:
- HTTP-порт**:
- WEB-HTTPS**:
- HTTPS-порт**:
- Telnet**:
- SSH**:
- NETCONF**:
- SNMP**:
- Пароль на чтение**:
- Пароль на запись**:
- Адрес для приёма трапов v1**:
- Адрес для приёма трапов v2**:
- Адрес для приёма сообщений Inform**:
- Системное имя устройства**:
- Контактная информация производителя**:
- Местоположение устройства**:
- Пароль в трапах**:

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

Программное обеспечение WOP-3L-EX позволяет изменять конфигурацию устройства, проводить мониторинг состояния базовой станции и её датчиков, а также управлять устройством, используя протокол SNMP.

Для изменения настроек SNMP установите флаг напротив «SNMP», после чего для редактирования станут доступны следующие параметры SNMP-агента:

- *Пароль на чтение* – пароль на чтение параметров (общепринятый: *public*);
- *Пароль на запись* – пароль на запись параметров (общепринятый: *private*);
- *Адрес для приёма трапов v1* – IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv1-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма трапов v2* – IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv2-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма сообщений Inform* – IP-адрес или доменное имя приемника сообщений Inform в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Системное имя устройства* – имя устройства;
- *Контактная информация производителя* – контактная информация производителя устройства;
- *Местоположение устройства* – информация о местоположении устройства;
- *Пароль в трапах* – пароль, содержащийся в трапах (по умолчанию: trap).

Ниже приведен список объектов, поддерживаемых для чтения и конфигурирования посредством протокола SNMP:

- eltexLtd.1.127.1 – мониторинг параметров точки доступа и подключенных клиентских устройств;
- eltexLtd.1.127.3 – управление точкой доступа;
- eltexLtd.1.127.5 – конфигурирование точки доступа.

eltexLtd – 1.3.6.1.4.1.35265 – идентификатор предприятия «ЭЛТЕКС».

Подробное описание OID WOP-3L-EX доступно по следующей ссылке: [Описание OID на WEP/WOP-xL](#).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.8 Меню «Внешние сервисы»

6.8.1 Подменю «Портальная авторизация»

Подменю «**Портальная авторизация**» предназначено для включения и настройки сервиса APB на точке доступа.

Сервис APB используется для обеспечения портального роуминга клиентов между точками доступа, подключенными к сервису.

The screenshot shows the configuration page for 'External Services' in the WOP-3L-EX interface. The 'Portal Authorization' sub-menu is active, showing the 'AirTune' option. The 'Enable' checkbox is checked, and the 'APB Service Address' field is populated with 'ws://192.168.1.1:8090/apb/broadcast'. There are 'Apply' and 'Cancel' buttons at the bottom.


- *Включить* — при установленном флаге точка будет подключаться к сервису APB, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса APB», для обеспечения портального роуминга клиентов.
- *Адрес сервиса APB* — адрес сервиса APB для поддержки роуминга в режиме портальной авторизации. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/broadcast».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.8.2 Подменю «AirTune»

Подменю «**AirTune**» предназначено для включения и настройки сервиса AirTune на точке доступа.

Сервис AirTune используется для оптимизации радио-ресурсов (Radio Resource Management) и автоматической настройки бесшовного роуминга 802.11 k/r.

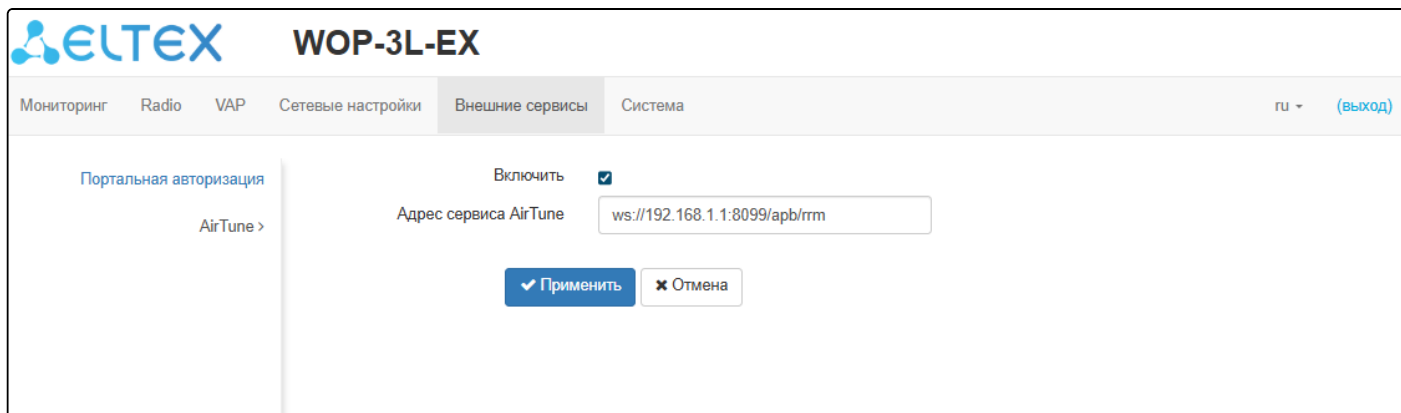

Скриншот веб-интерфейса WOP-3L-EX, страница «Внешние сервисы».

Настройка сервиса AirTune:

- Включить:
- Адрес сервиса AirTune:
- Кнопки:

- *Включить* – при установленном флаге точка будет подключаться к сервису AirTune, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса AirTune», для обеспечения функций Radio Resource Management и/или роуминга 802.11 k/r.
- *Адрес сервиса AirTune* – адрес сервиса AirTune. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/rmm».


Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.9 Меню «Система»

В меню «**Система**» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства.

6.9.1 Подменю «Обновление ПО устройства»

Подменю «**Обновление ПО устройства**» предназначено для обновления программного обеспечения устройства.

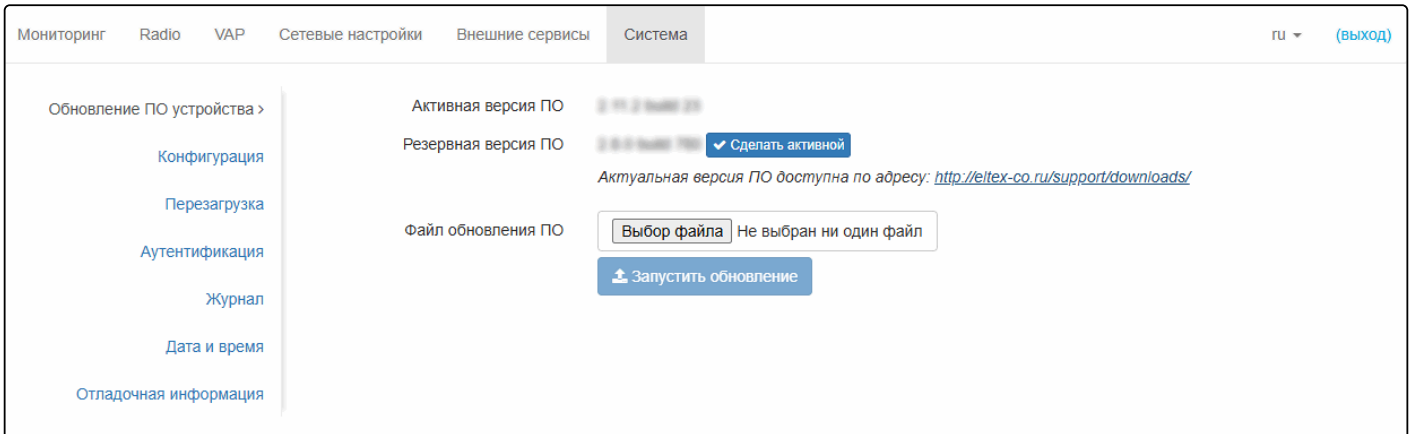

- *Активная версия ПО* – версия программного обеспечения, установленного на устройстве, работающая в данный момент;
- *Резервная версия ПО* – версия программного обеспечения, установленного на устройстве, на которую можно переключиться без загрузки файла ПО;
 - *Сделать активной* – кнопка, позволяющая сделать резервную версию ПО активной, для этого потребуется перезагрузка устройства. Активная версия ПО в этом случае станет резервной.

Обновление программного обеспечения


Загрузите файл ПО с сайта <http://eltex.ru/download>, выбрав WOP-3L-EX в списке оборудования, и сохраните его на компьютере. После этого нажмите кнопку «Выберите файл» в поле *Файл обновления ПО* и укажите путь к файлу ПО в формате .tar.gz.

Для запуска процесса обновления необходимо нажать кнопку «Запустить обновление». Процесс обновления займет несколько минут (о его текущем статусе будет указано на странице), после чего устройство автоматически перезагрузится.

- ✘ Не отключайте питание устройства и не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

6.9.2 Подменю «Конфигурация»

В подменю **«Конфигурация»** выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

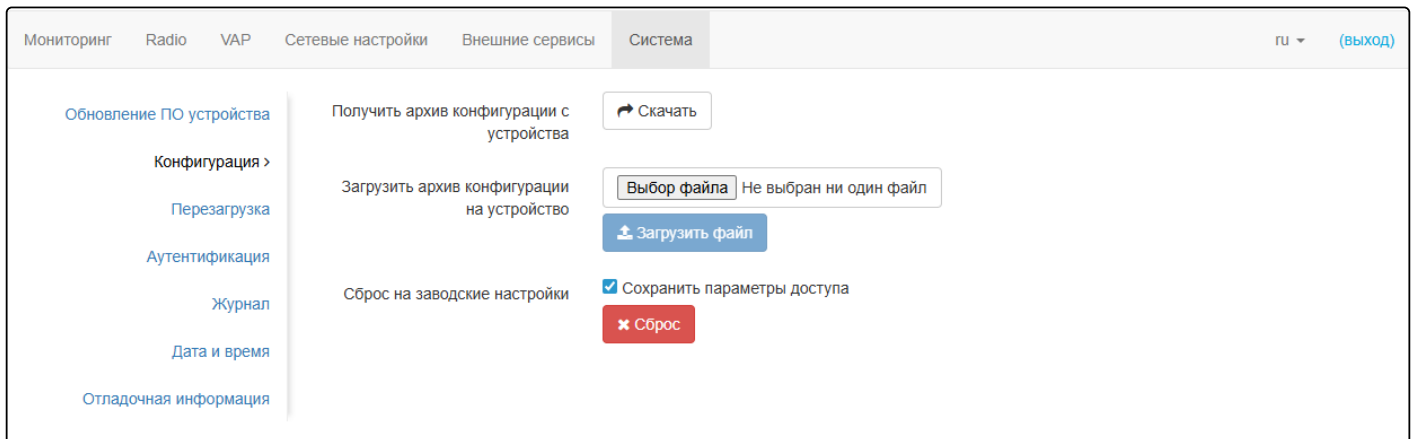

Получение конфигурации

Чтобы сохранить текущую конфигурацию устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

Обновление конфигурации


Для загрузки сохраненного на локальном компьютере файла конфигурации используется пункт *«Загрузить архив конфигурации на устройство»*. Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл (в формате .tar.gz) и нажмите кнопку «Загрузить файл». Загруженная конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

Сброс устройства на заводские настройки

Чтобы сделать сброс всех настроек устройства на стандартные заводские установки, нажмите кнопку «Сброс». Если активирован флаг «Сохранить параметры доступа», то будут сохранены те параметры конфигурации, которые отвечают за доступ к устройству (настройка IP-адреса, настройки доступа по Telnet/SSH/SNMP/Netconf/Web).

6.9.3 Подменю «Перезагрузка»

Для перезагрузки устройства нажмите на кнопку «Перезагрузка». Процесс перезапуска устройства занимает примерно 1 минуту.

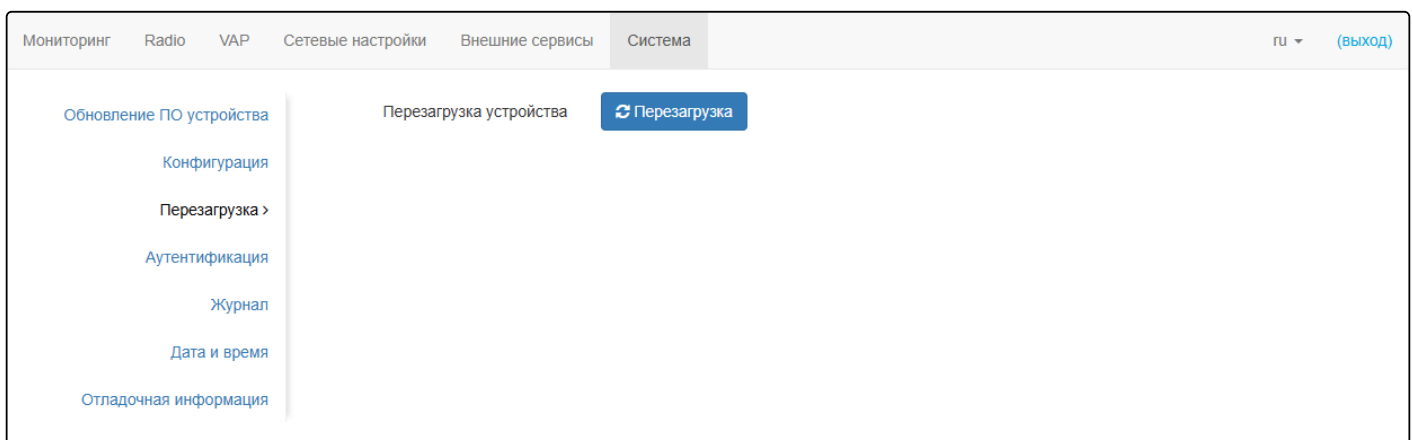

6.9.4 Подменю «Аутентификация»

При входе через web-интерфейс администратор имеет полный доступ к устройству: чтение и запись любых настроек, полный мониторинг состояния устройства.

✓ Заводская учетная запись для доступа к устройству: логин: **admin**, пароль: **password**.

The screenshot shows the 'Система' (System) menu in a web interface. The left sidebar contains navigation options: 'Обновление ПО устройства', 'Конфигурация', 'Перезагрузка', 'Аутентификация >', 'Журнал', 'Дата и время', and 'Отладочная информация'. The main content area is titled 'Локальный пароль' (Local password) and contains two password input fields: 'Пароль' (Password) and 'Подтверждение пароля' (Confirm password), each with a visibility toggle. Below this is the 'Настройки сессии' (Session settings) section, featuring a 'Тайм-аут бездействия, мин.' (Idle timeout, min.) field set to '15'. At the bottom, there are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

Раздел «**Локальный пароль**» предназначен для смены заводского пароля для учетной записи **admin**.

- *Пароль* – ввод нового пароля;
- *Подтверждение пароля* – подтверждение нового пароля.

Раздел «**Настройки сессии**» предназначен для автоматического выхода пользователя из web-интерфейса по тайм-ауту.

- *Тайм-аут бездействия* – время бездействия пользователя в минутах, после которого сессия автоматически завершается.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.9.5 Подменю «Журнал»

Подменю «**Журнал**» предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения причин проблем в работе устройства.

The screenshot shows the 'Система' (System) configuration page. On the left is a sidebar with menu items: 'Обновление ПО устройства', 'Конфигурация', 'Перезагрузка', 'Аутентификация', 'Журнал >', 'Дата и время', and 'Отладочная информация'. The main area contains the following settings:

- Режим: Сервер и файл (dropdown menu)
- Адрес Syslog-сервера: syslog.server (text input)
- Порт Syslog-сервера: 514 (text input)
- Размер файла, кБ: 1000 (text input)

At the bottom, there are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✕ Отмена' (Cancel).

- *Режим* – режим работы Syslog-агента:
 - *Локальный файл* – информация журнала сохраняется в локальном файле и доступна в web-интерфейсе устройства на вкладке «[Мониторинг/Журнал событий](#)»;
 - *Сервер и файл* – информация журнала отправляется на удаленный Syslog-сервер и сохраняется в локальном файле.
- *Адрес Syslog-сервера* – IP-адрес или доменное имя Syslog-сервера;
- *Порт Syslog-сервера* – порт для входящих сообщений Syslog-сервера (по умолчанию 514, допустимые значения 1–65535);
- *Размер файла, кБ* – максимальный размер файла журнала (допустимые значения 1–1000 кБ).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.9.6 Подменю «Дата и время»

В подменю «**Дата и время**» можно настроить время вручную или с помощью протокола синхронизации времени (NTP).

6.9.6.1 Вручную

The screenshot shows the 'Система' (System) settings page. The 'Дата и время' (Date and Time) sub-menu is active. The 'Режим' (Mode) is set to 'Вручную' (Manual). The current date and time are '23.04.2026 06:32:35'. The time zone is 'Москва, Россия'. The 'Включить переход на летнее время' (Enable Daylight Saving Time) checkbox is checked. The 'Переход на летнее время' (Daylight Saving Time) and 'Переход на зимнее время' (Daylight Saving Time) fields are currently set to '(не выбрано)'. The 'Сдвиг времени (мин.)' (Time shift (min.)) is set to '60'. There are 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel) buttons at the bottom.

- *Дата и время устройства* – дата и время на устройстве в данный момент. Если требуется коррекция, нажмите кнопку «Редактировать»:
 - *Дата, время* – задайте текущую дату и время или нажмите кнопку «Текущая дата и время» для установки времени ПК на устройство.
- *Часовой пояс* – позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в вашем регионе из заданного списка;
- *Включить переход на летнее время* – при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
 - *Переход на летнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
 - *Переход на зимнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
 - *Сдвиг времени (мин.)* – период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени. Может принимать значение от 0 до 720 мин.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.9.6.2 NTP-сервер

Мониторинг Radio VAP Сетевые настройки Внешние сервисы Система ru (выход)

Обновление ПО устройства

Конфигурация

Перезагрузка

Аутентификация

Журнал

Дата и время >

Отладочная информация

Режим Вручную NTP сервер

Дата и время устройства 23.04.2026 06:33:46

Часовой пояс Москва, Россия

NTP сервер pool.ntp.org

Включить переход на летнее время

Переход на летнее время (не выбрано) (не выбрано) (не выбрано) в -- : --

Переход на зимнее время (не выбрано) (не выбрано) (не выбрано) в -- : --

Сдвиг времени (мин.) 60


Адреса дополнительных NTP-серверов

1 time.google.com ✕

2 time.cloudflare.com ✕


+ Добавить

✓ Применить ✕ Отмена

- *Дата и время устройства* – дата и время на устройстве в данный момент;
- *NTP сервер* – IP-адрес/доменное имя сервера синхронизации времени. Возможно задать адрес или выбрать из существующего списка;
- *Часовой пояс* – позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в вашем регионе из заданного списка;
- *Включить переход на летнее время* – при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
 - *Переход на летнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
 - *Переход на зимнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
 - *Сдвиг времени (мин.)* – период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени. Может принимать значение от 0 до 720 мин.
- *Адреса дополнительных NTP-серверов* – в случае когда основной сервер синхронизации времени недоступен, устройство будет обращаться к дополнительным серверам синхронизации времени. Для того чтобы добавить адрес в список, нажмите кнопку «Добавить» и в появившемся поле введите IP-адрес или доменное имя сервера. Чтобы удалить адрес из списка, в соответствующей строке нажмите кнопку .

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

6.9.7 Подменю «Отладочная информация»

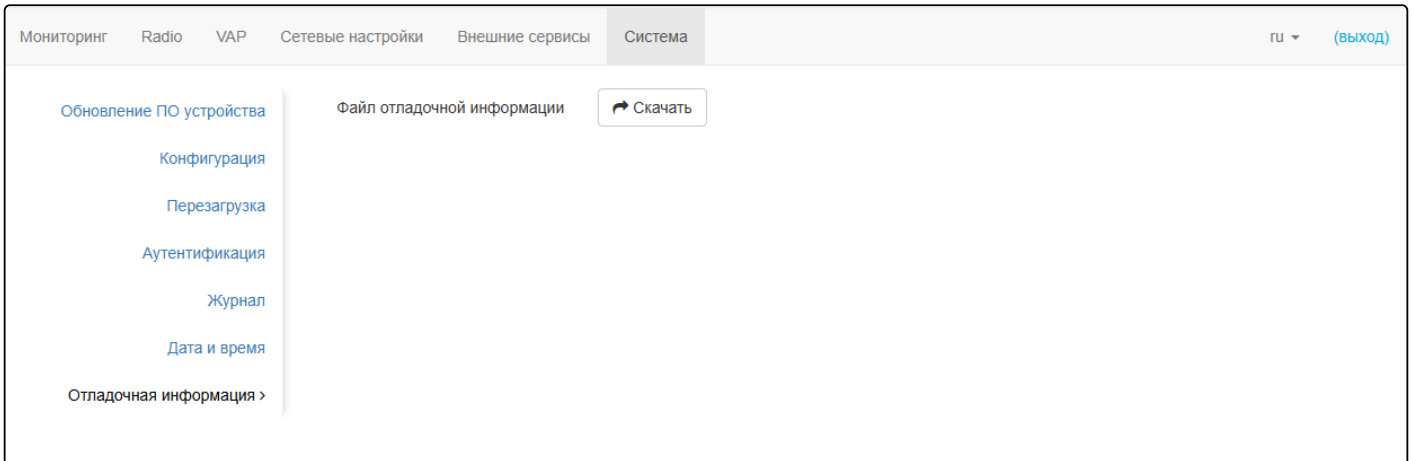

Файл отладочной информации

Чтобы получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

7 Управление устройством с помощью командной строки

- ✓ Для отображения имеющихся настроек определенного раздела конфигурации введите команду **show-config**.
Для получения подсказки о том, какое значение может принимать тот или иной параметр конфигурации устройства, нажмите сочетание клавиш (в английской раскладке) — **[Shift + ?]**.
Для получения списка параметров, доступных для редактирования в данном разделе конфигурации, нажмите клавишу **Tab**.
Для сохранения настроек введите команду **save**.
Для перехода в предыдущий раздел конфигурации введите команду — **exit**.
Для перехода в корневой раздел введите команду **end**.

7.1 Подключение к устройству

По умолчанию устройство WOP-3L-EX настроено на получение адреса по DHCP. Если этого не произошло, подключиться к устройству можно по заводскому IP-адресу.

- ✓ Заводской IP-адрес устройства WOP-3L-EX: **192.168.1.10**, маска подсети: **255.255.255.0**.

Подключение к устройству осуществляется с помощью SSH/Telnet:

```
ssh admin@<IP-адрес устройства>, далее вводим пароль
```

```
telnet <IP-адрес устройства>, вводим логин и пароль
```

7.2 Настройка сетевых параметров

Настройка статических сетевых параметров точки доступа

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# br0
WOP-3L-EX(config):/interface/br0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# static-ip X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес WOP-3L-EX)
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# netmask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска подсети)
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# dns-server-1 X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес dns-сервера №1)
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# dns-server-2 X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес dns-сервера №2)
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# protocol static-ip (изменение режима работы с DHCP на Static-IP)
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)

```

Добавление статического маршрута

```

WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/br0# exit
WOP-3L-EX(config):/interface# exit
WOP-3L-EX(config):/# route
WOP-3L-EX(config):/route# add default (где default — название маршрута)
WOP-3L-EX(config):/route# default
WOP-3L-EX(config):/route/default# destination X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес сети или узла назначения, для маршрута по умолчанию — 0.0.0.0)
WOP-3L-EX(config):/route/default# netmask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска сети назначения, для маршрута по умолчанию — 0.0.0.0)
WOP-3L-EX(config):/route/default# gateway X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес шлюза)
WOP-3L-EX(config):/route/default# save (сохранение настроек)

```

Настройка получения сетевых параметров по DHCP

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# br0
WOP-3L-EX(config):/interface/br0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# protocol dhcp
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)

```

- ✓ Начиная с версии ПО 2.2.0 есть возможность задавать MTU через DHCP (option 26). Значение MTU, полученное по DHCP, имеет больший приоритет, чем параметр, заданный в конфигурации.

- ✗ Размер MTU для bridge должен быть не больше, чем наименьший размер MTU на интерфейсах, которые находятся в этом bridge.

Настройка размера MTU на интерфейсе

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# br0
WOP-3L-EX(config):/interface/br0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# mtu X (где X — размер MTU в байтах. Возможные значения: 1–1500. По умолчанию: 1500)
WOP-3L-EX(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)

```

7.2.1 Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode

Нетегированный доступ

Получение сетевых настроек по DHCP:

```
WOP-3L-EX(root):/# set-management-vlan-mode off protocol dhcp
```

Статические настройки:

```
WOP-3L-EX(root):/# set-management-vlan-mode off protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X.X.X.X — статический IP-адрес, Y.Y.Y.Y — маска подсети, Z.Z.Z.Z — шлюз)
```

Доступ через VLAN управления в режиме Terminating

Получение сетевых настроек по DHCP:

```
WOP-3L-EX(root):/# set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol dhcp (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1–4094)
```

Статические настройки:

```
WOP-3L-EX(root):/# set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1–4094; X.X.X.X — статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y — маска подсети; Z.Z.Z.Z — шлюз)
```

Доступ через VLAN управления в режиме Forwarding

Получение сетевых настроек по DHCP:

```
WOP-3L-EX(root):/# set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol dhcp (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1–4094)
```

Статические настройки:

```
WOP-3L-EX(root):/# set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1–4094; X.X.X.X — статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y — маска подсети; Z.Z.Z.Z — шлюз)
```

Завершение и сохранение настроек

```
WOP-3L-EX(root):/# save (сохранение настроек)
```

7.2.2 Настройка удалённого управления

Настройка SSH

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# ssh
WOP-3L-EX(config):/ssh# enable true (управление удалённым доступом по SSH. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-3L-EX(config):/ssh# port X (где X — порт SSH-сервера. По умолчанию: 22)
WOP-3L-EX(config):/ssh# session-limit X (где X — максимальное количество SSH-сессий. По умолчанию: 5)
WOP-3L-EX(config):/ssh# save (сохранение настроек)

```

Настройка Telnet

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# telnet
WOP-3L-EX(config):/telnet# enable true (управление удалённым доступом по Telnet. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/telnet# port X (где X — порт. По умолчанию: 23)
WOP-3L-EX(config):/telnet# session-limit X (где X — максимальное количество Telnet-сессий. По умолчанию: 5)
WOP-3L-EX(config):/telnet# save (сохранение настроек)

```

Настройка SNMPv2

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# snmp
WOP-3L-EX(config):/snmp# enable true (управление SNMP. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-3L-EX(config):/snmp# rocommunity public (где public — пароль на чтение параметров)
WOP-3L-EX(config):/snmp# rwcommunity private (где private — пароль на запись параметров)
WOP-3L-EX(config):/snmp# trapsink X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv1-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]])
WOP-3L-EX(config):/snmp# trap2sink X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv2-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]])
WOP-3L-EX(config):/snmp# informsink X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений Inform в формате HOST [COMMUNITY [PORT]])
WOP-3L-EX(config):/snmp# sysnameWOP-3L-EX (где WOP-3L-EX — системное имя устройства. По умолчанию: WOP-3L-EX)
WOP-3L-EX(config):/snmp# syscontact Contact (где Contact — контактная информация производителя устройства. По умолчанию: Contact)
WOP-3L-EX(config):/snmp# syslocation Russia (где Russia — информация о местоположении устройства. По умолчанию: Russia)
WOP-3L-EX(config):/snmp# trapcommunity trap (где trap — пароль, содержащийся в трапах. По умолчанию: trap)
WOP-3L-EX(config):/snmp# save (сохранение настроек)

```

Настройка SNMPv3

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# snmp
WOP-3L-EX(config):/snmp# enable true (управление SNMP. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-3L-EX(config):/snmp# view (определяет диапазон OID'ов, доступных для конкретных групп пользователей)
WOP-3L-EX(config):/snmp/view# add inc-all
WOP-3L-EX(config):/snmp/view# inc-all
WOP-3L-EX(config):/snmp/view/inc-all# rule (определяет права доступа для разных групп пользователей к определенным частям MIB)
WOP-3L-EX(config):/snmp/view/inc-all/rule# add 1
WOP-3L-EX(config):/snmp/view/inc-all/rule# 1
WOP-3L-EX(config):/snmp/view/inc-all/rule/1# type included (где included — тип действия. Возможные значения: included — добавление заданного OID, excluded — исключение заданного OID)
WOP-3L-EX(config):/snmp/view/inc-all/rule/1# subtree .1 (где .1 — заданный OID. Если в группе в качестве read-view используется view с type = included и OID .1, то на чтение будет доступен OID .1 и все его дочерние. Если type = excluded, то будут доступны все OID'ы кроме .1 и его дочерних)
WOP-3L-EX(config):/snmp/view/inc-all/rule/1# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp/view/inc-all/rule# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp/view/inc-all# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp/view# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp# group (задает диапазоны OID'ов для чтения и записи, определяет уровень безопасности)
WOP-3L-EX(config):/snmp/group# add rw (где rw — название группы. Используется для привязки пользователей к группе)
WOP-3L-EX(config):/snmp/group# rw
WOP-3L-EX(config):/snmp/group/rw# read-view inc-all (где inc-all — view для чтения параметров. Определяет диапазон OID'ов доступных для чтения)
WOP-3L-EX(config):/snmp/group/rw# write-view inc-all (где inc-all — view для записи параметров. Определяет диапазон OID'ов доступных для записи)
WOP-3L-EX(config):/snmp/group/rw# security-level priv (где priv — режим безопасности. Возможные значения: noauth — никакой безопасности, auth — используется авторизация запросов по имени пользователя и паролю, priv — используется авторизация запросов по имени пользователя и паролю, а также шифрование запроса и ответа)
WOP-3L-EX(config):/snmp/group/rw# auth-type MD5 (где MD5 — метод авторизации. Возможные значения: MD5, SHA. Используется, если security-level = auth или priv. Если не задан, то используется MD5)
WOP-3L-EX(config):/snmp/group/rw# priv-type DES (где DES — метод шифрования. Возможные значения: DES, AES. Используется, если security-level = priv. Если не задан, то используется DES)
WOP-3L-EX(config):/snmp/group/rw# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp/group# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp# user (учетная запись пользователя. Привязывается к определенной группе и содержит в себе имя и пароли для авторизации и шифрования)
WOP-3L-EX(config):/snmp/user# add admin (где admin — имя пользователя. Используется при авторизации запросов, а также может назначаться для target)
WOP-3L-EX(config):/snmp/user# admin
WOP-3L-EX(config):/snmp/user/admin# group rw (где rw — группа, в которую добавляется пользователь)
WOP-3L-EX(config):/snmp/user/admin# auth-password password (где password — пароль для авторизации. Если у группы security-level = auth или priv, а auth-password не задан, то пользователь не будет доступен)
WOP-3L-EX(config):/snmp/user/admin# priv-password password (где password — пароль для шифрования. Если у группы security-level = priv, а priv-password не задан, то пользователь не будет доступен)

```

```
WOP-3L-EX(config):/snmp/user/admin# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp/user# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp# target (выдаёт трапы на заданные хосты. Добавляется опционально.
Аналог trapsink и trap2sink для SNMPv3)
WOP-3L-EX(config):/snmp/target# add target1
WOP-3L-EX(config):/snmp/target# target1
WOP-3L-EX(config):/snmp/target/target1# host X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес хоста на который будут
отправляться трапы)
WOP-3L-EX(config):/snmp/target/target1# port X (где X — номер порта на который будут отправляться
трапы)
WOP-3L-EX(config):/snmp/target/target1# user admin (где admin — имя пользователя, которое
используется для выдачи трапов. На встречной стороне пользователь должен быть настроен
аналогично. Если задан неактивный пользователь (у него не задан один из необходимых паролей),
то target также будет неактивным)
WOP-3L-EX(config):/snmp/target/target1# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp/target# exit
WOP-3L-EX(config):/snmp# snmpv3-only true (включение запрета доступа ко всем OID по SNMPv1,
SNMPv2. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/snmp# save (сохранение настроек)
```

7.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)

При настройке VAP следует помнить, что название интерфейсов в диапазоне 2.4 ГГц начинается с wlan0, в диапазоне 5 ГГц – wlan1.

Таблица 8 – Команды для настройки режима безопасности на VAP

Режим безопасности	Команда для настройки режима безопасности
Без пароля	mode off
WPA	mode WPA
WPA2	mode WPA2
WPA/WPA2	mode WPA_WPA2
WPA3	mode WPA3
WPA2/WPA3	mode WPA2_WPA3
OWE	mode OWE
WPA-Enterprise	mode WPA_1X
WPA2-Enterprise	mode WPA2_1X
WPA/WPA2-Enterprise	mode WPA_WPA2_1X
WPA2/WPA3-Enterprise	mode WPA2_WPA3_1X
WPA3-Enterprise	mode WPA3_1X

Ниже представлены примеры настройки VAP с различными режимами безопасности для Radio 5 ГГц (wlan1).

7.3.1 Настройка VAP без шифрования

Создание VAP без шифрования с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-3L-EX_open' (изменение имени SSID)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)
```

7.3.2 Настройка VAP с шифрованием OWE

Создание VAP с шифрованием OWE

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-3L-EX_owe' (изменение имени SSID)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode OWE (режим шифрования OWE — шифрованное соединение без ввода пароля. В таком режиме смогут подключиться только клиенты Wi-Fi 6)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)
```

7.3.3 Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode

- ✓ К VAP с режимом безопасности OWE смогут подключиться только клиенты Wi-Fi 6. Чтобы остальные клиенты имели возможность подключиться к такому VAP, необходимо настроить OWE Transition Mode. В таком режиме клиенты Wi-Fi 6 будут подключены в режиме безопасности OWE, а все остальные клиенты в открытом режиме.

Создание VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va0 (настройка скрытого VAP с шифрованием OWE. К нему будут неявно подключаться клиенты Wi-Fi 6)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-3L-EX_owe' (изменение имени SSID)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# hidden true (скрыть VAP)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode OWE (режим шифрования OWE — шифрованное соединение без ввода пароля. В таком режиме смогут подключиться только клиенты Wi-Fi 6)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# owe-transition-interface wlan1-va1 (указание открытого VAP, к которому будет происходить подключение. Клиенты Wi-Fi 6 будут неявно работать с текущим VAP с шифрованием OWE, а прочие клиенты будут работать с открытым VAP)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common#exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# exit
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va1 (настройка VAP без шифрования)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1/vap# ssid 'SSID_WOP-3L-EX_open' (изменение имени SSID)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1/vap# ap-security (переход в блок настроек режима безопасности на VAP)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1/vap/ap-security# owe-transition-interface wlan1-va0 (указание VAP с режимом шифрования OWE, к которому неявно будут подключены клиенты Wi-Fi 6, остальные клиенты будут подключены к VAP без шифрования)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1/vap/ap-security# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1/vap# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1/common# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va1# save (сохранение настроек)

```

7.3.4 Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal

Создание VAP с режимом безопасности WPA-Personal с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-3L-EX_Wpa2' (изменение имени SSID)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode WPA_WPA2 (режим шифрования — WPA/
WPA2)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# key-wpa password123 (ключ/пароль,
необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа должна составлять от 8
до 63 символов)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

7.3.5 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией

Создание VAP с режимом безопасности WPA2-Enterprise с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-3L-EX_enterprise' (изменение имени SSID)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode WPA_WPA2_1X (режим шифрования — WPA/WPA2-Enterprise)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. по умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

7.3.6 Настройка VAP с портальной авторизацией

Команды для настройки портальной авторизации с отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-id X (где X — VLAN-ID на VAP)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'Portal_WOP-3L-EX' (изменение имени SSID)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# captive-portal
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# scenarios
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# scenario-redirect
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# redirect-url http://
<IP>:<PORT>/eltex_portal/ (указать URL виртуального портала)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# index 1
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# virtual-portal-name
default (указать имя портала. По умолчанию: default)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# apb-mac-auth true (включить MAC-
авторизацию портальных пользователей через APB сервис (доступно только с SoftWLC 1.34.1 и
выше). По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# enabled true
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

7.3.7 Настройка VAP с внешней порталной авторизацией

Команды для настройки внешней порталной авторизации

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-id X (где X — VLAN-ID на VAP)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'Portal_WOP-3L-EX' (изменение имени SSID)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# captive-portal
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# verification-mode external-portal (включение поддержки внешней порталной авторизации. По умолчанию: portal)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# scenarios
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# scenario-redirect
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# redirect-url "https://X.X.X.X/<NAS_ID>/?switch_url=<SWITCH_URL>&ap_mac=<AP_MAC>&client_mac=<CLIENT_MAC>&wlan=<SSID>&original-url=<ORIGINAL_URL>&nas-ip=<NAS_IP>&ap_location=<AP_LOCATION>&nas_id=<NAS_ID>" (указать URL внешнего виртуального портала в соответствии с таблицей 9)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# enabled true (включение функционала captive-portal)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для авторизации)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для авторизации)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)

```

Дополнительные команды для настройки внешней порталной авторизации

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **preauth-filter-mode acl** (параметр, определяющий на основании чего будет фильтроваться трафик неавторизованных клиентов. Возможные значения: **acl**, **white-list**. По умолчанию: **white-list**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **http-auth false** (отключение авторизации по http. По умолчанию: **true**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **ipv4-acl ipv4_list** (где **ipv4_list** — имя списка правил **ipv4-acl**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **url-acl url_list** (где **url_list** — имя списка правил **url-acl**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **filter-dns-by-acl true** (включение фильтрации DNS-запросов по правилам **preauth-acl**. По умолчанию: **false**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **client-mac-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где **XX-XX-XX-XX-XX-XX** — формат MAC-адреса клиента, который будет подставляться вместо **<AP_MAC>** в запросах на внешний портал. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX**, **XX:XX:XX:XX:XX:XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **xx-xx-xx-xx-xx-xx**, **xx:xx:xx:xx:xx:xx**, **xxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: **xxxxxxxxxxxx**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **nas-id-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где **XX-XX-XX-XX-XX-XX** — формат MAC-адреса точки доступа, который будет подставляться вместо **<NAS_ID>** в запросах на внешний портал. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX**, **XX:XX:XX:XX:XX:XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **xx-xx-xx-xx-xx-xx**, **xx:xx:xx:xx:xx:xx**, **xxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: **xxxxxxxxxxxx**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **disconnect-on-reject true** (параметр, отвечающий за отключение клиента после получения **Access-Reject**. Для отключения введите **false**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **exit**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **radius**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **use-macaddr-as-password true** (передавать MAC-адрес клиента в качестве пароля в RADIUS запросах. По умолчанию: **false**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **macaddr-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где **XX-XX-XX-XX-XX-XX** — формат MAC-адреса клиента, который будет фигурировать в RADIUS запросах. Функционал работает только при условии **use-macaddr-as-password = true**. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX**, **XX:XX:XX:XX:XX:XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **xx-xx-xx-xx-xx-xx**, **xx:xx:xx:xx:xx:xx**, **xxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: **xxxxxxxxxxxx**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **exit**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

✓ Для получения информации об алгоритме взаимодействия с внешним порталом см. [схему](#).

Таблица 9 – Настройка URL шаблона для внешней порталной авторизации

Параметр	Описание
<NAS_ID>	NAS ID, заданный на VAP или в system. Если не задан ни один из этих параметров, то в качестве NAS ID в RADIUS-и HTTP(S)-пакетах будет использоваться MAC-адрес ТД
<SWITCH_URL>	Доменное имя, которое показывается клиенту при перенаправлении
<AP_MAC>	MAC-адрес точки доступа
<CLIENT_MAC>	MAC-адрес клиента
<SSID>	SSID
<ORIGINAL_URL>	URL, который изначально запрашивал клиент
<NAS_IP>	IP-адрес точки доступа
<AP_LOCATION>	AP-location точки доступа

7.3.8 Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP

✓ Данный функционал доступен только для режимов portalной и Enterprise-авторизации.

Команды для настройки дополнительного RADIUS-сервера на VAP

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius (настройка основного RADIUS-сервера)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# backup (настройка дополнительного RADIUS-сервера)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup# add <IP-адрес дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации> (создание раздела конфигурации дополнительного RADIUS-сервера. Максимальное количество: 4)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup# X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аккаунтинга. По умолчанию: 1813)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# order 1 (где order — приоритет RADIUS-сервера. Если приоритет не был указан явно, то считается, что он равен 0. В этом случае очередность выбора сервера будет соответствовать порядку добавления RADIUS-сервера в конфигурацию)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# save (сохранение настроек)

```

7.3.9 Настройка повторных запросов на RADIUS-сервер

Команды для настройки повторных запросов на RADIUS-сервер

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1-va0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-retry-count X (где X — количество
отправленных запросов Access-Request RADIUS-серверу, если RADIUS-сервер не отвечает. Возможные
значения: 0–32000. Если параметр равен 0, то будет отправлен один Access-Request. По умолчанию: 4)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-retry-timeout X (где X — тайм-аут ожидания
ответа от RADIUS-сервера в секундах перед повторной отправкой запроса Access-Request.
Возможные значения: 0–32000. По умолчанию: 2)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-retry-count X (где X — количество отправленных
пакетов Accounting-Request (Start), если RADIUS-сервер не отвечает. Возможные значения: 0–32000.
Если параметр равен 0, то будет отправлен один Accounting-Request (Start). По умолчанию: 4)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-retry-timeout X (где X — тайм-аут ожидания
ответа от RADIUS-сервера в секундах перед повторной отправкой пакетов Accounting-Request (Start).
Возможные значения: 0–32000. По умолчанию: 2)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# save (сохранение настроек)

```

7.3.10 Дополнительные настройки VAP

Назначение VLAN-ID на VAP

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-id X (где X — номер VLAN-ID на VAP)

```

Назначение VLAN-Group на VAP

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-group X,Y-Z (где X,Y-Z — номера VLAN-ID, которые
можно назначить на VAP. Возможные значения: 1–4094. Если настроен параметр vlan-group, то будет
игнорироваться параметр vlan-id)

```

Включение режима Band Steer

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# band-steer-mode true (включение режима Band Steer. Для
отключения введите false)

```

Включение VLAN trunk на VAP

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-trunk true (включение VLAN Trunk на VAP. Для
отключения введите false)

```

Включение General VLAN на VAP

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **general-vlan-mode true** (включение General VLAN на SSID. Для отключения введите **false**)
 WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **general-vlan-id X** (где X — номер General VLAN)

Выбор способа приоритизации

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **priority-by-dscp false** (анализ приоритета из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов. Значение по умолчанию: true. В этом случае анализируется приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета)

Включение режима MFP (802.11W)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **mfp required** (включить защиту management-кадров (фреймов). **required** — требуется поддержка MFP от клиента, клиенты без MFP не смогут подключиться. **capable** — совместимо с MFP, клиенты без поддержки MFP могут подключиться. Для отключения введите **off**)

Включение использования TLS при авторизации

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **tls-enable true** (использовать TLS при авторизации. Для отключения введите **false**)

Включение скрытого SSID

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **hidden true** (включение скрытого SSID. Для отключения введите **false**)

Включение изоляции клиентов на VAP

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **station-isolation true** (включение изоляции трафика между клиентами в пределах одной VAP. Для отключения введите **false**)

Ограничение количества клиентов на VAP

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **sta-limit X** (где X — максимально допустимое число подключаемых к виртуальной сети клиентов)

Включение защиты от ARP Spoofing

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **arp-inspection true** (включение проверки трафика на подмену IP-адреса источника в ARP-пакетах. Для отключения введите **false**. По умолчанию: false)

Назначение ACL на VAP

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **uplink-ipv4-acl X** (где X — имя ACL-листа, который будет применен на VAP)

Включение репликации мультикастового трафика на VAP

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **wmf-bss-enable true** (включение репликации мультикастового трафика на VAP. Для отключения введите **false**)

Включение Minimal Signal и Roaming Signal

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **check-signal-enable true** (включение использования функционала Minimal Signal. Для отключения введите **false**)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **min-signal X** (где X — пороговое значение RSSI, при достижении которого точка будет отключать клиента от VAP. Параметр может принимать значения от -100 до -1)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **check-signal-timeout X** (где X — период времени в секундах, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **roaming-signal X** (где X — пороговое значение RSSI, при достижении которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр может принимать значения от -100 до -1. Параметр roaming-signal должен быть выше, чем min-signal: если min-signal = -75 дБм, то roaming-signal должен быть равен, например, -70 дБм)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Включение передачи абонентского трафика вне GRE-туннеля

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **local-switching true** (включение передачи абонентского трафика вне GRE-туннеля. Для отключения введите **false**. По умолчанию выключено)

Настройка ограничения скорости

Настройка шейпера в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

```
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# shaper-per-sta-rx
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# value X (где X — максимальная скорость в Кбит/с)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# mode kbps (включение шейпера.
Возможные значения: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP:

```
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# shaper-per-sta-tx
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# value X (где X — максимальная скорость в Кбит/с)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# mode kbps (включение шейпера.
Возможные значения: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

Настройка шейпера в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

```
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# shaper-per-vap-rx
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# value X (где X — максимальная скорость в Кбит/с)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# mode kbps (включение шейпера.
Возможные значения: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP:

```
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# shaper-per-vap-tx
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# value X (где X — максимальная скорость в Кбит/с)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# mode kbps (включение шейпера.
Возможные значения: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

Настройка ограничения широковещательного трафика

Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-bcast-rx**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера.

Возможные значения: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **exit**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-bcast-tx**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера.

Возможные значения: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **exit**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка ограничения многоадресного трафика

Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-mcast-rx**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера.

Возможные значения: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **exit**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-mcast-tx**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера.

Возможные значения: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **exit**

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка контроля доступа по MAC

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# acl
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# mode local (выбор режима local — проверка MAC
адресов по списку на устройстве)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# mac
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl/mac# add XX:XX:XX:XX:XX:XX (где XX:XX:XX:XX:XX:XX — MAC-
адрес устройства, которому необходимо разрешить/запретить доступ. Для удаления адреса из
списка используйте команду del)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl/mac# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# policy allow (выбор политики. Возможные значения:
allow — разрешать подключение только тем клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке;
deny — запрещать подключение клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Значение по
умолчанию: deny)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# enable true (включение контроля доступа по MAC. Для
отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)

```

Настройка контроля доступа по MAC через RADIUS-сервер

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# acl
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# mode radius (выбор режима radius — проверка MAC
адресов через RADIUS-сервер)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# policy allow (выбор политики. Возможные значения:
allow — разрешать подключение только тем клиентам, которых одобрил RADIUS-сервер; deny —
запрещать подключение клиентам, которых одобрил RADIUS-сервер. Значение по умолчанию: deny)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# enable true (включение контроля доступа по MAC через
RADIUS-сервер. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который
используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для
RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WOP-3L-EXL(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. по умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)

```

Настройка блокировки подключения пользователей, подменяющих MAC-адрес устройства проводной сети

В случае если необходимо по требованиям безопасности реализовать защиту от подключений пользователей дублирующих MAC-адрес проводного устройства (шлюз, ПК и прочее), то необходимо воспользоваться настройкой **fdb-filtering**, которая имеет следующие режимы работы:

- on-connect** — режим блокирует все попытки подключения устройств через Wi-Fi, в случае если MAC-адрес уже изучен на Ethernet-порту точки доступа;
- by-eth-event** — режим отключает подключенного клиента по Wi-Fi, в случае если его MAC-адрес стал изучен на Ethernet-порту точки доступа (режим помогает очищать старую запись о клиенте при роуминге);
- full** — режим совмещает в себе все предыдущие, то есть блокирует подключение нового пользователя по Wi-Fi, а также отключает ранее подключенного в случае совпадения его MAC-адреса с устройством за Ethernet-интерфейсом.

❌ При выставлении режимов **full** и **on-connect** роуминг Wi-Fi клиентов может ухудшиться. Так в ходе работы все broadcast-пакеты от клиента попадают на остальные точки доступа сети, и его MAC изучается на всех точках доступа сети, поэтому при роуминге клиента, в случае если его MAC-адрес находится в списке на Ethernet-порту, переподключение может происходить длительное время.

```
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# fdb-filtering
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering # enabled true (включение функционала. Для отключения введите false. Значение по умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering # mode full (выбор режима работы. Значение по умолчанию: by-eth-event)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering # exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

Настройка 802.11r

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11r.

Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимом безопасности WPA2 и выше. С инструкцией по настройке VAP с режимом безопасности WPA2-Personal и другими можно ознакомиться в разделе [Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal](#).

Каждую VAP на точках доступа нужно настраивать индивидуально, например, ТД1(wlan1) ↔ ТД2(wlan1), ТД1(wlan0) ↔ ТД2(wlan0), ТД1(wlan1) ↔ ТД3(wlan1) и т. д.

Ниже представлен пример настройки 802.11r на двух точках доступа: ТД1 и ТД2.

Настройка 802.11r на ТД1

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled false
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r1-key-holder-id E8:28:C1:FC:D6:80 (MAC-адрес VAP.
Можно посмотреть в выводе команды ifconfig)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r0-key-holder-id 12345 (уникальный ключ для
данной VAP)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mobility-domain 100 (домен должен совпадать на
встречных VAP)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mac
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# add E4:5A:D4:E2:C4:B0 (MAC-адрес VAP-
интерфейса встречной точки доступа — ТД2)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# E4:5A:D4:E2:C4:B0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r0-kh-id 23456 (уникальный
ключ встречной VAP точки доступа ТД2 — r0-key-holder-id)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r1-kh-id E4:5A:D4:E2:C4:B0
(MAC-адрес встречной VAP на ТД2)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r0-kh-key 0102030405060708
(случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r1-kh-
key встречной ТД2)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r1-kh-key 0001020304050607
(случайный ключ. Не должен совпадать с r0-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r0-kh-
key встречной ТД2)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по
протоколу 802.11r)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)

```

Настройка 802.11r на ТД2

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled false
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r1-key-holder-id E4:5A:D4:E2:C4:B0 (MAC-адрес VAP.
Можно посмотреть в выводе команды ifconfig)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r0-key-holder-id 23456 (уникальный ключ для
данного VAP)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mobility-domain 100 (домен должен совпадать на
встречных VAP)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mac
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:80 (MAC-адрес VAP-
интерфейса встречной точки доступа – ТД1)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:80
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r0-kh-id 12345 (уникальный
ключ встречной VAP точки доступа ТД1 – r0-key-holder-id)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r1-kh-id E8:28:C1:FC:D6:80
(MAC-адрес встречного VAP на ТД1)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r0-kh-key 0001020304050607
(случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД2, но обязательно должен совпадать с r1-kh-
key встречной ТД1)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r1-kh-key 0102030405060708
(случайный ключ. Не должен совпадать с r0-kh-key ТД2, но обязательно должен совпадать с r0-kh-
key встречной ТД1)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по
протоколу 802.11r)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)

```

Настройка 802.11k

Роуминг по протоколу 802.11k может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11k, то при подключении клиента точка доступа передает ему список «дружественных» точек доступа, на которые клиент может переключиться в процессе роуминга. Список содержит информацию о MAC-адресах точек доступа и каналах, на которых они работают.

Использование 802.11k позволяет сократить время на поиск другой сети при роуминге, так как клиенту не нужно производить сканирование каналов, на которых нет доступных для переключения целевых точек доступа.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11k.

Ниже представлен пример настройки 802.11k на точке доступа — составление списка «дружественных» точек доступа.

Настройка 802.11k

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled false
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# mac
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:90 (где
E8:28:C1:FC:D6:90 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:90
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# channel 132 (где 132 —
канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:90)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:70 (где
E8:28:C1:FC:D6:70 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:70
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# channel 36 (где 36 —
канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:70)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение работы точки
доступа по протоколу 802.11k)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)

```

Настройка 802.11v

Роуминг по протоколу 802.11v может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11v, то в процессе своей работы устройство отправляет специальный пакет (BSS Transition) по команде администратора/контроллера (AirTune) в сторону клиента с рекомендацией об осуществлении клиентом роуминга. Последует ли клиентское устройство совету точки доступа или нет, гарантировать невозможно, так как в конечном счете решение о переключении на другую точку доступа принимает клиентская сторона. В совокупности со стандартом 802.11k, в сообщении с рекомендацией о переключении клиенту также передается список рекомендуемых для роуминга точек доступа с указанием, на каком канале работает каждая точка и по какому стандарту (IEEE 802.11n/ac/ax). После чего клиент анализирует эфир и принимает решение в зависимости от уровня сигнала, загруженности канала, конфигурации встречной точки доступа.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11v.

Настройка 802.11v

```
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение работы точки доступа по протоколу 802.11k/v)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

7.4 Настройка AirTune

Настройка AirTune

```
WOP-3L-EX(config):/# airtune
WOP-3L-EX(config):/airtune# airtune_service_url ws://192.168.1.20:8099/apb/rrm (где 192.168.1.20 — IP-адрес сервера, на котором установлен сервис AirTune)
WOP-3L-EX(config):/airtune# dca true (включение функционала динамического распределения каналов. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/airtune# tpc true (включение функционала автоматического управления мощностью. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/airtune# load-balance-80211v true (включение функционала балансировки клиентов. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/airtune# enabled true (включение взаимодействия с сервисом AirTune. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/airtune# save (сохранение настроек)
```

Для автоматической настройки 802.11r через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11r, для этого выполните следующие настройки:

Настройка 802.11r через AirTune

```
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по протоколу 802.11r)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)
```

Для автоматической настройки 802.11k/v через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11k/v на SSID, для этого выполните следующие настройки:

Настройка 802.11k/v через AirTune

```
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение поддержки протокола 802.11k/v на виртуальной точке доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка сервиса [AirTune](#) описана в документации контроллера SoftWLC.

7.5 Настройки Radio

На Radio по умолчанию используется автоматический выбор рабочего канала. Для того чтобы установить канал вручную или сменить мощность, используйте следующие команды:

Смена рабочего канала и мощности радиointерфейса

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0# wlan
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan# radio
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# channel X (где X — номер статического канала, на котором будет работать точка)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# auto-channel false (отключение автовыбора канала. Для включения введите true)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# use-limit-channels false (отключение использования ограниченного списка каналов. Для включения введите true)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# bandwidth X (где X — ширина канала. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 20, 40; Radio 2: 20, 40, 80)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# tx-power X (где X — уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 11–16 дБм; для Radio 2: 11–19 дБм)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# tx-power-min X (где X — минимальный уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 11–16 дБм; для Radio 2: 11–19 дБм)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# tx-power-max X (где X — максимальный уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 11–16 дБм; для Radio 2: 11–19 дБм)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# save (сохранение настроек)
```

✓ Списки доступных каналов

Для Radio 2.4 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- при ширине канала 40 МГц:
 - если «control-sideband» = lower: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 - если «control-sideband» = upper: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Для Radio 5 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165.
- при ширине канала 40 МГц:
 - если «control-sideband» = lower: 36, 44, 52, 60, 132, 140, 149, 157.
 - если «control-sideband» = upper: 40, 48, 56, 64, 136, 144, 153, 161.
- при ширине канала 80 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161.

- ✗ Параметры tx-power-min и tx-power-max применяются только в режиме работы с сервисом AirTune.

7.5.1 Дополнительные настройки Radio

Выбор страны

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **country X** (где X — выбор страны, в которой находится устройство. Возможные значения: **EU, RU, ALL**. По умолчанию: RU)

Настройка ограниченного списка каналов

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **use-limit-channels true** (включение использования ограниченного списка каналов в работе автовыбора каналов. Для выключения введите **false**)
 WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **limit-channels '1 6 11'** (где 1, 6, 11 — каналы диапазона, в котором может работать настраиваемый радиоинтерфейс)

Изменение основного канала

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **control-sideband lower** (параметр может принимать значение: **lower, upper**. По умолчанию: для Radio 1: lower; для Radio 2: upper)

Включение использования короткого защитного интервала

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **sgi true** (включение использования укороченного защитного интервала для передачи данных — 400 нс, вместо 800 нс. Для отключения введите **false**)

Включение STBC

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **stbc true** (включение метода пространственно-временного блочного кодирования (STBC), направленного на повышение надежности передачи данных. Для отключения введите **false**)

Включение агрегации

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **aggregation true** (включение агрегации на Radio — поддержки AMPDU/AMSDU. Для отключения введите **false**)

Включение использования короткой преамбулы

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **short-preamble true** (включение использования короткой преамбулы пакета. Для отключения введите **false**)

Включение Wi-Fi Multimedia (WMM)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **wmm true** (включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia). Для отключения введите **false**)

Настройка механизма DFS

Настройка производится только на Radio 5 ГГц (wlan1)

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1/wlan/radio# **dfs X** (где X — режим работы механизма DFS. Может принимать значения: **forced** — механизм выключен, DFS-каналы доступны для выбора; **auto** — механизм включен; **disabled** — механизм выключен, DFS-каналы не доступны для выбора)

Включение режима автоматической смены ширины канала

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **obss-coex true** (включение режима автоматической смены ширины канала с 40 МГц на 20 МГц при загруженном радиоэфире. Для отключения введите **false**)

Включение шейпера Broadcast/Multicast

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **tx-broadcast-limit X** (где X — ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети, указывается лимит для широковещательного трафика в пак/с)

Включение QoS и изменение параметров

```

WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio# qos
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# enable true (включение использования функций,
обеспечивающих качество обслуживания (Quality of Service). Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# edca-ap (настройка параметров QoS точки доступа,
трафик передается от точки доступа к клиенту)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap# bk (настройка параметров QoS для
низкоприоритетной очереди с высокой пропускной способностью, приоритеты 802.1p: cs1, cs2)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# aifs X (где X — время ожидания кадров
(фреймов) данных, измеряемое в слотах. Принимает значения 1–255)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# cwmin X (X — начальное значение
времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах. Принимает
значения: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# cwmax X (где X — максимальное значение
времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах. Принимает
значения: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# txop X (где X — интервал времени в
миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по
беспроводной среде к точке доступа. Максимальное значение 65535 миллисекунд)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap# exit
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# edca-sta (настройка параметров QoS станции
клиента: трафик передается от станции клиента до точки доступа)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# save (сохранение настроек)

```

Методика настройки **edca-sta** аналогична методике настройки **edca-ap**.

Настройка параметров для очередей **be**, **vi**, **vo** аналогична настройке параметров для очереди **bk**.

7.6 Настройка DHCP опции 82

- ✓ Настройка DHCP опции 82 производится отдельно для каждого радиointерфейса. В данном разделе приводятся примеры настройки опции 82 для Radio 2.4 ГГц — wlan0.

Режимы работы DHCP snooping:

- **ignore** — обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
- **replace** — точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82;
- **remove** — точка доступа удаляет значение опции 82.

Изменение режима работы DHCP опции 82

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan0 (настройка будет производиться для Radio 2.4 ГГц. Если необходимо настроить 82 опцию на Radio 5 ГГц — введите wlan1)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common# dhcp-snooping
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-snooping-mode replace (выбор работы DHCP snooping в режиме замены или подставления опции 82)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# save (сохранение настроек)
```

Если на радиointерфейсе настроена политика обработки опции 82 **replace**, то для конфигурирования становятся доступны следующие параметры:

Настройка параметров опции 82

```
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-CID-format custom (где custom — замена содержимого CID на значение, указанное в параметре dhcp-option-82-custom-CID. Параметр может принимать значения: APMAC-SSID — замена содержимого CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. SSID — замена содержимого CID на имя SSID, к которому подключен клиент. По умолчанию: APMAC-SSID)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-RID-format custom (где custom — замена содержимого RID на значение, указанное в параметре dhcp-option-82-custom-RID. Параметр может принимать значения: ClientMAC — замена содержимого RID на MAC-адрес клиентского устройства. APMAC — замена содержимого RID на MAC-адрес точки доступа. APdomain — замена содержимого RID на домен, в котором находится точка доступа. По умолчанию: ClientMAC)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-custom-CID longstring (где longstring — значение от 1 до 52 символов, которое будет передаваться в CID. Если значение параметра dhcp-option-82-custom-CID не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию: <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-custom-RID longstring (где longstring — значение от 1 до 63 символов, которое будет передаваться в RID. Если значение параметра dhcp-option-82-custom-RID не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию: MAC-адрес клиентского устройства)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-option-82-MAC-format radius (выбор разделителя октетов MAC-адреса, который передается в RID и CID. radius — в качестве разделителя выступает знак тире: AA-BB-CC-DD-EE-FF; default — в качестве разделителя выступает знак двоеточия: AA:BB:CC:DD:EE:FF)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# save (сохранение настроек)
```

7.7 Настройка репликации DHCP

- ✓ Настройка активирует функционал преобразования broadcast DHCP-ответов от сервера в unicast при их передаче беспроводному клиенту. Это позволяет повысить стабильность обмена DHCP между клиентом и сервером в радиосреде. Настройка глобальная, применяется на все VAP радиоинтерфейса.

Ниже представлена настройка репликации DHCP для Radio 5 ГГц (wlan1).

Настройка репликации DHCP

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan1
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1/common# dhcp-snooping
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1/common/dhcp-snooping# dhcp-replication-mode true (включение репликации DHCP. По умолчанию выключено, false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan1/common/dhcp-snooping# save (сохранение настроек)
```

7.8 Настройка репликации ARP

- ✓ Настройка arp-suppression производится отдельно для каждого радиоинтерфейса. В данном разделе приводятся примеры настройки arp-suppression для Radio 2.4 ГГц – wlan0.

После включения arp-suppression происходит подмена MAC-адреса получателя.

Настройка репликации ARP

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# wlan0
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0# common
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common# arp-suppression
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# enabled true (включение arp-suppression. По умолчанию выключено: false)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# drop-unknown-arp-ip true (управление репликацией ARP. Если параметр включен true, то происходит отбрасывание пакетов с неизвестным IP-адресом назначения. Если параметр выключен false, то пакеты будут передаваться широкоэвещательно. По умолчанию включено: true. Работает только с включенным arp-suppression)
WOP-3L-EX(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# save (сохранение настроек)
```

7.9 Системные настройки

7.9.1 Обновление ПО устройства

Обновление ПО точки доступа по TFTP

WOP-3L-EX(root):/# **firmware upload tftp** <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла ПО> (пример: `firmware upload tftp 192.168.1.15 WOP-3L-EX-2.11.2_build_X.tar.gz`)
 WOP-3L-EX(root):/# **firmware upgrade**

Обновление ПО точки доступа по HTTP

WOP-3L-EX(root):/# **firmware upload http** <URL для скачивания файла ПО> (пример: `firmware upload http http://192.168.1.100:8080/files/WOP-3L-EX-2.11.2_build_X.tar.gz`)
 WOP-3L-EX(root):/# **firmware upgrade**

Переключение на резервную версию ПО точки доступа

WOP-3L-EX(root):/# **firmware switch**

7.9.2 Управление конфигурацией устройства

Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние без сохранения параметров доступа

WOP-3L-EX(root):/# **manage-config reset-to-default**

Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние с сохранением параметров доступа

WOP-3L-EX(root):/# **manage-config reset-to-default-without-management**

Скачать конфигурационный файл устройства на TFTP-сервер

WOP-3L-EX(root):/# **manage-config download tftp** <IP-адрес TFTP-сервера> (пример: `manage-config download tftp 192.168.1.15`)

Загрузить конфигурационный файл на устройство с TFTP-сервера

WOP-3L-EX(root):/# **manage-config upload tftp** <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла конфигурации> (пример: `manage-config upload tftp 192.168.1.15 config.json`)
 WOP-3L-EX(root):/# **manage-config apply** (применение конфигурации на точку доступа)

7.9.3 Перезагрузка устройства

Команда для перезагрузки устройства

```
WOP-3L-EX(root):/# reboot
```

Команда для отложенной перезагрузки устройства

```
WOP-3L-EX(root):/# reboot delay X (где X — время в секундах, через которое произойдет отложенная перезагрузка устройства. Возможные значения: 0–86400)
```

Команда для запланированной перезагрузки устройства в назначенное время

```
WOP-3L-EX(root):/# reboot at hh:mm:ss (где hh:mm:ss — время, в которое произойдет запланированная перезагрузка устройства. Возможные значения: hh:mm, hh:mm:ss)
```

Команда для отмены отложенной перезагрузки устройства

```
WOP-3L-EX(root):/# reboot cancel
```

7.9.4 Настройка режима аутентификации

Устройство имеет заводскую учетную запись *admin* с паролем *password*. Удалить данную учетную запись нельзя. Изменить пароль можно с помощью указанных ниже команд.

Изменение пароля для учетной записи admin

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
```

```
WOP-3L-EX(config):/# authentication
```

```
WOP-3L-EX(config):/authentication# admin-password <Новый пароль для учетной записи admin> (от 1 до 64 символов, включая латинские буквы и цифры)
```

```
WOP-3L-EX(config):/authentication# save (сохранение настроек)
```

Возможно создать дополнительных пользователей для локальной аутентификации, а также аутентификации через RADIUS.

- ✔ Новым пользователям должна быть назначена одна из двух ролей:
 - admin** — пользователь с такой ролью будет иметь полный доступ к конфигурированию и мониторингу базовой станции;
 - viewer** — пользователь с такой ролью будет иметь доступ только к мониторингу базовой станции.

Добавление новых пользователей

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# authentication
WOP-3L-EX(config):/authentication# user
WOP-3L-EX(config):/authentication/user# add userX (где userX — имя новой учетной записи. Для удаления используйте команду del)
WOP-3L-EX(config):/authentication/user# userX
WOP-3L-EX(config):/authentication/user/userX# login userX (где userX — имя новой учетной записи)
WOP-3L-EX(config):/authentication/user/userX# password <Пароль для учетной записи userX> (от 1 до 64 символов, включая латинские буквы и цифры)
WOP-3L-EX(config):/authentication/user/userX# role admin (пользователю выдаются права на конфигурирование. Возможное значение viewer — учетной записи будет доступен только мониторинг)
WOP-3L-EX(config):/authentication/user/userX# save (сохранение настроек)

```

Для аутентификации через RADIUS-сервер необходимо настроить параметры доступа к нему.

Настройка параметров доступа к RADIUS-серверу

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# authentication
WOP-3L-EX(config):/authentication# radius
WOP-3L-EX(config):/authentication/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WOP-3L-EX(config):/authentication/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WOP-3L-EX(config):/authentication/radius# auth-password secret (где secret — ключ для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WOP-3L-EX(config):/authentication/radius# exit
WOP-3L-EX(config):/authentication# radius-auth true (включение режима аутентификации через RADIUS-сервер. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/authentication# save (сохранение настроек)

```

- ✔ При аутентификации через RADIUS-сервер необходимо обязательно создать локальную учетную запись, которая будет аналогична учетной записи на RADIUS-сервере. При этом в локальной учетной записи обязательно должна быть указана роль, определяющая права доступа (admin или viewer). В случае, если RADIUS-сервер окажется недоступен, аутентификация пройдет по локальной учетной записи.

Настройка периода бездействия

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# authentication
WOP-3L-EX(config):/authentication# session-idle-timeout X (где X — время бездействия пользователя в web-интерфейсе в минутах, после которого сессия автоматически завершается. Возможные значения: 0–10080. Для отключения функционала установите значение 0. По умолчанию: 15)
WOP-3L-EX(config):/authentication# save (сохранение настроек)

```

7.9.5 Настройка даты и времени

Команды для настройки синхронизации времени с сервером NTP

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# date-time
WOP-3L-EX(config):/date-time# mode ntp (включение режима работы с NTP)
WOP-3L-EX(config):/date-time# ntp
WOP-3L-EX(config):/date-time/ntp# server <IP-адрес NTP-сервера> (установка NTP-сервера)
WOP-3L-EX(config):/date-time/ntp# alt-servers (установка дополнительных NTP-серверов)
WOP-3L-EX(config):/date-time/ntp/alt-servers# add <Доменное имя/IP-адрес NTP-сервера в конфигурации> (создание раздела конфигурации дополнительного NTP-сервера. Максимальное количество: 8. Для удаления используйте команду del)
WOP-3L-EX(config):/date-time/ntp/alt-servers# exit
WOP-3L-EX(config):/date-time/ntp#exit
WOP-3L-EX(config):/date-time# common
WOP-3L-EX(config):/date-time/common# timezone 'Asia/Novosibirsk (Novosibirsk)' (установка временной зоны)
WOP-3L-EX(config):/date-time/common# save (сохранение настроек)

```

7.9.6 Дополнительные настройки системы

Включение глобальной изоляции

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# system
WOP-3L-EX(config):/system# global-station-isolation true (включение глобальной изоляции трафика между клиентами разных VAP и разных радиointерфейсов. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX config):/system# save (сохранение настроек)

```

Изменение имени устройства

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# system
WOP-3L-EX(config):/system# hostname WOP-3L-EX_room2 (где WOP-3L-EX_room2 — новое имя устройства. Параметр может содержать от 1 до 63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени). По умолчанию: WOP-3L-EX)
WOP-3L-EX(config):/system# save (сохранение настроек)

```

Изменение географического домена

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# system
WOP-3L-EX(config):/system# ap-location ap.test.root (где ap.test.root — домен узла дерева устройств системы управления EMS, в котором располагается точка доступа. По умолчанию: root)
WOP-3L-EX(config):/system# save (сохранение настроек)

```

Изменение Radius NAS-ID

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# system
WOP-3L-EX(config):/system# nas-id Lenina_1.Novosibirsk.root (где Lenina_1.Novosibirsk.root — идентификатор данной ТД. Параметр предназначен для идентификации устройства на RADIUS-сервере, в случае, если RADIUS ожидает значение, отличное от MAC-адреса. По умолчанию: MAC-адрес ТД)
WOP-3L-EX(config):/system# save (сохранение настроек)
```

Настройка LLDP

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# lldp
WOP-3L-EX(config):/lldp# enabled true (включение функционала LLDP. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-3L-EX(config):/lldp# tx-interval X (где X — изменение периода отправки LLDP-сообщений. Возможные значения: 1–86400. По умолчанию: 30)
WOP-3L-EX(config):/lldp# system-name WOP-3L-EX_reserv (где WOP-3L-EX_reserv — новое имя устройства. По умолчанию: WOP-3L-EX)
WOP-3L-EX(config):/lldp# save (сохранение настроек)
```

7.10 Настройка параметров порталной авторизации

Настройка параметров порталной авторизации

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# captive-portal
WOP-3L-EX(config):/captive-portal# ap-ip-alias <Доменное имя> (доменное имя, на которое будет совершаться перенаправление клиентов. По умолчанию: redirect.loc)
WOP-3L-EX(config):/captive-portal# tinyproxy-https true (включение перенаправления клиентов по протоколу HTTPS. Для перенаправления по протоколу HTTP введите false. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/captive-portal# save (сохранение настроек)
```

- ✓ DNS-запрос доменного имени, указанного в ap-ip-alias, будет перехвачен точкой доступа. На этот запрос будет отправлен ответ, и в ответе будет IP-адрес точки доступа.

Настройка имен параметров, передаваемых веб-сервером авторизации

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# captive-portal
WOP-3L-EX(config):/captive-portal# web-redirector
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/web-redirector# param-names
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# redirect_url original_url (настройка имени параметра, содержащего исходный URL, запрошенный клиентом. Клиент будет переадресован на данный URL в случае успешной авторизации)
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# error_url err_url (настройка имени параметра, содержащего URL, куда будет переадресован клиент в случае ошибки авторизации)
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# username login (настройка имени параметра, содержащего логин для клиента)
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# password pass (настройка имени параметра, содержащего пароль для клиента)
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# save (сохранение настроек)

```

- ✓ Настройка нужна, если имена параметров в ответе http с кодом 302 отличаются от дефолтных имен, принимающихся точкой доступа.
- ✓ В значениях параметров **redirect_url**, **error_url**, **username**, **password** можно использовать только латиницу любого регистра, а также символы `$_-.*'()` длиной от 0 до 255 символов.

Настройка адаптивного режима работы порталной авторизации

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# captive-portal
WOP-3L-EX(config):/captive-portal# web-redirector
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/web-redirector# captive-adaptive true (включение адаптивного режима работы порталной авторизации для устройств iOS. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/web-redirector# save (сохранение настроек)

```

- ✓ При включенном адаптивном режиме работы при сворачивании окна авторизации на устройствах iOS разрыва соединения происходить не будет.

Настройка правил ipv4-acl

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# acl
WOP-3L-EX(config):/acl# ipv4
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4# add ipv4_list (создание списка ACL правил)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4# ipv4_list
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list# entry
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry# add 0 (создание ACL правила)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry# 0
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# action permit (указание действия для правила.
Возможные варианты: permit — разрешить, deny — запретить)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# protocol-mode any (настройка режима работы протокола,
по которому будет обрабатывать правило. Возможные значения: any — любой протокол, value —
конкретный протокол)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# protocol gre (выбор протокола. Возможные значения: gre,
icmp, igmp, tcp, udp)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-port-start X (где X — начальный порт источника)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-port-end X (где X — конечный порт источника.
Используется только для src-port-mode range)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-mode host (настройка режима фильтрации источника.
Возможные варианты: any — любой источник, host — фильтрация по адресу хоста, network —
фильтрация по адресу сети)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-ip X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес хоста источника)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-mask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска подсети хоста
источника)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-port-mode any (настройка режима работы порта
источника. Возможные значения: any — любой режим, eq — равно, gt — больше, lt — меньше, neq —
не равно, range — диапазон портов)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-mode host (настройка режима фильтрации
назначения. Возможные варианты: any — любой источник, host — фильтрация по адресу хоста,
network — фильтрация по адресу сети)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-ip X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес хоста назначения)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-mask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска подсети хоста
назначения)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-port-mode any (настройка режима работы порта
назначения. Возможные значения: any — любой режим, eq — равно, gt — больше, lt — меньше, neq —
не равно, range — диапазон портов)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-port-start X (где X — начальный порт назначения)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4-acl/ipv4_list/entry/0# dst-port-end X (где X — конечный порт назначения.
Используется только для dst-port-mode range)
WOP-3L-EX(config):/acl/ipv4/ipv4-acl/ipv4_list/entry/0# save (сохранение настроек)

```

Настройка правил url-acl

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# acl
WOP-3L-EX(config):/acl# url
WOP-3L-EX(config):/acl/url# add url_list (создание списка ACL правил)
WOP-3L-EX(config):/acl/url# url_list
WOP-3L-EX(config):/acl/url/url_list# action permit (указание действия для списка. Возможные варианты:
permit — разрешить, deny — запретить)
WOP-3L-EX(config):/acl/url/url_list# entry
WOP-3L-EX(config):/acl/url/url_list/entry# add 0 (создание ACL правила)
WOP-3L-EX(config):/acl/url/url_list/entry# 0
WOP-3L-EX(config):/acl/url/url_list/entry/0# domain <Доменное имя> (указание домена или регулярного
выражения)
WOP-3L-EX(config):/acl/url/url_list/entry/0# save (сохранение настроек)

```

7.10.1 Управление порталным сертификатом

Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по tftp

```

WOP-3L-EX(root):/# manage-certificates portal upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название
файла> (пример: manage-certificates portal upload tftp 192.168.1.15 portal.pem)

```

Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по http

```

WOP-3L-EX(root):/# manage-certificates portal upload http <URL для скачивания файла ПО> (пример:
manage-certificates portal upload http http://192.168.1.100:8080/files/portal.pem)

```

Стирание сертификата

```

WOP-3L-EX(root):/# manage-certificates portal erase

```

7.11 Настройка сервиса APB

Сервис APB используется для обеспечения порталного роуминга клиентов между точками доступа, подключенными к сервису.

Команды для настройки сервиса APB

```

WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# captive-portal
WOP-3L-EX(config):/captive-portal# apbd
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/apbd# roam_service_url <Адрес сервиса APB>
(пример: roam_service_url ws://192.168.1.100:8090/apb/broadcast)
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/apbd# enabled true (включение сервиса APB. Для отключения введите
false)
WOP-3L-EX(config):/captive-portal/apbd# save (сохранение настроек)

```

7.12 Настройка DAS-сервера

Функционал DAS-сервера обеспечивает обработку запросов динамической авторизации RADIUS точками доступа.

Команды для настройки DAS-сервера

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# das-server
WOP-3L-EX(config):/das-server# enabled true (включение DAS-сервера. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/das-server# port X (где X — порт DAS-сервера. По умолчанию: 3799)
WOP-3L-EX(config):/das-server# auth-password secret (где secret — пароль для DAS-сервера,
используется при шифровании RADIUS-запросов)
WOP-3L-EX(config):/das-server# save (сохранение настроек)
```

7.13 Настройка режима Radar

Функционал предназначен для сбора информации о клиентских устройствах в зоне действия точки доступа и передачи данных на сервер-коллектор.

7.13.1 Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP

Команды для настройки функционала Radar (HTTP/HTTPS)

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# radar
WOP-3L-EX(config):/radar# enabled true (включение функционала radar. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/radar# url http://host:port/service (указывается URL-ссылка на сервис, который
будет принимать данные от точки доступа в JSON-формате. Передача возможна по HTTP/HTTPS)
WOP-3L-EX(config):/radar# scan-interface all (где all — интерфейс, на котором будет работать
сканирование. Возможные значения: wlan0 — интерфейс 2.4 ГГц, wlan1 — интерфейс 5 ГГц, all —
одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц. По умолчанию: all)
WOP-3L-EX(config):/radar# send-interval X (где X — интервал отправки данных на коллектор.
Возможные значения: 1-3600. По умолчанию: 5 секунд)
WOP-3L-EX(config):/radar# mac-source "probe data" (где probe data — выбор типа данных, собираемых в
эфире. Возможные значения: probe — только probe request, assoc — только assoc, data — только
data, all — все типы пакетов. По умолчанию: all)
WOP-3L-EX(config):/radar# scan-channel-timeout X (где X — время, выделенное на сканирование одного
канала. Возможные значения: 100-60000. По умолчанию: 200 мс)
WOP-3L-EX(config):/radar# scan-limit-channels-2g "1 6 11" (где 1, 6, 11 — каналы для сканирования в
диапазоне 2.4 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WOP-3L-EX(config):/radar# scan-limit-channels-5g "36 40 44 48" (где 36, 40, 44, 48 — каналы для
сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WOP-3L-EX(config):/radar# save (сохранение настроек)
```

7.13.2 Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT

Команды для настройки функционала Radar (MQTT)

WOP-3L-EX(root):/# **configure**
WOP-3L-EX(config):/# **radar**
WOP-3L-EX(config):/radar# **url mqtt://host:port/service** (указывается URL-ссылка на сервис, который будет принимать данные от точки доступа по протоколу MQTT. Пример: mqtt://rtls.eltex.nsk.ru:1883/)
WOP-3L-EX(config):/radar# **mqtt-username eltex** (где eltex — имя пользователя. Необходимо для авторизации на сервисе-коллекторе)
WOP-3L-EX(config):/radar# **mqtt-password password** (где password — пароль. Необходим для авторизации на сервисе-коллекторе)
WOP-3L-EX(config):/radar# **mqtt-topic input_mqtt_topic** (указывается URL-идентификатор сущностей в обмене между точкой доступа и коллектором по MQTT-протоколу)
WOP-3L-EX(config):/radar# **scan-mode passive** (где passive — режим работы радара. Возможные значения: **active** — точка доступа только сканирует эфир и не предоставляет сервис клиентам; **passive** — точка доступа предоставляет сервис клиентам, эфир не сканирует, передает данные по подключенным клиентам. По умолчанию: active)
WOP-3L-EX(config):/radar# **scan-interface all** (где all — интерфейс, на котором будет работать сканирование. Возможные значения: **wlan0** — интерфейс 2.4 ГГц, **wlan1** — интерфейс 5 ГГц, **all** — одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц. По умолчанию: all)
WOP-3L-EX(config):/radar# **send-interval X** (где X — интервал отправки данных на коллектор. Возможные значения: 1-3600. По умолчанию: 5 секунд)
WOP-3L-EX(config):/radar# **mac-source "probe data"** (где probe data — выбор типа данных, собираемых в эфире. Возможные значения: **probe** — только probe request, **assoc** — только assoc, **data** — только data, **all** — все типы пакетов. По умолчанию: all)
WOP-3L-EX(config):/radar# **scan-channel-timeout X** (где X — время, выделенное на сканирование одного канала. Возможные значения: 100-60000. По умолчанию: 200 мс)
WOP-3L-EX(config):/radar# **scan-limit-channels-2g "1 6 11"** (где 1, 6, 11 — каналы для сканирования в диапазоне 2.4 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WOP-3L-EX(config):/radar# **scan-limit-channels-5g "36 40 44 48"** (где 36, 40, 44, 48 — каналы для сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WOP-3L-EX(config):/radar# **scan-min-signal X** (где X — порог уровня сигнала. Если точка доступа видит клиента с уровнем ниже указанного, то MAC-адрес клиента не передается на коллектор, и клиент не считается обнаруженным. Возможные значения: -100-0. По умолчанию: 0, функционал отключен)
WOP-3L-EX(config):/radar# **enabled true** (включение функционала radar. Для отключения введите **false**)
WOP-3L-EX(config):/radar# **save** (сохранение настроек)

7.14 Мониторинг

7.14.1 Wi-Fi клиенты

Для вывода мониторинга подключенных Wi-Fi клиентов используется команда:

```
monitoring associated-clients <mac-адрес клиента 1> ... <mac-адрес клиента N> filter <параметр 1> ... <параметр N>,
```

где <mac-адрес клиента 1> ... <mac-адрес клиента N> — mac-адреса клиентских устройств, подключенных к точке доступа. Для того чтобы вывести информацию по всем клиентам, введите вместо <mac-адреса клиента> **all**;

filter — специальное слово, после которого указываются параметры мониторинга, необходимые для вывода по клиенту/клиентам;

<параметр 1> ... <параметр N> — параметр/параметры мониторинга, необходимые для вывода по клиенту/клиентам.

Для вывода списка подключенных к точке доступа клиентов нажмите после **monitoring associated-clients** клавишу Tab.

```
WOP-3L-EX(root):/# monitoring associated-clients <Tab>
```

```
32:5b:60:62:e0:a4
bc:2e:f6:cc:85:46
all
```

Для получения списка параметров мониторинга после **filter** нажмите клавишу Tab.

```
WOP-3L-EX(root):/# monitoring associated-clients all filter <Tab>
```

```
index
interface
ssid
hw-addr
state
ip-addr
hostname
rx-retry-count
tx-fails
tx-period-retry
tx-retry-count
.....
```

Вывод информации по всем подключенным клиентам

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring associated-clients** (или **monitoring associated-clients all**)

```

index                | 0
state                | ASSOC SLEEP AUTH_SUCCESS
hw-addr              | 32:5b:60:62:e0:a4
interface          | wlan0-va0
rfid                 | 0
wid                  | 0
band                 | 2.4
ssid                 | WOP-3L-EX_2.4GHZ
vlan-id              | 100
ip-addr              | 192.168.1.15
frequency            | 2412
channel              | 1
auth-algorithm       | open-system
encryption-cipher    | no-cipher
encryption-group-cipher | no-cipher
hostname             | Test-phone
username             | 79xxxxxxxxx
domain               | root
authorized           | true
captive-portal-vap   | true
enterprise-vap       | false
radius-mac-auth      | not-required
portal-auth          | authorized
portal-auth-time     | 00:01:45
wlan-auth-type       | Open
wlan-auth-status     | authorized
wlan-auth-time       | 00:01:46
mfp                  | false
rx-retry-count       | 209
tx-fails             | 0
tx-period-retry      | 3
tx-retry-count       | 18
rssi-1               | -48
rssi-2               | -48
rssi                 | -48
snr-1                | 0
snr-2                | 0
tx-rate              | MCS15 NO SGI 270
rx-rate              | MCS14 NO SGI 117
rx-bw                | 20M
rx-bw-all           | 20M
tx-bw                | 20M
uptime              | 00:01:46
multicast-groups-count | 1
wireless-mode        | n
using-802.11r        | no
using-802.11k        | no
using-802.11v        | no
perftest-capable     | false
dhcp-request-status  | obtained
dhcp-start-packet-type | request
dhcp-start-delay     | 161
dhcp-start-duration  | 0
dhcp-end-duration    | 2
link-capacity        | 90

```

```

link-quality           | 85
link-quality-common   | 96
actual-tx-rate        | 0
actual-rx-rate        | 0
shaped-rx-rate        | 0
actual-tx-pps         | 1
actual-rx-pps         | 1
shaped-rx-pps         | 1
name                  | 0

```

Counter	Transmitted	Received
Total Packets:	341	901
TX success:	100	
Total Bytes:	57550	69222
Data Packets:	336	375
Data Bytes:	48540	45658
Mgmt Packets:	5	526
Mgmt Bytes:	274	268
Dropped Packets:	0	0
Dropped Bytes:	0	0
Lost Packets:	0	

Rate	Transmitted		Received	
dsss1	0	0%	615	61%
ofdm6	6	1%	0	0%
mcs0	0	0%	27	2%
mcs1	0	0%	27	2%
mcs2	0	0%	23	2%
mcs3	0	0%	12	1%
mcs4	0	0%	33	3%
mcs5	0	0%	13	1%
mcs6	0	0%	14	1%
mcs10	0	0%	9	0%
mcs11	54	12%	38	3%
mcs12	80	17%	78	7%
mcs13	5	1%	52	5%
mcs14	78	17%	53	5%
mcs15	224	50%	12	1%

Multicast groups:

MAC	IP
33:33:FF:A0:8B:83	xxx.160.139.131

Вывод информации по конкретному/конкретным клиенту/клиентам

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring associated-clients bc:2e:f6:cc:85:46** (есть возможность указать несколько mac-адресов, например, **monitoring associated-clients bc:2e:f6:cc:85:46 32:5b:60:62:e0:a4**)

```

index | 1
hw-addr | bc:2e:f6:cc:85:46
interface | wlan1-va0
rfid | 1
wid | 0
band | 5
state | ASSOC SLEEP AUTH_SUCCESS
ssid | WOP-3L-EX_5GHz
vlan-id | 100
ip-addr | 192.168.1.20
frequency | 5200
channel | 40
auth-algorithm | open-system
encryption-cipher | no-cipher
encryption-group-cipher | no-cipher
hostname | Test-phone
username | 79xxxxxxxxx
domain | root
dhcp-request-status | obtained
authorized | true
captive-portal-vap | true
enterprise-vap | false
radius-mac-auth | not-required
portal-auth | authorized
portal-auth-time | 00:00:22
wlan-auth-type | Open
wlan-auth-status | authorized
wlan-auth-time | 00:01:48
rx-retry-count | 85
tx-fails | 1
tx-period-retry | 0
tx-retry-count | 47
rssi-1 | -32
rssi-2 | -35
rssi | -35
snr-1 | 34
snr-2 | 34
snr | 34
noise-1 | -66
noise-2 | -69
noise | -66
tx-rate | HE NSS2 MCS11 SGI 286.8
rx-rate | HE NSS2 MCS10 SGI 258.1
rx-bw | 20M
rx-bw-all | 20M
tx-bw | 20M
uptime | 00:01:48
mfp | false
wireless-mode | ax
perftest-capable | false
link-quality | 97
link-quality-common | 94
actual-tx-rate | 446
actual-rx-rate | 60

```

```

shaped-rx-rate      | 59
actual-tx-pps      | 16
actual-rx-pps      | 22
shaped-rx-pps      | 38
link-capacity      | 98
multicast-groups-count | 1
using-802.11r      | no
using-802.11k      | no
using-802.11v      | no
twl-support        | requester broadcast flexible
name               | 0

```

Counter	Transmitted	Received
Total Packets:	2654	1269
TX success:	99	
Total Bytes:	2682230	341604
Data Packets:	2639	1255
Data Bytes:	2679056	339575
Mgmt Packets:	15	14
Mgmt Bytes:	3174	2029
Dropped Packets:	0	0
Dropped Bytes:	0	0
Lost Packets:	0	

Rate	Transmitted		Received	
ofdm6	0	0%	6	0%
he-nss2-mcs6	0	0%	2	0%
he-nss2-mcs7	0	0%	8	0%
he-nss2-mcs8	2	0%	13	1%
he-nss2-mcs9	23	0%	13	1%
he-nss2-mcs10	892	33%	74	5%
he-nss2-mcs11	1722	65%	1139	90%

Multicast groups:

MAC	IP
33:33:ff:d5:8c:1b	xxx.213.140.27

Фильтрация параметров мониторинга

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring associated-clients 32:5b:60:62:e0:a4 filter hw-addr ip-addr tx-rate rx-rate uptime** (вывод ограниченного количества параметров мониторинга по определенному клиенту, есть возможность указать несколько MAC-адресов)

```
hw-addr          | 32:5b:60:62:e0:a4
ip-addr          | 192.168.1.15
tx-rate          | MCS15 NO SGI 270
rx-rate          | MCS14 NO SGI 117
uptime           | 00:09:51
```

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring associated-clients all filter hw-addr rssi-1 rssi-2 wireless-mode interface** (вывод ограниченного количества параметров мониторинга по всем клиентам)

```
hw-addr          | 32:5b:60:62:e0:a4
rssi-1           | -48
rssi-2           | -47
wireless-mode    | n
interface      | wlan0-va0

hw-addr          | bc:2e:f6:cc:85:46
rssi-1           | -33
rssi-2           | -31
wireless-mode    | ac
interface      | wlan1-va0
```

7.14.2 Информация об устройстве

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring information**

```
system-time           | 08:16:34 12.05.2026
uptime                | 8 d 21:29:58
hostname              | WOP-3L-EX
software-version      | 2.11.2 build X
secondary-software-version | 2.11.2 build X
boot-version          | 2.11.2 build X
memory-usage          | 79
memory-free           | 24
memory-used           | 96
memory-total          | 121
cpu-load              | 7.2
cpu-average           | 1.42
is-default-config     | false
vendor                | Eltex
device-type           | Access Point
board-type            | WOP-3L-EX
hw-platform          | WOP-3L-EX
factory-wan-mac       | E8:28:C1:xx:xx:xx
factory-lan-mac       | E8:28:C1:xx:xx:xx
factory-serial-number | WP3C000555
hw-revision           | 1v1
session-password-initialized | false
ott-mode              | false
last-reboot-reason    | firmware update
test-changes-mode     | false
```

7.14.3 Информация о сертификатах

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring certificate**

```
ott:
  status: not present
wlc:
  status: present
  url: https://192.168.1.15:8044
  file 'ca.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=WLC
    serial: F15E65D33604010D
    subject: /CN=WLC
    not-before: Jan  1 00:00:00 1999 GMT
    not-after: Aug 20 16:56:46 2124 GMT
  file 'cert.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=WLC
    serial: 6813E201D050
    subject: /CN=68:13:E2:01:D0:50
    not-before: Jan  1 00:00:00 1970 GMT
    not-after: Mar 31 14:28:02 2125 GMT
  file 'key.pem':
    correctness: false
web:
  status: present
  file 'host.pem':
    correctness: true
    issuer: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/O=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
    serial: AD4C597BE0D04958
    subject: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/O=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
    not-before: Jan  1 00:00:44 1970 GMT
    not-after: Jan 18 00:00:44 2038 GMT
portal:
  status: present
  file 'portal.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=redirect.loc/O=Eltex Ent
    serial: DDDD00B627AE03BC
    subject: /CN=redirect.loc/O=Eltex Ent
    not-before: Apr 24 07:46:06 2025 GMT
    not-after: Mar 31 07:46:06 2125 GMT
redirector:
  status: present
  file 'redirector.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=*.*/O=Eltex Ent
    serial: 8737D51F860832B2
    subject: /CN=*.*/O=Eltex Ent
    not-before: Jul  9 13:26:36 2024 GMT
    not-after: Jun 15 13:26:36 2124 GMT
```

7.14.4 Сетевая информация

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring wan-status**

Common information:

```

interface           | br0
mac                   | e8:28:c1:xx:xx:xx
rx-bytes              | 4864149
rx-packets            | 13751
tx-bytes              | 2462399
tx-packets            | 20753

```

IPv4 information:

```

protocol              | dhcp
ip-address            | 192.168.1.15
netmask               | 255.255.255.0
gateway               | 192.168.1.1
DNS-1                 | 192.168.1.100
DNS-2                 | 8.8.8.8

```

IPv6 information:

```

addresses             |
dns-servers           | ::
                     | ::

```

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring ethernet-ports**

ETH1:

```

name: ETH1
link: up
speed: 1000
duplex: enabled
media-type: copper
rx-bytes: 7429253
rx-packets: 15934
tx-bytes: 1489188
tx-packets: 6942

```

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring arp**

#	ip	mac
0	192.168.1.1	02:00:48:xx:xx:xx
1	192.168.1.151	2c:fd:a1:xx:xx:xx

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring route**

Destination	Gateway	Mask	Flags	Interface
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	br0
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	br0

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring lldp**

System capability legend:

B - Bridge; R - Router; W - Wlan Access Point; T - Telephone;
 D - DOCSIS Cable Device; H - Host; r - Repeater; O - Other;

Port	Device ID	Port ID	System Name	Capabilities	TTL
eth0	e0:d9:e3:xx:xx:xx	gi 0/16	MES	B,R	120

7.14.5 Беспроводные интерфейсы

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring radio-interface**

```

name           | wlan0
rfid           | 0
status        | on
band           | 2.4 GHz
hwaddr        | EC:B1:E0:xx:xx:xx
tx-power      | 16 dBm
connection-status | AP mode
operation-mode | vap
noise-1       | -100 dBm
noise-2       | -100 dBm
utilization    | 0%
channel        | 1
frequency     | 2412 MHz
bandwidth     | 20 MHz
mode          | b/g/n
thermal        | 22

name           | wlan1
rfid           | 1
status        | on
band           | 5 GHz
hwaddr        | EC:B1:E0:xx:xx:xx
tx-power      | 19 dBm
connection-status | AP mode
operation-mode | vap
noise-1       | -89 dBm
noise-2       | -89 dBm
utilization    | 7%
channel        | 40
frequency     | 5200 MHz
bandwidth     | 20 MHz
mode          | a/n/ac/ax
thermal        | 44

```

7.14.6 VAP

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring vap**

Interface	Status	BSSID	SSID	Auth type	Portal	Clients	Retry Rate
wlan0-va0	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_2-XXXX	Open	down	0	0
wlan0-va1	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_2-XXXX-1	WPA2	down	1	3
wlan0-va2	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_2-XXXX-2	Open	up	0	0
wlan0-va3	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_2-XXXX-3	OWE	down	0	0
wlan0-va4	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_2-XXXX-4	WPA/WPA2 Enterprise	down	0	0
wlan0-va5	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_2-XXXX-5	WPA2/WPA3 Enterprise	down	0	0
wlan0-va6	down	-	-	-	-	-	-
wlan1-va0	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_5XXXX	Open	down	1	7
wlan1-va1	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_5XXXX-1	WPA3	down	0	0
wlan1-va2	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_5XXXX-2	Open	up	0	0
wlan1-va3	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_5XXXX-3	OWE	down	0	0
wlan1-va4	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_5XXXX-4	WPA2/WPA3 Enterprise	down	0	0
wlan1-va5	up	ec:b1:e0:xx:xx:xx	WOP-3L_5XXXX-5	WPA3 Enterprise	down	0	0
wlan1-va6	down	-	-	-	-	-	-

7.14.7 Журнал событий

WOP-3L-EX(root):/# monitoring events

```

Jan 23 00:00:07 WOP-3L-EX daemon.info syslogd[925]: started: BusyBox v1.21.1

Jan 23 00:00:09 WOP-3L-EX daemon.info configd[955]: The AP startup configuration was
loaded successfully.

Jan 1 03:00:14 WOP-3L-EX daemon.info networkd[987]: Networkd started

Jan 1 03:01:17 WOP-3L-EX daemon.info networkd[987]: DHCP-client: Interface br0 obtained
lease on 192.168.1.15.

Jan 23 07:17:14 WOP-3L-EX daemon.info monitord[1055]: event: 'associated' mac:
E4:0E:EE:BD:AE:6B ssid: 'WOP-3L-EX_2.4GHz' int0

```

7.14.8 Сканирование эфира

- ✘ Во время осуществления сканирования эфира радиointерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

WOP-3L-EX(root):/# monitoring scan wi-fi

SSID	Mode	Security	BSSID	Channel	RSSI, dBm	Bandwidth, MHz
test_group	AP	wpa/wpa2-1x	68:13:E2:1D:0A:33	11	-45	20
default-wifi	AP	wpa2-1x	68:13:E2:20:A3:31	6	-46	20
apk_test	AP	wpa2	68:13:E2:1D:0A:31	11	-47	20
4074466_3388	AP	wpa2	68:13:E2:35:C3:91	6	-48	20
test_test	AP	wpa2/wpa3-1x	68:13:E2:C3:92:D1	6	-49	20
WOP-3L-2	AP	off	68:13:E2:35:E9:D2	1	-50	20
WOP-3L-2	AP	off	EC:B1:E0:0C:08:31	11	-51	20
default-wifi	AP	off	E8:28:C1:DA:C9:B1	1	-53	20
wifi	AP	wpa2-1x	EC:B1:E0:21:44:01	6	-53	20
CTown-local	AP	wpa2/wpa3-1x	68:13:E2:20:A3:0A	44	-38	20
WOP-3L-3888	AP	off	EC:B1:E0:0A:3E:99	48	-38	20
CTown_802	AP	wpa2	68:13:E2:03:1A:72	36	-39	20
WOP-3L-4444444444	AP	wpa/wpa2	68:13:E2:20:A2:DB	48	-40	20
CTown-802net	AP	off	68:13:E2:03:1A:71	36	-41	20
CTown_802	AP	wpa2-1x	EC:B1:E0:08:82:11	44	-41	20
WOP-3L-4444	AP	wpa/wpa2-1x	68:13:E2:20:A2:D9	48	-41	20
test	AP	wpa2	68:13:E2:0F:49:EB	40	-42	80
apk1	AP	off	EC:B1:E0:08:82:10	44	-42	20
WOP2	AP	wpa2	E0:D9:E3:73:06:E0	44	-43	80
test-wifi	AP	off	CC:9D:A2:C2:96:D0	40	-50	20

7.14.9 Спектроанализатор

Спектроанализатор предоставляет информацию о загруженности каналов в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Результат выводится в процентах.

- ✘ Во время работы спектроанализатора происходит отключение всех клиентов от точки доступа. Клиенты подключатся снова только тогда, когда спектроанализатор закончит свою работу. Время анализа всех радиоканалов двух диапазонов составляет примерно 5 минут.

- ✓ Спектроанализатор производит анализ всех каналов диапазона вне зависимости от настроек на радиointерфейсе.
С более подробной информацией о настройке радиointерфейса через CLI можно ознакомиться в разделе «[Настройки Radio](#)».

WOP-3L-EX(root):/# **monitoring spectrum-analyzer**

Channel	CCA
1	81%
2	40%
3	14%
4	10%
5	36%
6	60%
7	40%
8	8%
9	14%
10	38%
11	75%
12	37%
13	18%
36	14%
40	12%
44	10%
48	18%
52	3%
56	5%
60	8%
64	6%
132	0%
136	0%
140	0%
144	1%
149	30%
153	1%
157	3%
161	2%
165	1%

7.15 Получение отладочной информации

✘ Данная команда недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

Команда для сбора отладочной информации

```
WOP-3L-EX(root):/# get-troubleshooting-file
```

После выполнения команды будет создан архив *troubleshooting.tar.gz*, содержащий отладочные данные и сведения о состоянии устройства.

Получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства можно по протоколу TFTP на сервер.

✘ Данный протокол недоступен для созданных пользователей, доступен только для admin.

Команда для получения отладочной информации

```
WOP-3L-EX(root):/# tftp -pl troubleshooting.tar.gz <IP-адрес TFTP-сервера>
```

```
troubleshooting.tar. 100% |*****| 62755 0:00:00 ETA
```

Получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на сервер/ПК можно по протоколу SCP:

✘ Данный протокол недоступен для созданных пользователей, доступен только для admin.

```
scp <Пользователь>@<IP-адрес точки доступа>:troubleshooting.tar.gz  
troubleshooting.tar.gz (пример: scp admin@192.168.1.15:troubleshooting.tar.gz troubleshooting.tar.gz).  
Данная команда выполняется на сервере/ПК
```

8 Вспомогательные утилиты

8.1 Утилита traceroute

Утилита показывает, через какие узлы (маршрутизаторы) проходит пакет, сколько времени занимает обработка пакета на каждом узле.

✘ Данная утилита недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

Команда запуска трассировки

```
WOP-3L-EX(root):/# traceroute <тестируемый хост>
```

8.2 Утилита tcpdump

Утилита tcpdump позволяет захватывать пакеты на указанном интерфейсе.

Получить подсказку по работе с утилитой можно командой:

✘ Данная утилита недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

```
WOP-3L-EX(config):/# tcpdump --help
```

8.2.1 Захват трафика с любого активного интерфейса

Например, можем включить захват пакетов Ethernet-интерфейса.

Пример команды

```
WOP-3L-EX(root):/# tcpdump -i eth0
```

Захват пакетов Ethernet-интерфейса с сохранением в файл.

```
WOP-3L-EX(root):/# tcpdump -i eth0 -env -w tcpdump.pcap
```

8.2.2 Сниффер эфира

- ✔ На точке доступа должен быть включен любой VAP в том диапазоне, откуда собираемся захватывать трафик.

Необходимо включить специальный интерфейс, который улавливает все пакеты из эфира, на рабочем канале точки доступа.

Команды

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# interface
WOP-3L-EX(config):/interface# radioX (для диапазона 2.4 ГГц — radio0, для 5 ГГц — radio1)
WOP-3L-EX(config):/interface/radioX# common
WOP-3L-EX(config):/interface/radioX/common# enabled true
```

Пример команды

```
WOP-3L-EX(root):/# tcpdump -i radio1
```

8.2.3 Настройка удаленной записи дампа трафика

В разделе `remote-capture` выполняется удаленная запись дампа трафика.

Устройство поддерживает протокол RPCAP, позволяющий производить запись дампа трафика с интерфейса устройства на удаленной машине в режиме онлайн.

- ✔ Для удалённого захвата пакетов с радиоинтерфейсов необходимо поднять интерфейсы **radio0** и/или **radio1** из предыдущего пункта.

Команды для настройки `remote-capture`

```
WOP-3L-EX(root):/# configure
WOP-3L-EX(config):/# remote-capture
WOP-3L-EX(config):/remote-capture# enabled true (true — включение. Для отключения введите false)
WOP-3L-EX(config):/remote-capture# disable-authentication true (опция позволяет отключить требование аутентификации при добавлении удаленного интерфейса на удаленном хосте. По умолчанию: false — аутентификация запрашивается)
WOP-3L-EX(config):/remote-capture# port 2002 (2002 — номер порта, который служит для подключения удаленной машины. Параметр принимает значения от 1025 до 65530. По умолчанию: 2002)
WOP-3L-EX(config):/remote-capture# save (сохранение настроек)
```

Для удалённого подключения использовать RPCAP-протокол, указать IP-адрес точки доступа и порт. Для этого, например, можно использовать программу Wireshark. Затем необходимо получить список интерфейсов для сниффинга от устройства, выбрать один из них и запустить снятие дампа с удаленного интерфейса.

8.2.4 Выгрузка файла дампа трафика с точки доступа на сервер

Данная команда выполняется на сервере/ПК.

✘ Данная команда недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

```
scp <Пользователь>@<IP-адрес устройства>:tcpdump.pcap tcpdump.pcap (пример: scp admin@192.168.1.15:tcpdump.pcap tcpdump.pcap)
```

8.3 Утилита iperf

Данная утилита используется для запуска потока трафика с одного устройства на другое. Отправляющая сторона называется клиентом, принимающая – сервером.

Получить подсказку по работе с утилитой можно командой:

✘ Данная утилита недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

```
WOP-3L-EX(root):/# iperf --help
```

Пример запуска потока трафика с ТД на сервер:

Настройка сервера на приём трафика

```
root@server:/# iperf -s
```

Запуск трафика с ТД-client в сторону сервера

```
WOP-3L-EX(root):/# iperf -c X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес сервера)
```

9 Список изменений

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.1	05.2026	<p>Синхронизация с версией ПО 2.11.2</p> <p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.9.4 Подменю «Аутентификация» 6.9.7 Подменю «Отладочная информация» 7.3.9 Настройка повторных запросов на RADIUS-сервер 7.12 Настройка DAS-сервера 7.13 Настройка режима Radar 8.2.4 Выгрузка файла дампа трафика с точки доступа на сервер <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.5.3 Подменю «Дополнительно» 6.9.6.2 NTP-сервер 7.2.2 Настройка удалённого управления 7.3.7 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией 7.3.10 Дополнительные настройки VAP 7.5.1 Дополнительные настройки Radio 7.9.3 Перезагрузка устройства 7.9.4 Настройка режима аутентификации 7.10 Настройка параметров портальной авторизации 7.14 Мониторинг
Версия 1.0	10.2025	Первая публикация
Версия программного обеспечения 2.11.2		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний или оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex.ru/download>